

PHILIPS



Professionell TV

75" MediaSuite

drivs av Android TV™



75HFL6114U

Smartare anslutning

med Chromecast built-in och Netflix

MediaSuite är utformad för en snabb värld och har avancerade anslutningsmöjligheter och mångsidiga konfigurationsinställningar. Med Chromecast built-in kan du streama snabbt och enkelt, och Android™ och Google Play Butik ger dig ändlösa möjligheter.

Redo för allt

- Analog klockvisning i av-läge
- Android-uppdateringar ger de senaste funktionerna
- Chromecast™ built-in för enkel innehållsdelning
- Anpassningsbart UI för anpassade logotyper och färger
- Google Assistant™ aktiverar snabbare och smartare kontroll
- Google Play Butik-åtkomst för appar och media
- Inbyggd Netflix med särskilt fjärrkontrollknapp

Utrustad för mer

- Inbyggda analyser tillhandahåller användningsstatistik
- Skapa anpassade upplevelser med CMND & Check-in
- Fjärrinstallera och fjärrhantera appar med AppControl
- Omedelbar initial kloning för snabbare installation
- Använd, övervaka och underhåll via CMND & Control

Funktioner

Drivs av Android

Android-drivna Philips-skärmar för professionellt bruk är snabba, mångsidiga och lätta att navigera. TV-apparaterna är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Automatiska uppdateringar ser till att apparna förblir uppdaterade.

Chromecast, inbyggd

Aktivera direkt och säker trådlös casting av filmer, presentationer och mycket mer från smarta enheter (mobiler, bärbara datorer, surfplattor) med upp till 4K-upplösning. Chromecast är kostnadseffektivt, kräver ingen extra maskinvara och är säker för professionell användning. Användare trycker bara lätt på Chromecast-ikonen på sin smarta enhet för att börja strömma innehåll från tusentals castaktiverade appar, och deras smarta enhet blir fjärrkontrollen.

Google Play Butik-åtkomst

Fullständig åtkomst till hela Google Play Butik gör det lätt att lägga till appar, spel, musik, filmer och mycket mer på din Philips-skärm för professionellt bruk. Nya företagsverktyg och extra underhållningsalternativ läggs till i katalogen dagligen och ser till att du alltid har åtkomst till de senaste globala trenderna.

Anpassningsbart UI

Philips MediaSuite har ett tydligt och lättnavigerat användargränssnitt (UI) som kan anpassas med ditt eget varumärke. Lägg enkelt till din logotyp och dina färger i sökfältet för att öka ditt varumärkes närvaro.

Inbyggda analyser

Övervaka hur varje Android-driven Philips MediaSuite TV hos dig används – från hotellkedjor till sportbarer. Ta reda på hur ofta specifika kanaler tittas på. Testa din annonserings effektivitet. Få den information du behöver för att hantera kostnader effektivt, med enkel åtkomst till skärmtidsdata. Starta kundnöjdhetsundersökningar direkt för värdefull feedback från gäster på plats.

AppControl

Ta full, centraliserad kontroll över apparna som finns installerade på dina Philips-skärmar för professionellt bruk. Med AppControl kan du installera, ta bort och hantera appar på utvalda skärmar eller hela nätverket så att du kan erbjuda dina gäster och kunder personliga upplevelser, oavsett hur många skärmar du hanterar.

CMND & Control

Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN eller RF). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att uppdatera programvara och inställningar samt övervaka

skärmstatus. Oavsett om du har hand om en TV eller flera gör CMND & Control det enkelt att hantera dina enheter.

CMND & Check-in

Få besökare att känna sig välkomna. Med CMND & Check-in kan du använda enskild information, som namn och talat språk, för att skapa en personlig upplevelse. Oavsett om du lägger till extra detaljer för hotellets gäster där du effektiviserar betalningsprocessen eller erbjuder flera kanalpaket.

Inbyggd Netflix

Inbyggd Netflix-åtkomst gör att det går enklare, snabbare och smidigare att titta på de senaste filmerna och serierna från ditt konto. Det behövs inga externa spelare eller satellit-TV, vilket hjälper till att hålla driftkostnaderna nere och installationerna prydliga samtidigt som din verksamhet bibehåller en modern look. En särskilt Netflix-knapp på fjärrkontrollen ger direktåtkomst för effektiv användning. Villkor gäller för Netflix-aktivering.

Google Assistant™

Röstkontroll och snabbare svar är här med den Google Assistant™-aktiverade fjärrkontrollen (tillval) (22AV2025B/00). Öppna YouTube. Höj volymen. Spela upp dina favoritlåtar och få all info du behöver som väderuppdateringar, saker att göra och till och med upplästa översättningar direkt. Med Google Assistant™ är möjligheterna oändliga.

Specifikationer

Bild/visning

Diagonal skärmstorlek (tum): 75 tum

Diagonal skärmstorlek (metrisk): 189 cm

Teckenfönster: 4K Ultra HD LED

Skärmmupplösning: 3840 x 2160p

Ljusstyrka: 380 cd/m²

Bildskärmsupplösningar som stöds

Mottagare: Andra: upp till 1 920 x 1 080

p @ 60 Hz, T2 HEVC: upp till 3 840 x

2 160 @ 60 Hz

USB, LAN: HEVC: upp till 3 840 x 2 160 @ 60 Hz,

Andra: upp till 1 920 x 1 080 p @ 60 Hz

HDMI 1/2: Upp till 3 840 x 2 160P vid 60 Hz

HDMI 3: Upp till 3 840 x 2 160P vid 30 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

Digital-TV: DVB-T/T2/C, HEVC UHD (upp till 2160p60)

Analog TV: PAL

IP-uppspelning: Flersändningar, Unicast, HLS, OTT-appkanaler

Android-TV

OS: Android TV™

Förinstallerade appar: Netflix*, YouTube, Google Play Butik*, Google Play-film, Google Play-spel, YouTube Music

Minnesstorlek (flash): 16 GB*

Hotellmiljöfunktioner

Hotelläge: Kontroll av påslagningsinställningar, Volymbegränsning, Låsning av installationsmenyn, Menylås, Låsning av joystick-kontroller, Fängseläge

Effektkontroll: Snabbstartsläge, Automatisk start, Automatisk avstängning

Ditt varumärke: Anpassningsbar startskärm, Anpassningsbar välkomstapp, Platsnamn (Geonames ID), CMND&Skapa, Anpassningsbar kontrollpanel (HTML&APK)

CMND&Control: Offlineredigering av kanaler, Offlineredigering av inställningar, Fjärrhantering via IP/RF, TV-grupphantering, Lokala uppdateringar via USB, Omedelbar initial kloning

Kontroll: AppControl, JEDI ursprunglig Android-TV-kontroll, JSON API för TV-kontroll JAPIT, Serial Xpress-protokoll, Crestron Connected, Styrspak

Interaktiv DRM: VSecure, Playready

Smoothstreaming, Securemedia

Intäktsgeneration: MyChoice

Fjärrkontroll: Avkänning av svagt batteri, Lås för RC-batteriluckan, Klockknapp som är självlysande i mörker

CMND&Check-In: Gästens namn, Gästens språk, Meddelanden, Notan på TV:n, Snabbkassa

Delning: Chromecast Ultra, inbyggd, Säker delning, Nätverkshanterad delning

Bekvämlighet: Google Assistent*, Google-kontoinloggning, Väderprognos, >Stöd för 40 menyspråk, Klocka i AV-läge, Tema-TV, Väckarklocka, Insomningsfunktion

Funktioner för hälsövmiljöer

Kontroll: Multifjärrkontroll, Kompatibel med system för sköterskeanrop

Bekvämlighet: Svartsfunktion, Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare

Säkerhet: Dubbel isolering, klass II, Flamsäkert hölje

Multimedia

Videouppspelning som stöds: Format: H. 264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, Behållare: AVI, MKV, VP9

Musikformat som stöds: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 upp till v9.2), WMA-PRO (v9 och v10)

Textningsformat som stöds: SRT, SMI, TXT

Bildformat som stöds: JPG, PNG, BMP, GIF

Specifikationer

Ljud

Ljudteffekt: 20 (2x10) W

Högtalarutgång för badrum: 1,5 W mono 8 ohm

Högtalare: 2.0, Nedåtriktade

Ljudfunktioner: DTS-HD, Dolby Atmos-

kompatibel, Dolby MS12D, AC-4, DTS studioljud

Effekt

Nätström: AC 220–240 V, 50–60 Hz

Omgivningstemperatur: 0 °C till 40 °C

Strömförbrukning i standby-läge: <0,3 W

Energiklass: F

EU-energimärkning, effekt: 112 W

Strömsparfunktioner: Ecolage

EPREL-registreringsnummer: 355587

Tillbehör

Medföljer: Bordsstativ, Fjärrkontroll

22AV1905B/00, 2 AAA-batterier, Nätkabel,

Garantibevis, Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation

Tillval: Röstfjärrkontroll 22AV2025B/00,

Sifferfjärrkontroll 22AV2005B/00, Enkel RC

22AV1601B/12, Hälsovårdsmiljöer RC

22AV1604B/12, Extern klocka 22AV1860A/12,

DOCSIS-kabelmodem 22AV1970A, Konfiguration

RC 22AV9574A/12

Trådlös anslutning

Trådlöst LAN: 802.11 AC, Wifi-Direct

Anslutning längst ned

Antenn: IEC-75

HDMI2: HDMI 2.0 med HDCP 2.2

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI3: HDMI 2.0 med HDCP 2.2

USB2: USB 2.0

Extern kontroll: RJ-48

Högtalarutgång för badrum: Miniuttag

Extern ström: 12 V, max 1,5 A

Sidoanslutningar

Common Interface-fack: CI+ 1.3.2

HDMI1: HDMI 2.0 med HDCP 2.2

Hörlur ut: Miniuttag

USB1: USB 3.0

Förbättrade anslutningsfunktioner

RJ48: IR-ingång/-utgång, Seriellt Xpress-gränssnitt

EasyLink (HDMI CEC): Uppspelning med en

knaptryckning, System-standby, RC-

genomströmning, ljudkontroll för systemet

HDMI: ARC (alla portar), Automatiskt

inmatningsval

Design

Färg: Silver

Mått

Bredd: 1683 mm

Höjd: 966 mm

Djup: 94 mm

Produktvikt: 33,5 kg


Bredd (med stativ): 1683 mm

Höjd (med stativ): 993 mm

Djup (med stativ): 299 mm

Produktvikt (+stativ): 34,2 kg

Kompatibel med väggfäste: 600 x 400 mm, M8

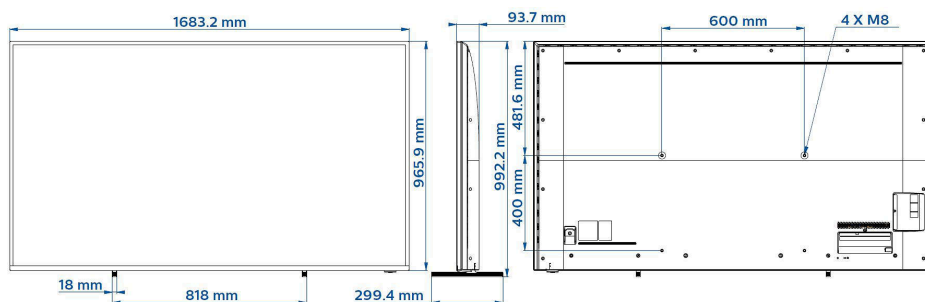

- * Netflix: Specifika villkor gäller vilka måste godkännas och tillämpas för att aktivera appen.
- * Tillgängligheten för Google-assistenten beror på lands- och språkinställningar. Om du vill använda Google-assistenten måste en fjärrkontroll med röstfunktion (tillval) användas.
- * Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratören.
- * Philips garanterar inte att appar fungerar korrekt eller oavbrutet.
- * Det faktiska lediga minnet kan vara mindre på grund av förkonfiguration av enheten
- * Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
- * Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.
- * Android, Google Play och Chromecast är varumärken som tillhör Google LLC.