

# PHILIPS



Multi-Touch תצוגה

Signage Solutions

אינץ' 43

Powered by Android

נגיעות מרובות



43BDL3651T

## רתק אותם

. ב-10 נקודות Multi-Touch תצוגת

מבית UHD עוררו השראה לשיתוף פעולה. ספקו מידע. צג רב-מגע מקצועי ותגובתי זה באיכות אידיאלי ליישומים לכמה משתמשים בכמה אצבעות - משילוט ועד למצגות. עד 10 נקודות Philips מגע פעילות בו-זמנית.

### פתרון מערכת רב-תכליתי

- שליטה אוטומטית בתאורה אחורית לחיסכון בחשמל
- מבטיח שהתוכן מוצג תמיד FailOver
- זיכרון פנימי. העלה תוכן להצגה מיידית
- אינטראקטיבית משתמש ממושטת במצב קיוסק

### הגדרה ללא מאמץ. שליטה מלאה.

- הפעל, נטר ותחזק באמצעות CMND & Control
- פתח ושלה את התוכן שלך. CMND & Create
- התקן והפעל אפליקציות מרחוק. CMND & Deploy

### תמונה מעולה. מסך מגע תגובתי.

- צג רב-מגע עם 10 נקודות מסוג הכנס-הפעל
- אפליקציות מקוריות ואפליקציות אינטרנט. Android של SoC מעבד
- ניגודיות חדה. UHD תמונות ברורות באיכות

# Highlights

## CMND & Deploy

התקן והפעל במהירות כל אפליקציה - אפילו כשאתה מאפשר CMND & Deploy. מחוץ לאתר ועובד מרחוק לך להוסיף ולעדכן אפליקציות משלך, כמו גם אפליקציות מחנות האפליקציות לצגים מקצועיים של היכנס לחנות ולחץ, QR-פיליפס. פשוט טרוק את קוד ה על האפליקציה שברצונך להתקין. האפליקציה מועלית ומפעלת אוטומטית.

## CMND & Control




(LAN) הפעל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי מאפשר לך לבצע פעולות חיוניות CMND & Control כגון שליטה בקלט וניטור סטטוס צג. בין שאתה אחראי על צג אחד או על 100 צגים.

## CMND & Create



ממשק CMND & Create שלוט בתוכן שלך בעזרת גרירה ושחרור מפשט את פרסום התוכן שלך - בין שזה לוח למנות היום או מידע ממותג של החברה. תבניות טעונות מראש ורכיבים גרפיים משולבים מבטיחים שתמונות הסטיל, הטקסט והסרטונים שלך יהיו מוכנים לפעולה בתוך זמן קצר ביותר.

## FailOver

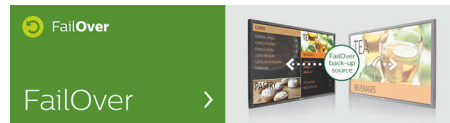

מחדר ההמתנה ועד לחדר הפגישות, אף פעם אל תציג מאפשר לצג המקצועי של פיליפס FailOver. מסך ריק שברשותך לעבור באופן אוטומטי מקלט ראשי למשני

וכך להבטיח שהתוכן ממשיך להיות מוצג אפילו אם המקור הראשי מושבת. פשוט הגדר רשימה של מקורות קלט חלופיים כדי להיות בטוח שהעסק שלך פועל תמיד.

## זיכרון פנימי

שמור והצג תוכן ללא צורך בגנן חיצוני קבוע. צג פיליפס המקצועי שלך כולל זיכרון פנימי, המאפשר לך להעלות מדיה לצג להצגה מיידית. הזיכרון הפנימי גם פועל כזיכרון מטמון להזרמה מקוונת.

## Android 8 מופעל באמצעות

שלוט בצג שלך דרך חיבור לאינטרנט. צגים מקצועיים ממוטבים Android של פיליפס המופעלים על ידי מקוריות, וניתן להתקין גם Android לאפליקציות Android 8 אפליקציות אינטרנט ישירות לצג. מערכת חדשה מבטיחה את השמירה על אבטחת התוכנה ועל עדכניות המפרט למשך זמן ארוך יותר.

# Specifications

## תמונה/תצוגה

גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרים): 108.0 ס"מ  
'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 43 אינץ'  
יחס רוחב-גובה: 9:16

2160 x רזולוציית הפנל: 3840

(אנכי) 0.2451 x מרווח בין פיקסלים: 0.2451 (אופקי)  
מ"מ

2160 ב-60 הרץ x רזולוציה אופטימלית: 3840

400 cd/m<sup>2</sup> בהירות: 400

1.07 צבעי התצוגה: B

יחס ניגודיות (טיפוסי): 1200:1

8 זמן תגובה (טיפוסי): ms

זווית צפייה (אופקית): 178 מעלות

זווית צפייה (אנכית): 178 מעלות

2/2 - 3/2 motion pull down, 3D

Combfilter, Motion compens. deinterlacing,

3 שיפור MA deinterlacing, פרוגרסיבי, 3

ניגודיות דינמי

טיפול בפני השטח: ציפוי מונע ברק

IPS טכנולוגיית הלווח

Android 8.0 מערכת הפעלה

## קישוריות

יציאת שמע: שקע 3.5 מ"מ

DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0

Type A (x2), USB 2.0 Type B (x1), VGA (D-Sub

(x1) (אנלוגי)

כניסת שמע: שקע 3.5 מ"מ

micro SD, OPS חיבורים אחרים

IR, שקע 3.5 מ"מ (כניסה/יציאה), RJ45, בקרה חיצונית

RS232C שקע 2.5 מ"מ (כניסה/יציאה)

## נחות

הצבה: לרוחב (18/7), לאורך (18/7)

פונקציות לחיסכון בחשמל: החלפת פיקסלים, בהירות

נמוכה

בקרת מקלדת: נסתר, ניתן לנעילה

אות משלט רחוק: ניתן לנעילה

IR, RS232 לולאת אותות: לולאת

Smart Power פונקציות לחיסכון בחשמל

RS232, RJ45 ניתן לבקרה ברשת

## ציליל

10 וואט x 10 במקומים מובנים: 2

## חשמל

AC, רשת החשמל: 100 - 240 וולט

100 W תצרוכת (טיפוסי): 100

220 W צריכה (מרבית): 220

0.5W צריכת חשמל במצב המתנה: >

Smart Power: תכונות חיסכון בחשמל

G: תווית סיווג אנרגיה

## רזולוציית תצוגה בתמת

480, 60, 67, 72, 75 800 x הרץ, 640

600, 56, 60, 72, 75 1,024 x הרץ, 60 1280

1024, x הרץ, 60 1280 x הרץ, 800, 60 1280

60 1360, 60 1366 x הרץ, 768, 60 1366

1440 x 900, 60 1600 x הרץ, 1200, 60 1920

1080, 60 1920 x הרץ, 1200, 60 3840

720, 60 600, 60 x הרץ, 70 800, 400, 60 x הרץ, 50

72, 75 הרץ

50 קהרץ, 60 576, 60 קהרץ, 60 480

50, 60 1080 x הרץ, 50, 60 1080

25, 30 3840 x הרץ, 50, 60 1,080

30, 30 480 x הרץ, 25, 24, 2160 x 2160

50, 60 576 x הרץ, 25, 50 הרץ

## מידות

רוחב המקלט: 990.0 מ"מ

משקל המוצר: 17.9 ק"ג

גובה המקלט: 578.2 מ"מ

102.7(D) (בהתקנה על הקיר D) עומק המקלט: 70.2

מ"מ (חיצונית OPS בקופסת

'רוחב המקלט (אינץ'): 38.98 אינץ'

'גובה המקלט (אינץ'): 22.76 אינץ'

200, M6 מ"מ x התקנה על קיר: 200 מ"מ

(D@Wall עומק המקלט (אינץ'): 2.76

mount)/4.04(D@External OPS box)

(T/R/L/B) רוחב המסגרת: 2.0 מ"מ

משקל מוצר (קילו): 39.46 ליברה

## תנאי הפעלה

גובה: 0 - 3,000 מ

°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 40 ~ 0

50,000 hour(s) (זמן ממוצע בין תקלות) MTBF

°C טווח טמפרטורות (אחסון): 60 ~ 20

(ללא עיבוי) 20 ~ 80% [RH] טווח לחות (בהפעלה)

(ללא עיבוי) 5 ~ 95% [RH] טווח לחות (באחסון)

## יישומי מולטימדיה

USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, הקרנת וידאו דרך

MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV

USB: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF הצגת תמונה דרך

USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, השמעת שמע דרך

M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

