

PHILIPS



無線喇叭

Moving Sound

震撼音效，復古造型

最高 280 W (140 W RMS)

播放時間長達 24 小時

IP67 防水/防塵



TAMS80Y

The Tube

大膽造型、復古色彩，時尚又有型。The Tube 以更豐富、更寬廣的立體聲音效與流暢的連線能力，重現 80 年代經典風格。從家庭即興演奏會到街頭派對，盡情調高音量，讓音樂散播開來。

律動音效隨身喇叭，恣意狂喧。

- 重新改造 80 年代的經典造型
- 更廣闊的音場和律動音效室外模式
- 新派音效技術，主動式雙向立體聲系統
- 最高 280 W (140 W RMS)、2 個高頻喇叭、2 個被動反射器

無論帶往何處，都能成為眾所矚目的焦點

- Bluetooth® 多點連線能力與 USB 音訊
- Auracast™ 提供多喇叭設定功能
- 專為長時播放打造
- 採用 IP67 防塵/防水保護設計，讓您移動自如

摩登復古風格，飛利浦百年音效特色。

- 使用復古動畫，呈現清晰色彩
- LED 環狀指示燈會隨著音樂起舞或營造氣氛
- 飛利浦娛樂應用程式，以聰明方式掌控 The Tube
- GRS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝

Moving Sound

無線喇叭


焦點

震撼音效，復古造型



隱匿在 The Tube 經典外型下的是雙向立體聲系統，能提供最高 280 W (140 W RMS) 的功率，以及更廣闊、更令人沈醉的音場。如果派對移到戶外，您可以開啟律動音效，讓低音更有力量，並在開闊空間保持清晰的音質。

真實立體聲音效

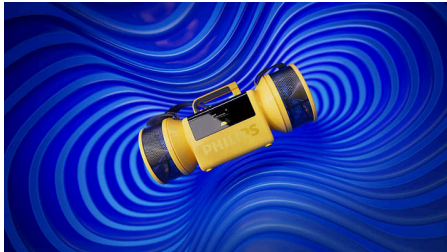

兩個 5 吋驅動器、專屬高頻喇叭，以及一個主動式分音器，共同精準地分隔高音與低音。雙件式被動反射器可加深低音。效果為何？帶來真實的立體聲音效，以及震撼人心的音場深度和清脆又清澈的細節。

Bluetooth® 6.0，USB-C 音訊



Bluetooth® 6.0 可讓您流暢地串流，不會有惱人的音效停頓，而且您還可以將 The Tube 同時連線到兩個裝置。您也可以將外接裝置插入 USB-C 連接埠，然後以此方式聆聽音樂。

Auracast™




如果您在舉行派對，或只想要更大的音量，可以使用 Auracast™ 將 The Tube 的音樂廣播至不限數量的相容喇叭。LC3 編碼支援更好的音效，而且透過我們的輔助應用程式讓，輕輕鬆鬆就能完成設定。

可換式電池，行動電源



充電式鋰離子電池可提供長達 24 小時的播放時間，在使用壽命結束時也能輕鬆替換。快速充電 15 分鐘即可聆聽長達 3.5 小時的音樂，而完整充電約需 3 小時。如果手機電力不足，您可以將其插入 The Tube 的內建行動電源，如此就能持續播放手機的播放清單。

IP67 防塵/防水

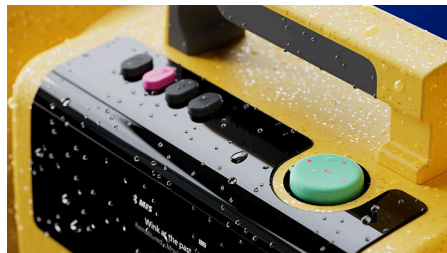

The Tube 採用 IP67 防塵和防水等級，並附上內建攜帶握把和可拆式肩帶，是專為隨身攜帶所打造的喇叭。您可握住把手，展現 80 年代經典的手提風格，或吊掛在肩膀上，展現解放雙手的帥氣。

TAMS80Y/00


動畫式彩色顯示

即使是顯示器也知道如何激發令人興奮的體驗。您可欣賞卡匣旋轉、黑膠轉動、等化器線條彈跳，或挑選復古桌布。基本控制項和曲目資訊仍會顯示出來，您可透過實體按鈕或我們的輔助應用程式來變更或調整顯示器亮度。

LED 環狀指示燈

在藍綠色與粉紅色光線中盡情狂歡，或搭配柔和白光，帶入恬淡的氣氛。精密調校的 LED 環狀指示燈能與節奏同步，您可以輕鬆切換模式以配合現場氛圍。不論是霓虹舞台 (Neon Stage)、人群脈動 (Crowd Pulse)、電玩故障風 (Arcade Glitch)、低音節奏 (Bassline)，全由您決定。

飛利浦娛樂應用程式

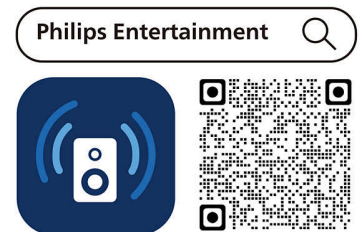

您可以使用我們的輔助應用程式開啟律動音效以進行室外播放、選擇彩色顯示的動畫或桌布，並進行更新軟體等各種操作。此外，應用程式還能讓您輕鬆透過 Auracast™ 連接其他喇叭。

回收材質



我們在我們的產品中採用消費後回收塑膠，而我們的包裝是採用 FSC 認證回收紙板製成，且插頁採用再生紙進行印刷。

Moving Sound

無線喇叭

TAMS80Y/00

規格

音效

輸出功率 (RMS): 140 瓦
音效系統: 立體聲
加強音效: Bass+
頻率反應: 50 Hz - 20 KHz
輸出功率 (最大): 280W

喇叭

驅動器配置: 雙向式
聲道數量: 2
高頻喇叭數量: 2
低音喇叭數量: 2
被動反射器: 2
高頻喇叭阻抗: 8 ohm
高頻喇叭直徑: 20 公釐
低音喇叭直徑: 5.25 吋
低音喇叭阻抗: 4 歐姆

連線能力

纜線類型: USB 充電纜線 (C 型)
USB: Type-C (充電)
藍牙版本: 6.0
藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, 支援多點 (多對), 串流
格式: SBC
藍牙範圍: 30 公尺或 100 英尺視距
DLNA 標準: 否

多喇叭連接: 是
多喇叭情境: 廣播, 接收, 立體聲
多喇叭技術: Auracast TX/RX, TWS

便利

自動關機: 是
容易安裝: 自動配對
音量控制: 上/下
防水: IP67
照明效果: 是, 5 種燈光模式
顯示畫面: 是

相容性

智慧型手機/平板電腦應用程式控制: 是

功率

電池容量: 10000mAh, 7.4V
電池類型: 鋰離子 (可更換)
電池作業時間: 24 小時
充電時間: 4 小時
行動電源: 是

包裝尺寸

高度: 31.5 cm
包裝類型: 盒子
貨架放置類型: 平置

寬度: 60 cm
深度: 26 cm
內含產品件數: 1
總重: 9.2 kg
淨重: 6.8 kg
皮重: 2.4 kg

產品尺寸

高度: 23.25 cm
寬度: 53.9 cm
深度: 20.05 cm
重量: 6.8 kg

配件

附配件: 快速入門指南, 全球保固手冊, 安全保固聲明書, 可提式掛帶
纜線: USB 充電纜線

設計

色彩: 黃色

永續性

塑膠外殼: 含有 69% GRS 認證的消費後回收 (ABS 6%、PC-ABS 55%、PC 8%) TE-00132492

© 2026 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

發行日期 2026-05-18
版本: 5.3.1

EAN: 48 95229 17973 8

www.philips.com



規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

* Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。Auracast™ 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的商標。

* IP67 等級代表喇叭驅動器可防塵，也可沒入水中 1 公尺深長達 30 分鐘。