

PHILIPS



Bezdrôtový
reproduktor

Moving Sound

Úchvatný zvuk. Retro vzhľad

MAX. 120 W (60 W RMS)

Až 24 hodín prehrávania

Prachotesný/vodotesný so
stupňom ochrany IP67



TAMS60Y

Roller

Ikona sa znova zrodila. Model Roller prináša skutočný stereo zvuk a bezproblémové pripojenie v nezameniteľnom štýle 80. rokov. Je odvážny, je hlasný a ponúka hlboké, jasne definované basy, ktoré silno udierajú a zostávajú pevné.

Prenosný reproduktor so zvukom v pohybe. Žite naplno.

- Ikona 80. rokov v novom šate
- Hlbšie, čistejšie basy a režim zvuku v pohybe na vonkajšie použitie
- Akustika novej generácie. Aktívny 2-pásmový stereo systém
- Max. 120 W (60 W RMS), 2 výškové reproduktory, 2 pasívne žiariče

Model stvorený na to, aby vynikal, kamkoľvek ho vezmete

- Viacbodové pripojenie Bluetooth® a zvuk USB
- Funkcia Auracast™ pre konfigurácie s viacerými reproduktormi
- Stvorený na dlhé prehrávanie
- Stvorený na cestovanie s prachotesnou a vodotesnou ochranou IP67

Moderný retro štýl. 100 rokov zvuku Philips.


- Čistý farebný displej s retro animáciami
- LED svetelné krúžky tancujú v rytme hudby alebo vytvárajú atmosféru
- Aplikácia Philips Entertainment. Inteligentné ovládanie pre Roller
- Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie

Moving Sound

Bezdrôtový reproduktor


Hlavné prvky

Úchvatný zvuk. Retro vzhľad

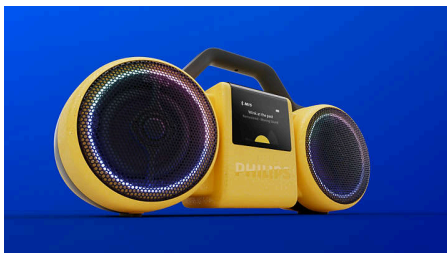

Model Roller síce vyzerá ako z čias kazetových kompilácií, ale bol prepracovaný tak, aby ponúkal maximálny výkon 120 W (60 W RMS) a basy hlbšie než kedykoľvek predtým. Ak ste vonku, môžete zapnúť režim zvuku v pohybe, aby boli basy silné a zvuk čistý aj pod šírým nebom.

Skutočný stereo zvuk

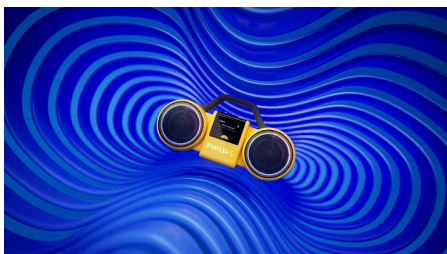

Dva 3,5-palcové budiče, špecializované výškové reproduktory a aktívny prechod spolupracujú na presnom oddelení vysokých a nízkych frekvencií. Dvojité pasívne žiariče prehĺbujú basy. Výsledok? Skutočný stereo zvuk s mohutnou hĺbkou a ostrými, čistými detailmi.

Bluetooth® 6.0, USB-C audio



Bluetooth® 6.0 vám umožňuje streamovať bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete pripojiť model Roller k dvom zariadeniam naraz. Môžete tiež pripojiť externé zariadenie do jeho portu USB-C a počúvať hudbu týmto spôsobom.

Auracast™




Ak organizujete párty alebo si jednoducho želáte ešte silnejší zvuk, môžete pomocou Auracast™ vyslať hudbu z modelu Roller do toľkých kompatibilných reproduktorov, do koľkých chcete. Kvôli lepšiemu zvuku je podporovaný kodek LC3 a nastavenie je jednoduché prostredníctvom našej sprievodnej aplikácie.

Zameniteľná batéria, powerbanka



Nabíjateľná lítium-iónová batéria vám poskytne až 24 hodín prehrávania a na konci svojej životnosti sa dá ľahko vymeniť. Rýchle 15-minútové nabíjanie vám poskytne až 3,5 hodiny hudby a úplné nabitie trvá približne 4 hodiny. Ak sa vášmu telefónu vybíja batéria, môžete ho pripojiť k vstavanej záložnej batérii modelu Roller, aby vám zoznamy skladieb neprestali hrať.

Prachotesný/vodotesný so stupňom ochrany IP67

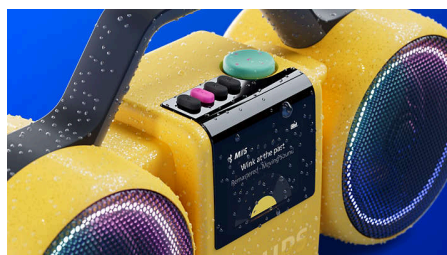

So stupňom ochrany IP67 na zlepšenie odolnosti proti prachu a vode a vstavanou rukoväťou na prenášanie je model Roller stvorený na to, aby vám prinášal radosť kdekkoľvek. Na trávnikoch v

TAMS60Y/00

parku, pri bazéne, na mestských uliciach, na zaprášených tanečných parketoch – jednoducho ho položte a zapnite.


Animovaný farebný displej

Dokonca aj displej vie, ako sa zabaviť. Sledujte, ako sa točia kazety, otáčajú platne a poskakujú lišty ekvalizéra, alebo si vyberte retro tapetu. Základné ovládacie prvky a informácie o skladbách zostávajú viditeľné a nastavenia alebo jas displeja môžete zmeniť pomocou fyzického tlačidla alebo našej sprievodnej aplikácie.

LED svetelné krúžky

Párty v tyrkysovej a ružovej farbe, alebo nechajte jemné biele svetlo udržiavať atmosféru v pokoji. Jemne vyladené LED svetelné krúžky sa synchronizujú s rytmom a vy môžete ľahko prepínať režimy, aby zodpovedali atmosfére. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline, výber je na vás.

Aplikácia zábavy Philips

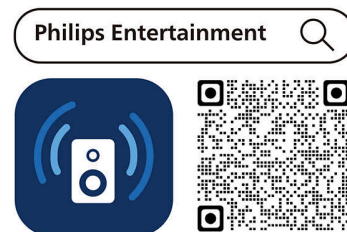

Pomocou našej sprievodnej aplikácie môžete zapnúť režim zvuku v pohybe na prehrávanie vonku, vybrať animácie alebo tapetu pre farebný displej, aktualizovať firmvér, ako aj ďalšie funkcie. Okrem toho aplikácia uľahčuje pripojenie k iným reproduktorom cez Auracast™.

Recyklované materiály



V našich produktoch používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

Moving Sound

Bezdrôtový reproduktor

TAMS60Y/00

Technické údaje

Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 60 W

Zvukový systém: Stereofónny

Vylepšenie zvuku: Bass+

Frekvenčná odozva: 50 Hz – 20 KHz

Výstupný výkon (MAX): 120 W

Reproduktory

Konfigurácia budiča: 2-pásmový

Počet zvukových kanálov: 2

Počet výškových reproduktorov: 2

Počet wooferov: 2

Pasívny žiarič: 2

Impedancia výškového reproduktora: 4 ohm

Priemer výškového reproduktora: 1"

Priemer woofera: 3,5"

Impedancia basového reproduktora: 4 ohmy

Pripojiteľnosť

Typ kábla: Nabíjací kábel USB (typu C)

USB: Typ C (nabíjanie), podpora prehrávania zvuku cez kábel USB-C na A (nie je súčasťou dodávky)

Verzia rozhrania Bluetooth: 6,0

Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Viacbodová (viacnásobné párovanie) podpora, Formát streamovania: SBC

Rozsah Bluetooth: Priamy výhľad, 20 m alebo 66 stôp

Štandard DLNA: Nie

Konektor pre viaceré reproduktory

Možnosť viacerých reproduktorov: Vysielanie, Prijímanie, Stereofónny

Technológia viacerých reproduktorov: Auracast TX/RX, TWS

Pohodlie

Automatické vypnutie

Jednoduchá inštalácia: Automatické párovanie

Ovládanie hlasitosti: Hore/dole

Vodotesnosť: IP67

Svetelný efekt: Áno, 5 režimov osvetlenia

Odolnosť voči prachu: IP67

Obrazovka displeja: IPS

Kompatibilita

Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

Príkion

Kapacita batérií: 5 200 mAh, 7,3 V

Typ batérie: Lítiovo-iónová (vymeniteľná)

Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,8 W (zapnutý displej)

Prevádzkový čas batérie: 24 hodina(y)

Čas nabíjania: 3 hodina(y)

Nabíjacia batéria

Rozmery balenia

Výška: 25 cm

Typ balenia: Škatuľa

Typ policového umiestnenia: Položenie

Šírka: 41.5 cm

Hĺbka: 17 cm

Počet zabalených kusov výrobkov: 1

Hmotnosť brutto: 3.07 kg

Hmotnosť netto: 2.362 kg

Hmotnosť obalu: 0.708 kg

Rozmery produktu

Výška: 19.15 cm

Šírka: 38 cm

Hĺbka: 11.85 cm

Hmotnosť: 2.3 kg

Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Bezpečnostné pokyny

Kábel: Nabíjací kábel USB

Dizajn

Farba: Žltá

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 70 % recyklovaného PC zo spotrebiteľského odpadu s certifikátom GRS + ABS TE-00132492

