

# PHILIPS



Bezdrôtový  
reproduktor

Moving Sound

Úchvatný zvuk. Retro vzhľad

Max. 280 W (140 W RMS)

Až 24 hodín prehrávania

Prachotesný/vodotesný so  
stupňom ochrany IP67



TAMS80B

## Tube

Výrazné tvary. Retro farby. Moderný výkon. Model Tube oživuje ikonu 80. rokov s bohatším, širším stereo zvukom a bezproblémovou konektivitou. Od domácich jamov po pouličné párty, zapnite ho a nechajte hudbu znieť.

### Prenosný reproduktor so zvukom v pohybe. Žite naplno.

- Ikona 80. rokov v novom šate
- Rozšírená zvuková scéna a režim zvuku v pohybe na vonkajšie použitie
- Akustika novej generácie. Aktívny 2-pásmový stereo systém
- Max. 280 W (140 W RMS), 2 výškové reproduktory, 2 pasívne žiariče

### Model stvorený na to, aby vynikal, kamkoľvek ho vezmete

- Viacbodové pripojenie Bluetooth® a zvuk USB
- Funkcia Auracast™ pre konfigurácie s viacerými reproduktormi
- Stvorený na dlhé prehrávanie
- Stvorený na cestovanie s prachotesnou a vodotesnou ochranou IP67

### Moderný retro štýl. 100 rokov zvuku Philips.

- Čistý farebný displej s retro animáciami
- LED svetelné krúžky tancujú v rytme hudby alebo vytvárajú atmosféru
- Aplikácia Philips Entertainment. Inteligentné ovládanie pre Tube
- Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie

# Moving Sound

Bezdrôtový reproduktor


## Hlavné prvky

### Úchvatný zvuk. Retro vzhľad




Za ikonickým dizajnom modelu Tube sa skrýva 2-pásmový stereo systém s maximálnym výkonom 280 W (140 W RMS) a širším, priestorovejším zvukovým obrazom. Ak sa párty presunie von, môžete zapnúť režim zvuku v pohybe, ktorý dodá basom väčšiu silu a zabezpečí čistý zvuk aj pod šírým nebom.

### Skutočný stereo zvuk

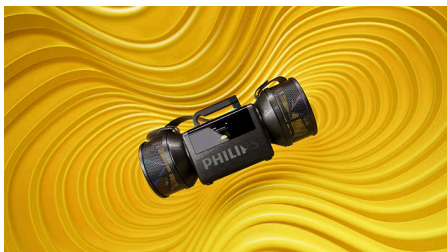

Dva 5-palcové budiče, špecializované výškové reproduktory a aktívny prechod spolupracujú na presnom oddelení vysokých a nízkych frekvencií. Dvojitý pasívne žiariče prehĺbujú basy. Výsledok? Skutočný stereo zvuk s mohutnou hĺbkou a ostrými, čistými detailmi.

### Bluetooth® 6.0, USB-C audio

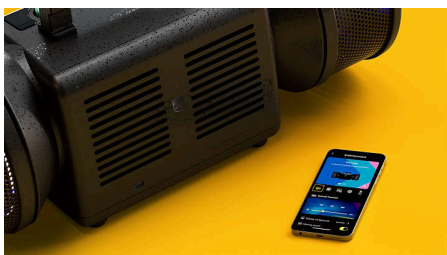

Bluetooth® 6.0 vám umožňuje streamovať bez nepríjemných výpadkov zvuku a môžete pripojiť model Tube k dvom zariadeniam naraz. Môžete tiež pripojiť externé zariadenie do portu USB-C a počúvať hudbu týmto spôsobom.

### Auracast™




Ak organizujete párty alebo si jednoducho želáte ešte silnejší zvuk, môžete pomocou Auracast™ vyslať hudbu z modelu Tube do toľkých kompatibilných reproduktorov, do koľkých chcete. Kvôli lepšiemu zvuku je podporovaný kodek LC3 a nastavenie je jednoduché prostredníctvom našej sprievodnej aplikácie.

### Zameniteľná batéria, powerbanka



Nabíjateľná lítium-iónová batéria vám poskytne až 24 hodín prehrávania a na konci svojej životnosti sa dá ľahko vymeniť. Rýchle 15-minútové nabíjanie vám poskytne až 3,5 hodiny hudby a úplné nabitie trvá približne 3 hodiny. Ak sa vášmu telefónu vybíja batéria, môžete ho pripojiť k vstavanej záložnej batérii modelu Tube, aby vám zoznamy skladieb neprestali hrať.

### Prachotesný/vodotesný so stupňom ochrany IP67

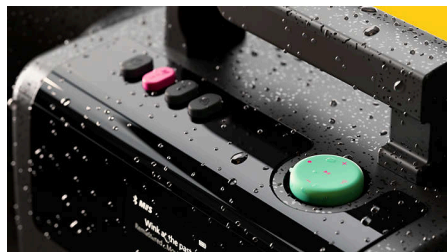

So stupňom ochrany IP67 na zlepšenie odolnosti proti prachu a vode, vstavanou rukoväťou a odnímateľným ramenným popruhom je model Tube navrhnutý tak, aby sa s ním dalo vyraziť

TAMS80B/00

kamkoľvek. Chyťte ho za rukoväť v ikonickom štýle 80. rokov alebo si ho prehodte cez rameno a majte voľné ruky.


### Animovaný farebný displej

Dokonca aj displej vie, ako sa zabaviť. Sledujte, ako sa točia kazety, otáčajú platne a poskakujú lišty ekvalizéra, alebo si vyberte retro tapetu. Základné ovládacie prvky a informácie o skladbách zostávajú viditeľné a nastavenia alebo jas displeja môžete zmeniť pomocou fyzického tlačidla alebo našej sprievodnej aplikácie.

### LED svetelné krúžky

Párty v tyrkysovej a ružovej farbe, alebo nechajte jemné biele svetlo udržiavať atmosféru v pokoji. Jemne vyladené LED svetelné krúžky sa synchronizujú s rytmom a vy môžete ľahko prepínať režimy, aby zodpovedali atmosfére. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline, výber je na vás.

### Aplikácia zábavy Philips

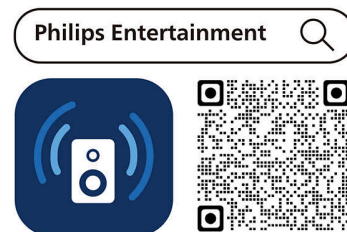

Pomocou našej sprievodnej aplikácie môžete zapnúť režim zvuku v pohybe na prehrávanie vonku, vybrať animácie alebo tapetu pre farebný displej, aktualizovať firmvér, ako aj ďalšie funkcie. Okrem toho aplikácia uľahčuje pripojenie k iným reproduktorom cez Auracast™.

### Recyklované materiály



V našich produktoch používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly sú vyrobené z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC a letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri.

# Moving Sound

Bezdrôtový reproduktor

TAMS80B/00

## Technické údaje

### Zvuk

Výstupný výkon (RMS): 140 W  
Zvukový systém: Stereofónny  
Vylepšenie zvuku: Bass+  
Frekvenčná odozva: 50 Hz – 20 KHz  
Výstupný výkon (MAX): 280 W

### Reproduktory

Konfigurácia budiča: 2-pásmový  
Počet zvukových kanálov: 2  
Počet výškových reproduktorov: 2  
Počet wooferov: 2  
Pasívny žiarič: 2  
Impedancia výškového reproduktora: 8 ohm  
Priemer výškového reproduktora: 20 mm  
Priemer woofera: 5,25"  
Impedancia basového reproduktora: 4 ohmy

### Pripojiteľnosť

Typ kábla: Nabíjací kábel USB (typu C)  
USB: Typ C (nabíjanie), podpora prehrávania zvuku cez kábel USB-C na A (nie je súčasťou dodávky)  
Verzia rozhrania Bluetooth: 6,0  
Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Viacbodová (viacnásobné párovanie) podpora, Formát streamovania: SBC  
Rozsah Bluetooth: Priamy výhľad, 30 m alebo 100 stôp  
Štandard DLNA: Nie  
Konektor pre viaceré reproduktory

Možnosť viacerých reproduktorov: Vysielanie, Prijímanie, Stereofónny  
Technológia viacerých reproduktorov: Auracast TX/RX, TWS

### Pohodlie

Automatické vypnutie  
Jednoduchá inštalácia: Automatické párovanie  
Ovládanie hlasitosti: Hore/dole  
Vodotesnosť: IP67  
Svetelný efekt: Áno, 5 režimov osvetlenia  
Odolnosť voči prachu: IP67  
Obrazovka displeja: TFT

### Kompatibilita

Ovládanie aplikácie na smartfóne/tablete

### Príkion

Kapacita batérií: 10 000 mAh, 7,4 V  
Typ batérie: Lítiovo-iónová (vymeniteľná)  
Spotr. energie v pohotovostnom stave: <0,8 W (zapnutý displej)  
Prevádzkový čas batérie: 24 hodina(y)  
Čas nabíjania: 3 hodina(y)  
Nabíjacia batéria

### Rozmery balenia

Výška: 31.5 cm  
Typ balenia: Škatuľa  
Typ policového umiestnenia: Položenie  
Šírka: 60 cm

Hĺbka: 26 cm  
Počet zabalených kusov výrobkov: 1  
Hmotnosť brutto: 9.2 kg  
Hmotnosť netto: 6.8 kg  
Hmotnosť obalu: 2.4 kg

### Rozmery produktu

Výška: 23.25 cm  
Šírka: 53.9 cm  
Hĺbka: 20.05 cm  
Hmotnosť: 6.8 kg

### Príslušenstvo

Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka spustenia, Záručný list s celosvetovo platnou zárukou, Bezpečnostné pokyny, Pásik na nosenie  
Kábel: Nabíjací kábel USB

### Dizajn

Farba: Čierna

### Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 69 % recyklovaného TE-00132492 zo spotrebiteľského odpadu s certifikátom GRS (ABS 6 %, PC-ABS 55 %, PC 8 %)

