

# PHILIPS



Boxă wireless

Moving Sound

Sunet uimitor. Aspect retro

280 W max (140 W RMS)

Durată de redare de până la 24  
de ore

Rezistență la apă/praf IP67



TAM580Y

## The Tube

Forme îndrăznețe. Culori retro. Putere modernă. The Tube readuce la viață un simbol al anilor '80, cu un sunet stereo mai bogat, mai amplu și conectivitate fără întreruperi. De la petreceri acasă la petreceri pe stradă, dă volumul mai tare și lasă muzica să se răspândească.

### Boxă portabilă Moving Sound. Trăiește cu zgomot.

- Un simbol al anilor '80, reinventat
- Scenă de sunet mai largă și modul Moving Sound în aer liber
- Acustică de nouă generație. Sistem stereo activ cu 2 căi
- 280 W max (140 W RMS), 2 tweetere, 2 radiatoare pasive

### Construit pentru a ieși în evidență oriunde îl iei

- Conectivitate multipunct Bluetooth® și audio USB
- Auracast™ pentru configurații cu mai multe difuzoare
- Construit pentru redare lungă
- Conceput pentru deplasare, cu protecție împotriva prafului/apelor IP67

### Fler modern-retro. 100 de ani de sunet Philips.

- Afișaj color clar cu animații retro
- Inele de lumină LED dansează pe muzică sau impun starea de spirit
- Aplicația Philips Entertainment. Control inteligent pentru The Tube
- Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă

# Moving Sound

Boxă wireless


## Repere

### Sunet uimitor. Aspect retro




Sub forma iconică a modelului The Tube se află un sistem stereo cu 2 căi, care oferă o putere maximă de 280 W (140 W RMS) și o scenă sonoră mai largă și mai captivantă. Dacă petrecerea se mută în aer liber, poți activa funcția Moving Sound pentru a da basului mai mult impact și a menține sunetul clar în spațiu deschis.

### Sunet stereo adevărat

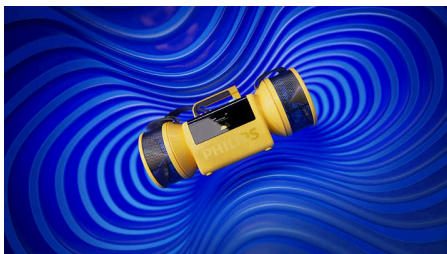

Difuzoarele duble de 5", tweeterle dedicate și un crossover activ lucrează împreună pentru a separa cu precizie frecvențele înalte de cele joase. Radiatoarele pasive duble adaugă profunzime basului. Rezultatul? Sunet stereo autentic, cu o profunzime puternică și detalii clare și bine definite.

### Bluetooth® 6.0, audio USB-C

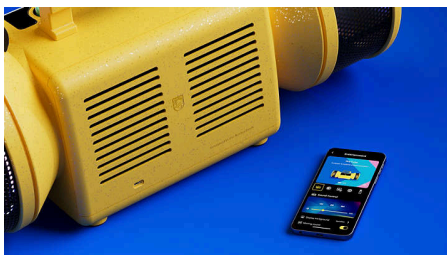

Bluetooth® 6.0 îți va permite să redai în timp real fără întreruperi enervante ale sunetului și poți conecta The Tube la două dispozitive simultan. De asemenea, poți conecta un dispozitiv extern la portul USB-C și poți asculta muzică în acest fel.

### Auracast™




Dacă găzduiești o petrecere sau dorești doar un sunet și mai puternic, poți utiliza Auracast™ pentru a difuza muzică de la The Tube la cât de multe difuzoare compatibile dorești. Codecul LC3 este acceptat pentru un sunet mai bun, iar configurarea este simplă prin modul aplicația noastră însoțitoare.

### Baterie înlocuibilă, sursă de alimentare



Bateria reîncărcabilă litiu-ion îți oferă până la 24 de ore de redare și se schimbă ușor la sfârșitul duratei sale de viață. O încărcare rapidă de 15 minute îți oferă până la 3,5 ore de melodii, iar o reîncărcare completă durează aproximativ 3 ore. În cazul în care telefonul tău nu are nivelul scăzut al bateriei, îl poți conecta la sursa de alimentare încorporată în The Tube pentru a continua redarea listelor tale.

### Rezistență la apă/praf IP67

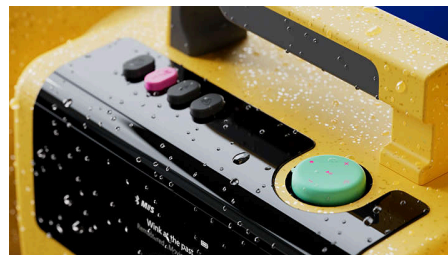

Cu certificare IP67 pentru rezistență la praf și apă, plus un mâner integrat și o curea de umăr detașabilă, The Tube este construit pentru a te

TAMS80Y/00

însoți oriunde. Prinde-l de mâner pentru acel stil iconic al anilor '80 sau poartă-l pe umăr pentru libertate de mișcare și un plus de atitudine.


### Afișaj color animat

Chiar și afișajul știe să intre în ritm. Privește cum se rotesc casetele, cum se învârtte vinilul și cum dansează barele egalizatorului sau alege un fundal retro. Butoanele esențiale și informațiile despre piesă rămân vizibile, iar tu poți schimba setările sau regla luminozitatea ecranului printr-un buton fizic sau din aplicația dedicată.

### Inele de lumină cu LED

Petrece în tonuri de turcoaz și roz sau lasă o lumină albă discretă să mențină atmosfera relaxată. Inelele LED atent calibrate se sincronizează cu ritmul, iar tu poți schimba rapid modurile pentru a se potrivi cu vibe-ul. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – alegerea îți aparține.

### Aplicația Philips Entertainment

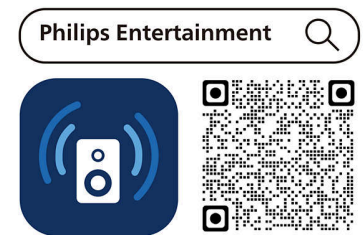

Poți utiliza aplicația noastră însoțitoare pentru a activa sunetul în mișcare pentru redarea în aer liber, pentru a selecta animații sau wallpapere pentru afișajul color, pentru a actualiza firmware-ul și multe altele. În plus, aplicația facilitează conectarea la alte difuzoare prin intermediul Auracast™.

### Materiale reciclate



În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserții imprimate pe hârtie reciclată.

# Moving Sound

Boxă wireless

TAMS80Y/00

## Specificații

### Sunet

Putere de ieșire (RMS): 140 W  
Sistem audio: Stereo  
Caracteristici superioare sunet: Bass+  
Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 KHz  
Putere de ieșire (MAX): 280 W

### Difuzoare

Configurația difuzoarelor: Cu 2 direcții  
Număr de canale de sunet: 2  
Număr de tweeter: 2  
Număr de woofer: 2  
Radiatoare pasive: 2  
Impedanță tweeter: 8 ohm  
Diametru tweeter: 20 mm  
Diametru woofer: 5,25"  
Impedanță woofer: 4 ohm

### Conectivitate

Tip cablu: Cablu de încărcare USB (Tip C)  
USB: Type-C (încărcare), acceptă redarea audio prin cablu USB-C la A (neinclus)  
Versiune Bluetooth: 6,0  
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Acceptă puncte multiple (Sincronizare multiplă), Format transmitere: SBC  
Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 30 m sau 100 ft  
Standard DLNA: Nu  
Conexiune pentru mai multe boxe

Scenariu pentru mai multe boxe: Transmisie, Recepție, Stereo  
Tehnologie pentru mai multe boxe: Auracast TX/RX, TWS

### Confort

Întrerupere automată  
Ușor de instalat: Asociere automată  
Controlul volumului: Sus/Jos  
Rezistență la apă: IP67  
Efect luminos: Da, 5 moduri de iluminare  
Rezistență la praf: IP67  
Ecran de afișare: TFT

### Compatibilitate

Control prin aplicație pe smartphone/tabletă

### Alimentare

Capacitate baterie: 10000 mAh, 7,4 V  
Tip baterie: Li-ion (înlocuibilă)  
Consum în standby: <0,8 W (cu afișaj pornit)  
Durată de funcționare cu baterii: 24 ore  
Durată de încărcare: 3 ore  
Sursă de alimentare

### Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 31.5 cm  
Tip ambalaj: Cutie  
Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare  
Lățime: 60 cm

Adâncime: 26 cm  
Număr de produse incluse: 1  
Greutate brută: 9.2 kg  
Greutate netă: 6.8 kg  
Greutate proprie: 2.4 kg

### Dimensiuni produs

Înălțime: 23.25 cm  
Lățime: 53.9 cm  
Adâncime: 20.05 cm  
Greutate: 6.8 kg

### Accesorii

Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională, Fișă de garanție de siguranță, Cureaua pentru transport  
Cablu: Cablu de încărcare USB

### Design

Culoare: Galben

### Sustenabilitate

Carcasă din plastic: Conține 69% materiale reciclate post-consum certificate GRS (ABS 6%, PC-ABS 55%, PC 8%) TE-00132492

