

# PHILIPS



## 無線喇叭

### Moving Sound

震撼音效，復古造型

最高 120W (60W RMS)

播放時間長達 24 小時

IP67 防水/防塵



TAMS60Y

## The Roller

經典重生。The Roller 將真實立體聲音效與流暢的連線能力整合至其不同凡響的 80 年代經典風格。The Roller 設計大膽、聲音宏亮，能傳遞出渾厚、俐落的低音，音質強而有力且精準無誤。

### 律動音效隨身喇叭，恣意狂喧。

- 重新改造 80 年代的經典造型
- 更深沉、更清晰的低音，以及律動音效室外模式
- 新派音效技術，主動式雙向立體聲系統
- 最高 120 W (60 W RMS)、2 個高頻喇叭、2 個被動反射器

### 無論帶往何處，都能成為眾所矚目的焦點

- Bluetooth® 多點連線能力與 USB 音訊
- Auracast™ 提供多喇叭設定功能
- 專為長時播放打造
- 採用 IP67 防塵/防水保護設計，讓您移動自如

### 摩登復古風格，飛利浦百年音效特色。


- 使用復古動畫，呈現清晰色彩
- LED 環狀指示燈會隨著音樂起舞或營造氣氛
- 飛利浦娛樂應用程式，以聰明方式掌控 The Roller
- GRS 認證的可回收塑膠。負責任的包裝

# Moving Sound

無線喇叭


## 焦點

震撼音效，復古造型

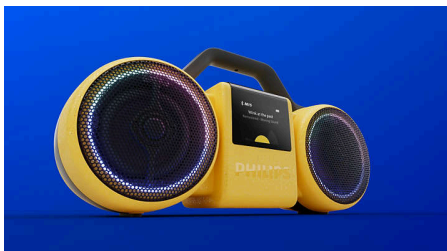

The Roller 外觀看起來或許像是屬於混音帶時代的產品，但實際上已經過重新打造，能提供比以往更深沉的 120 W (60 W RMS) 最高功率和低音。如果您在戶外，則可開啟律動音效，保持強力放送低音，而且音質在開闊空間也很清晰。

真實立體聲音效

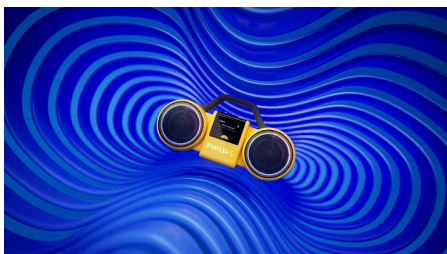

兩個 3.5 吋驅動器、專屬高頻喇叭，以及一個主動式分音器，共同精準地分隔高音與低音。雙件式被動反射器可加深低音。效果為何？帶來真實的立體聲音效，以及震撼人心的音場深度和清脆又清澈的細節。

Bluetooth® 6.0，USB-C 音訊



Bluetooth® 6.0 可讓您流暢地串流，不會有惱人的音效停頓，而且您還可以將 The Roller 同時連線到兩個裝置。您也可以將外接裝置插入 USB-C 連接埠，然後以此方式聆聽音樂。

Auracast™




如果您在舉行派對，或只想要更大的音量，可以使用 Auracast™ 將 The Roller 的音樂廣播至不限數量的相容喇叭。LC3 編碼支援更好的音效，而且透過我們的輔助應用程式讓，輕輕鬆鬆就能完成設定。

可換式電池，行動電源



充電式鋰離子電池可提供長達 24 小時的播放時間，在使用壽命結束時也能輕鬆替換。快速充電 15 分鐘即可聆聽長達 3.5 小時的音樂，而完整充電約需 4 小時。如果手機電力不足，您可以將其插入 The Roller 的內建行動電源，如此就能持續播放手機的播放清單。

IP67 防塵/防水

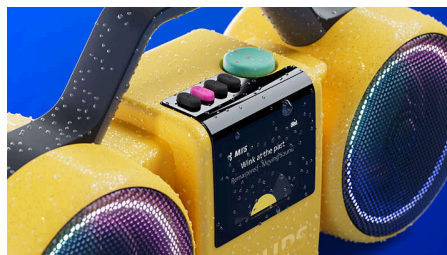

The Roller 採用 IP67 防塵和防水等級，並附上內建攜帶握把，隨時隨地都能享受美好時光。公園草坪、泳池甲板、城市街道、佈滿灰塵的舞池，只要把喇叭放好，將音量調高就能盡情播放音樂。

TAMS60Y/00


動畫式彩色顯示

即使是顯示器也知道如何激發令人興奮的體驗。您可欣賞卡匣旋轉、黑膠轉動、等化器線條彈跳，或挑選復古桌布。基本控制項和曲目資訊仍會顯示出來，您可透過實體按鈕或我們的輔助應用程式來變更或調整顯示器亮度。

LED 環狀指示燈

在藍綠色與粉紅色光線中盡情狂歡，或搭配柔和白光，帶入恬淡的氣氛。精密調校的 LED 環狀指示燈能與節奏同步，您可以輕鬆切換模式以配合現場氛圍。不論是霓虹舞台 (Neon Stage)、人群脈動 (Crowd Pulse)、電玩故障風 (Arcade Glitch)、低音節奏 (Bassline)，全由您決定。

飛利浦娛樂應用程式

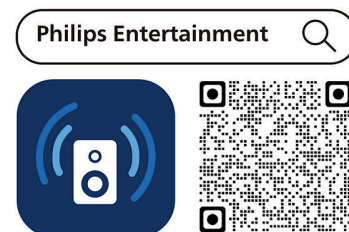

您可以使用我們的輔助應用程式開啟律動音效以進行室外播放、選擇彩色顯示的動畫或桌布，並進行更新軟體等各種操作。此外，應用程式還能讓您輕鬆透過 Auracast™ 連接其他喇叭。

回收材質



我們在我們的產品中採用消費後回收塑膠，而我們的包裝是採用 FSC 認證回收紙板製成，且插頁採用再生紙進行印刷。

# Moving Sound

無線喇叭

TAMS60Y/00

## 規格

### 音效

輸出功率 (RMS): 60W

音效系統: 立體聲

加強音效: Bass+

頻率反應: 50 Hz - 20 KHz

輸出功率 (最大): 120 瓦

### 喇叭

驅動器配置: 雙向式

聲道數量: 2

高頻喇叭數量: 2

低音喇叭數量: 2

被動反射器: 2

高頻喇叭阻抗: 4 ohm

高頻喇叭直徑: 1 吋

低音喇叭直徑: 3.5 吋

低音喇叭阻抗: 4 歐姆

### 連線能力

纜線類型: USB 充電纜線 (C 型)

USB: Type-C (充電)

藍牙版本: 6.0

藍牙設定檔: A2DP, AVRCP, 支援多點 (多對), 串流

格式: SBC

藍牙範圍: 20 公尺或 66 英尺視距

DLNA 標準: 否

多喇叭連接: 是

多喇叭情境: 廣播, 接收, 立體聲

多喇叭技術: Auracast TX/RX, TWS

### 便利

自動關機: 是

容易安裝: 自動配對

音量控制: 上/下

防水: IP67

照明效果: 是, 5 種燈光模式

顯示畫面: 是

### 相容性

智慧型手機/平板電腦應用程式控制: 是

### 功率

電池容量: 5200mAh, 7.3V

電池類型: 鋰離子 (可更換)

待機消耗功率: <0.8W (顯示器開啟)

電池作業時間: 24 小時

充電時間: 4 小時

行動電源: 是

### 包裝尺寸

高度: 25 cm

包裝類型: 盒子

貨架放置類型: 平置

寬度: 41.5 cm

深度: 17 cm

內含產品件數: 1

總重: 3.07 kg

淨重: 2.362 kg

皮重: 0.708 kg

### 產品尺寸

高度: 19.15 cm

寬度: 38 cm

深度: 11.85 cm

重量: 2.3 kg

### 配件

附配件: 快速入門指南, 全球保固手冊, 安全保固聲明書

纜線: USB 充電纜線

### 設計

色彩: 黃色

### 永續性

塑膠外殼: 含有 70% GRS 認證的消費後回收 PC + ABS TE-00132492

© 2026 Koninklijke Philips N.V.  
所有權利均予保留。

發行日期 2026-05-18  
版本: 6.4.1

EAN: 48 95229 17975 2

[www.philips.com](http://www.philips.com)



規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

\* Bluetooth® 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的註冊商標。Auracast™ 文字標記及標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 的商標。

\* IP67 等級代表喇叭驅動器可防塵，也可沒入水中 1 公尺深長達 30 分鐘。