

# PHILIPS



Boxă wireless

Moving Sound

Sunet uimitor. Aspect retro

120 W max/60 W RMS

Durată de redare de până la 24  
de ore

Rezistență la apă/praf IP67



TAMS60Y

## The Roller

Un simbol renăscut. The Roller aduce sunet stereo autentic și conectivitate fără întreruperi stilului său inconfundabil din anii '80. Este îndrăzneț, este puternic și oferă un bas profund și bine definit, care se face simțit și rămâne controlat.

### Boxă portabilă Moving Sound. Trăiește cu zgomot.

- Un simbol al anilor '80, reinventat
- Bas mai profund și mai clar și mod Moving Sound pentru redare în aer liber
- Acustică de nouă generație. Sistem stereo activ cu 2 căi
- 120 W max (60 W RMS), 2 tweetere, 2 radiatoare pasive

### Construit pentru a ieși în evidență oriunde îl iei

- Conectivitate multipunct Bluetooth® și audio USB
- Auracast™ pentru configurații cu mai multe difuzoare
- Construit pentru redare lungă
- Conceput pentru deplasare, cu protecție împotriva prafului/apelor IP67

### Fler modern-retro. 100 de ani de sunet Philips.


- Afișaj color clar cu animații retro
- Inele de lumină LED dansează pe muzică sau impun starea de spirit
- Aplicația Philips Entertainment. Control inteligent pentru The Roller
- Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă

# Moving Sound

Boxă wireless


## Repere

### Sunet uimitor. Aspect retro

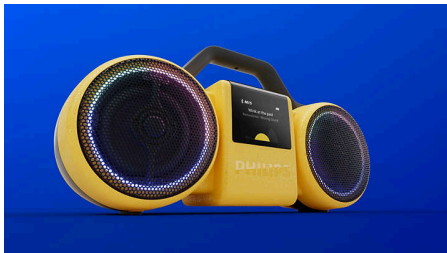

The Roller poate arăta ca în era casetelor audio, dar a fost re proiectat pentru a oferi o putere maximă de 120 W (60 W RMS) și un bas mai profund ca niciodată. Dacă ești în aer liber, poți activa funcția Moving Sound pentru a menține basul puternic și sunetul clar în spațiu deschis.

### Sunet stereo adevărat

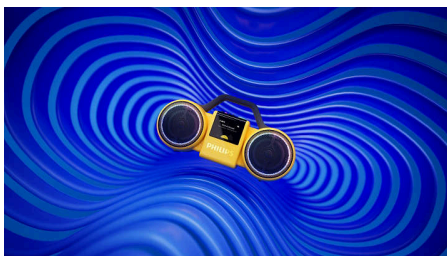

Difuzoarele duble de 3,5", tweeterele dedicate și un crossover activ lucrează împreună pentru a separa cu precizie frecvențele înalte de cele joase. Radiatoarele pasive duble adaugă profunzime basului. Rezultatul? Sunet stereo autentic, cu o profunzime puternică și detalii clare și bine definite.

### Bluetooth® 6.0, audio USB-C



Bluetooth® 6.0 îți va permite să redai în timp real fără întreruperi enervante ale sunetului și poți conecta The Roller la două dispozitive simultan. De asemenea, poți conecta un dispozitiv extern la portul USB-C și poți asculta muzică în acest fel.

### Auracast™




Dacă găzduiești o petrecere sau dorești doar un sunet și mai puternic, poți utiliza Auracast™ pentru a difuza muzică de la The Roller la cât de multe difuzoare compatibile dorești. Codecul LC3 este acceptat pentru un sunet mai bun, iar configurarea este simplă prin modul aplicația noastră însoțitoare.

### Baterie înlocuibilă, sursă de alimentare



Bateria reîncărcabilă litiu-ion îți oferă până la 24 de ore de redare și se schimbă ușor la sfârșitul duratei sale de viață. O încărcare rapidă de 15 minute îți oferă până la 3,5 ore de melodii, iar o reîncărcare completă durează aproximativ 4 ore. În cazul în care telefonul tău nu are nivelul scăzut al bateriei, îl poți conecta la sursa de alimentare încorporată în The Roller pentru a continua redarea listelor tale.

### Rezistență la apă/praf IP67

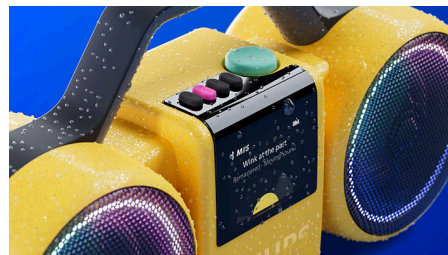

Cu certificare IP67 pentru rezistență la praf și apă, plus un mâner integrat, The Roller este construit pentru a duce distracția oriunde. Fie că

TAMS60Y/00

este în parc, la piscină, pe străzile orașului sau pe ringuri de dans prăfuite, trebuie doar să-l așezi și să dai volumul mai tare.


### Afișaj color animat

Chiar și afișajul știe să intre în ritm. Privește cum se rotesc casetele, cum se învârtte vinilul și cum dansează barele egalizatorului sau alege un fundal retro. Butoanele esențiale și informațiile despre piesă rămân vizibile, iar tu poți schimba setările sau regla luminozitatea ecranului printr-un buton fizic sau din aplicația dedicată.

### Inele de lumină cu LED

Petrece în tonuri de turcoaz și roz sau lasă o lumină albă discretă să mențină atmosfera relaxată. Inelele LED atent calibrate se sincronizează cu ritmul, iar tu poți schimba rapid modurile pentru a se potrivi cu vibe-ul. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – alegerea îți aparține.

### Aplicația Philips Entertainment

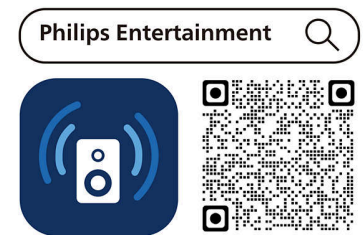

Poți utiliza aplicația noastră însoțitoare pentru a activa sunetul în mișcare pentru redarea în aer liber, pentru a selecta animații sau wallpaper pentru afișajul color, pentru a actualiza firmware-ul și multe altele. În plus, aplicația facilitează conectarea la alte difuzoare prin intermediul Auracast™.

### Materiale reciclate



În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserții imprimate pe hârtie reciclată.

# Moving Sound

Boxă wireless

TAMS60Y/00

## Specificații

### Sunet

Putere de ieșire (RMS): 60 W  
Sistem audio: Stereo  
Caracteristici superioare sunet: Bass+  
Răspuns în frecvență: 50 Hz - 20 KHz  
Putere de ieșire (MAX): 120 W

### Difuzoare

Configurația difuzoarelor: Cu 2 direcții  
Număr de canale de sunet: 2  
Număr de tweetere: 2  
Număr de wooferi: 2  
Radiatoare pasive: 2  
Impedanță tweeter: 4 ohm  
Diametru tweeter: 1"  
Diametru woofer: 3,5"  
Impedanță woofer: 4 ohm

### Conectivitate

Tip cablu: Cablu de încărcare USB (Tip C)  
USB: Type-C (încărcare), acceptă redarea audio prin cablu USB-C la A (neinclus)  
Versiune Bluetooth: 6,0  
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Acceptă puncte multiple (Sincronizare multiplă), Format transmitere: SBC  
Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 20 m sau 66 ft  
Standard DLNA: Nu  
Conexiune pentru mai multe boxe

Scenariu pentru mai multe boxe: Transmisie, Recepție, Stereo  
Tehnologie pentru mai multe boxe: Auracast TX/RX, TWS

### Confort

Întrerupere automată  
Ușor de instalat: Asociere automată  
Controlul volumului: Sus/Jos  
Rezistență la apă: IP67  
Efect luminos: Da, 5 moduri de iluminare  
Rezistență la praf: IP67  
Ecran de afișare: IPS

### Compatibilitate

Control prin aplicație pe smartphone/tabletă

### Alimentare

Capacitate baterie: 5200 mAh, 7,3 V  
Tip baterie: Li-ion (înlocuibilă)  
Consum în standby: <0,8 W (cu afișaj pornit)  
Durată de funcționare cu baterii: 24 ore  
Durată de încărcare: 3 ore  
Sursă de alimentare

### Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 25 cm  
Tip ambalaj: Cutie  
Tipul amplasării pe rafturi: Poziționare  
Lățime: 41.5 cm

Adâncime: 17 cm  
Număr de produse incluse: 1  
Greutate brută: 3.07 kg  
Greutate netă: 2.362 kg  
Greutate proprie: 0.708 kg

### Dimensiuni produs

Înălțime: 19.15 cm  
Lățime: 38 cm  
Adâncime: 11.85 cm  
Greutate: 2.3 kg

### Accesorii

Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională, Fișă de garanție de siguranță  
Cablu: Cablu de încărcare USB

### Design

Culoare: Galben

### Sustenabilitate

Carcasă din plastic: Conține 70% materiale reciclate post-consum (PC + ABS) certificate GRS TE-00132492

