




טלוויזיה מקצועית

PrimeSuite

Full HD

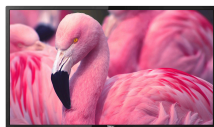

50HFL4014

## שליטה גמישה

### טלוויזיית מערכת מקצועית

ניהול מרכזי משתלם, התקנה מהירה. Full HD מקצועי באיכות IPTV הפתיעו ועוררו התלהבות עם וממשק משתמש הניתן להתאמה אישית הופכים את המערכת לפתרון גמיש. איכות התמונה של Philips, המפורסמת בעולם כולו, מבטיחה חוויה סוחפת בכל פעם מחדש.

#### חסכוני. עם תמיכה מרבית-שפות

- אחריות ל-3 שנים, ניתנת להארכה ל-5 שנים
- עלות תפעולית נמוכה. מההתקנה ועד לפריסה
- פתרון מובנה עבור צפייה בתשלום. MyChoice-תאימות ל

#### התקנה מהירה. התאמה אישית קלה

- לתפעל, לעדכן, לשלוט. CMND & Control
- התקנת ממשק משתמש מותאם אישית. IP. אספקת ערוצים על גבי IPTV
- פתח ושלה את התוכן שלך. CMND & Create
- שכפול ראשוני מייד. הגדרת טלוויזיות מקצועיות במהירות
- טורי. חברו מפענחים וממירים חיצוניים Xpress פרוטוקול

#### הפעלה רב-תכליתית. Philips תמונה יוצאת מן הכלל של

- לראות ולהיראות. למתג את ממשק הטלוויזיה עם הלוגו שלך
- מתזמן מובנה. פרסמו, עדכנו, תקשרו
- תמונה בהירה להפליא בניגודיות גבוהה

# Highlights

## מיתוג ממשק משתמש

מציעה ממשק Philips הטלוויזיה המקצועית של ברור וקל לשימוש, אותו ניתן להתאים (UI) משתמש אישית עם המיתוג שלכם. קל להוסיף לוגו וצבעים לסרגל החיפוש כדי לחזק את הנראות של המותג.

## פתרון מובנה עבור צפייה בתשלום

תוכל להציע תוכן לצפייה בתשלום בכל מצב - החל מדגם שלם של תשלום לגישה לכל הערוצים ועד לתוכן הוא פתרון משולב המאפשר MyChoice. פרימיום נבחר לצופים לגשת לערוצים לצפייה בתשלום באמצעות קוד או כרטיס.

## IP ספקו ערוצים על גבי IPTV.

(UI) התקינו ממשק משתמש IP ספקו ערוצים על גבי משלכם, אותו ניתן לאחסן בשרת מרכזי ולשלוח לאחור שממשק המשתמש IP טלוויזיה באמצעות נטען בטלוויזיה, ניתן לאחסן אותו גם באופן מקומי. כך תיהנו מגמישות ומהתקנה מהירה – בין אם אתם Philips Pro מבצעים התאמה אישית של טלוויזיות System ובין אם אתם מרכזים את ניהול המערכת.

## CMND & Control

להפעיל את רשת הצגים שלך על גבי חיבור מקומי מאפשר לך לבצע CMND & Control (LAN או RF). פעולות חיוניות כגון שליטה בקלט, עדכון תוכנה, וניטור סטטוס צג, בין אם את/ה אחראי/ת על טלוויזיה אחת או יותר.

## CMND & Create

ממשק CMND & Create שלוט בתוכן שלך בעזרת גרירה ושחרור מפשט את פרסום התוכן שלך - בין שזה לוח למנות היום או מידע ממותג של החברה. תבניות טעונות מראש ורכיבים גרפיים משולבים מבייחיים שתמונות הסטיל, הטקסט והסרטונים שלך יהיו מוכנים לפעולה בתוך זמן קצר ביותר.

# Specifications

## תמונה/תצוגה

'גודל אלכסוני של המסך (באינצ'ים): 50 אינץ'  
 'גודל אלכסוני של המסך (ביחידות מטרייות): 126 ס"מ  
 תצוגה: LED Full HD, D-LED  
 1,920 X רזולוציית הפנל: 1,080p  
 250 cd/m<sup>2</sup> בהירות: 178° (אופקי) / 178° (אנכי)  
 זווית צפייה: 178° (אופקי) / 178° (אנכי)

## סיוור / קליטה / שידור

תצוגה דיגיטלית: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (עד 1080p60)  
 טלוויזיה דיגיטלית: PAL  
 IP Playback: Multicast, Unicast

## תכנות

קל לשימוש: סגנון התמונה, סגנון הצליל  
 EPG, Now&Next, MHEG, שירותים דיגיטליים: 8  
 כתוביות, HbbTV, טלטקסט  
 שליטה מקומית: ג'ויסטיק

## תכנות אירוח

מצב מלון: נעילת בקר ג'ויסטיק, נעילת תפריט, נעילת תפריט התקנה, הגבלת עוצמת הקול  
 מצב בית סוהר: מצב אבטחה גבוהה, נעילת כתוביות/TXT/MHEG/USB/EPG  
 טיימר: טיימר שינה, התראת התעוררות, התעוררות בשמע  
 בקרת הפעלה: ערוץ, תכונה, פסים שחורים, עוצמת הקול, סגנון התמונה  
 בקרת עוצמה: מצב התחלה מהירה, הפעלה אוטומטית  
 מופעלת WoLAN  
 YouTube: אפליקציות  
 המותג שלך: מסך בית בהתאמה אישית, שם מיקום  
 לוח מחוונים, CMND&Create (מזהה) (Geonames)  
 סמל ברוכים הבאים (HTML), מותאם אישית  
 שעות: שעות על המסך, שעות חיצוני אופציונלי  
 שכפול ועדכון קושחה: שכפול ראשוני מיידי, דרך USB/RF/IP  
 עורך ערוצים לא מקוון, עורך הגדרות: CMND&Control  
 ניהול מרחוק על גבי IP/RF, CMND&Create, ניהול קבוצת טלוויזיות  
 פרוטוקול J-APIT לשליטה בטלוויזיה JSON API: בקרה  
 טורי Xpress

DRM: אינטראקטיבי Vsecure, Playready  
 Smoothstreaming

MyChoice: ייצור הכנסות  
 שפות: בקרת שפות של האורח  
 שלט רחוק: זיהוי סוללה חלשה, נעילת דלתית סוללת שלט רחוק, לחצן שעון זוהר בחושך  
 וצ'ק-אין: שם האורח/ת, שפת האורח/ת/CMND

## תכנות שירותי בריאות

בקרה: שלט רחוק מרובה, תאימות לשלט רחוק לשירותי בריאות, תאימות למערכת קריאה לאחות נוחות: יציאת אוזניות, השתקת רמקול ראשי באופן בלתי תלוי, זיהוי אוזניות  
 בטיחות: בידוד כפול דרגה 2, חומר מעכב בעירה

## מולטי-מדיה

H.264/MPEG4 AVC, תמיכה בניגון וידאו: פורמטים  
 MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, HEVC, מכילות: AVI, MKV, VP9  
 MP3, AAC, WAV, פורמטים נתמכים של מוזיקה  
 WMA (גרסה 2 עד 9.2), WMA-PRO (v9 i-v10)  
 פורמטים נתמכים של כתוביות: SRT, SMI, TXT  
 פורמטים נתמכים של תמונה: JPG, PNG, BMP, GIF  
 עד: USB-רזולוציית וידאו נתמכת ב-1920x1080p@60Hz

## שמע

עוצמת יציאת שמע: 16 (2x8) W  
 יציאת רמקול אמבטיה: 1.5 ואט מונו 8 אוהם  
 Down Firing, רמקולים: 2.0  
 תכנות שמע: DTS-HD, Dolby Atmos-תמיכה ב, Dolby MS12D, AVL, סראונד מדהים, סראונד מדהים

## חשמל

הרץ AC, רשת החשמל: 220-240 וולט  
 עד 40° C טמפרטורה סביבתית: 0°  
 W צריכת חשמל במצב המתנה: >0.3  
 E: תונית סיווג אנרגיה  
 הספק לפי תונית אנרגיה של האיחוד האירופי: 48  
 תכנות חיסכון בחשמל: מצב חסכוני  
 AV1970A: 345167 מספר רישום 22

## אביזרים

כלול: Edge שלט רחוק AV1904A/12, 2  
 כבל חשמל, דף אחריות, חוברת היבטי, סוללות AAA  
 בטיחות וחוק  
 שלט AV1601B/12, אופציונלי: שלט רחוק קל 22  
 שעות חיצוני, AV1604B/12, רחוק לשירותי בריאות 22  
 AV1970A DOCSIS, מודם כבלים 22, AV1860A/12  
 RC 22AV9574A/12 שלט רחוק להגדרה

## קישוריות בצד

CI+ 1.3.2: חריץ לממשק משותף  
 HDMI1: HDMI 1.4  
 Mini-Jack: יציאת אוזניות  
 USB1: USB 2.0

## קישוריות בחלק האחורי

Mini-Jack: יציאת רמקול אמבטיה  
 RJ-48: בקרה חיצונית  
 IEC-75: אנטנה  
 יציאת שמע דיגיטלית: אופטי  
 Ethernet (LAN): RJ-45  
 HDMI2: HDMI 1.4  
 USB2: USB 2.0

## שיפורי קישוריות

טורי Xpress ממשק, IR כניסת/יציאת: RJ48  
 הקרנה בניגוע אחת, מערכת: EasyLink (HDMI CEC)  
 בקרת שמע של, RC pass through, במצב המתנה  
 המערכת  
 LAN: Wake up on LAN  
 HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

## עיצוב

צבע: שחור

## מידות

רוחב המקלט: 1128 מ"מ  
 גובה המקלט: 655 מ"מ  
 עומק המקלט: 82/86 מ"מ  
 משקל המוצר: 11.3 ק"ג  
 רוחב המקלט (עם מעמד): 1128 מ"מ  
 גובה המקלט (עם מעמד): 715 מ"מ  
 עומק המקלט (עם מעמד): 214.5 מ"מ  
 משקל המוצר (+ מעמד): 11.6 ק"ג  
 200, M6 מ"מ מתאים להתקנה על קיר: 200

