

# PHILIPS



Ασύρματο ηχείο

Moving Sound

Εντυπωσιακός ήχος. Ρετρό εμφάνιση

Μέγ. 280 W (140 W RMS)

Χρόνος αναπαραγωγής έως 24 ώρες

Προστασία IP67 από σκόνη/νερό



TAMS80B

## The Tube

Έντονα σχήματα. Ρετρό χρώματα. Μοντέρνα ισχύς. Το Tube ζωντανεύει ένα εμβληματικό μοντέλο της δεκαετίας του 1980 με πιο πλούσιο και πιο ευρύ στερεοφωνικό ήχο και άψογη συνδεσιμότητα. Από χαλαρή μουσική στο σπίτι μέχρι street party, ενεργοποιήστε το και αφήστε τη μουσική να σας συνεπάρει.

### Φορητό ηχείο Moving Sound. Ζήστε δυνατά.

- Ένα εμβληματικό μοντέλο της δεκαετίας του '80 σε νέα εκδοχή
- Ευρύτερο πεδίο ήχου και λειτουργία Moving Sound για εξωτερικούς χώρους
- Νέα εποχή στον ήχο. Ενεργό στερεοφωνικό σύστημα 2 κατευθύνσεων
- Μέγ. 280 W (140 W RMS), 2 τούιτερ και 2 παθητικοί ακτινοβολητές

### Σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει, πάντα και παντού

- Συνδεσιμότητα Bluetooth® πολλαπλών σημείων και ήχος USB
- Auracast™ για διαμορφώσεις με πολλά ηχεία
- Σχεδίαση για ατελείωτες ώρες μουσικής
- Φτιαγμένο για κίνηση με προστασία IP67 από τη σκόνη και το νερό

### Μοντέρνα, ρετρό εμφάνιση. 100 χρόνια με τον ήχο της Philips.

- Ευκρινής έγχρωμη οθόνη με ρετρό κινούμενα γραφικά
- Οι φωτεινοί δακτύλιοι LED χορεύουν στον ρυθμό της μουσικής ή φτιάχνουν τη διάθεση
- Εφαρμογή Philips Entertainment. Έξυπνος έλεγχος για το The Tube
- Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση GRS. Υπεύθυνη συσκευασία


## Χαρακτηριστικά

### Εντυπωσιακός ήχος. Ρετρό εμφάνιση




Κάτω από την εμβληματική μορφή του Tube κρύβεται ένα στερεοφωνικό σύστημα 2 κατευθύνσεων που παρέχει ισχύ έως 280 W (140 W RMS) και ένα πιο διευρυμένο και καθηλωτικό πεδίο ήχου. Αν το πάρτι γίνεται σε ανοιχτό χώρο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Moving Sound για να ενισχύσετε τα μπάσα και να διατηρήσετε την καθαρότητα του ήχου.

### Πραγματικός στερεοφωνικός ήχος

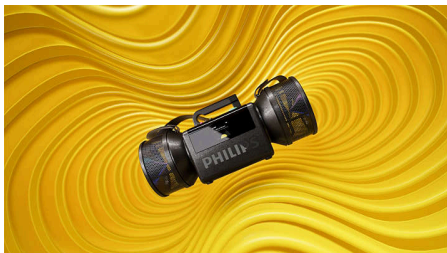

Οι διπλοί οδηγοί 5", τα ειδικά τούιτερ και το ενεργό crossover συνδυάζονται για να διαχωρίσουν τις υψηλές και τις χαμηλές συχνότητες με ακρίβεια. Οι διπλοί παθητικοί ακτινοβολητές ενισχύουν τα μπάσα. Το αποτέλεσμα; Πραγματικός στερεοφωνικός ήχος με μεγάλο βάθος και κρυστάλλινες λεπτομέρειες.

### Bluetooth® 6.0, ήχος USB-C

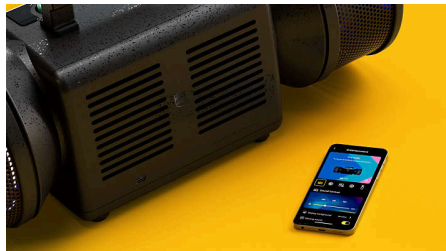

Το Bluetooth® 6.0 σας επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδέσετε το Tube σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή στη θύρα USB-C και να ακούσετε μουσική με αυτόν τον τρόπο.

### Auracast™



Αν οργανώνετε ένα πάρτι ή απλώς θέλετε ακόμα δυνατότερο ήχο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Auracast™ για να μεταδώσετε μουσική από το Tube σε όσα συμβατά ηχεία θέλετε. Ο κωδικοποιητής LC3 υποστηρίζεται για καλύτερο ήχο και η ρύθμιση είναι απλή μέσω της συνοδευτικής εφαρμογής μας.


### Εναλλάξιμη μπαταρία, power bank



Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου σας προσφέρει έως και 24 ώρες αναπαραγωγής, ενώ αφαιρείται εύκολα στο τέλος της διάρκειας

ζωής της. Με μια γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών, θα έχετε έως και 3,5 ώρες μουσικής, ενώ η πλήρης επαναφόρτιση διαρκεί περίπου 3 ώρες. Αν η μπαταρία του τηλεφώνου σας εξαντλείται, μπορείτε να το συνδέσετε στο ενσωματωμένο power bank του Tube και να συνεχίσετε να ακούτε μουσική.

### Προστασία IP67 από σκόνη/νερό

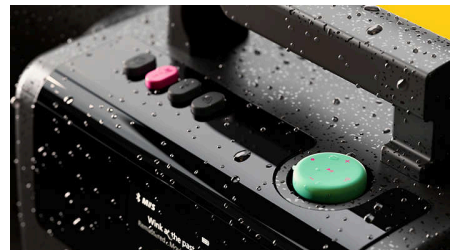

Με βαθμό προστασίας IP67 από τη σκόνη και το νερό, καθώς και ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς και αφαιρούμενο λουράκι ώμου, το Tube είναι φτιαγμένο για σας ακολουθεί παντού. Μεταφέρετέ το από τη λαβή και ξαναζήστε εμβληματικές σκηνές από τη δεκαετία του 1980 ή κρεμάστε το στον ώμο σας για απόλυτη ελευθερία κινήσεων.

### Έγχρωμη οθόνη με κινούμενα γραφικά


Ακόμα και η οθόνη γνωρίζει πώς να λικνίζει στους ρυθμούς της μουσικής. Δείτε κασέτες να περιστρέφονται, δίσκους να γυρίζουν και ράβδους ισοσταθμιστή να αναπηδούν, ή διαλέξτε μια δική σας ρετρό ταπετσαρία. Τα βασικά στοιχεία ελέγχου και οι πληροφορίες κομματιού παραμένουν ορατά, ενώ μπορείτε να κάνετε αλλαγές και να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης μέσω ενός φυσικού κουμπιού ή της συνοδευτικής εφαρμογής μας.

## Χαρακτηριστικά

### Φωτεινοί δακτύλιοι LED

Ανεβάστε τη διάθεση με έντονα τυρκουάζ και ροζ φώτα ή χαλαρώστε με μια απαλή λευκή λάμψη. Οι άψογα ρυθμισμένοι φωτεινοί δακτύλιοι LED συγχρονίζονται με τον ρυθμό της μουσικής, ενώ μπορείτε να αλλάξετε εύκολα λειτουργία, ώστε να ταιριάζει με το κλίμα. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline, η επιλογή είναι δική σας.

### Εφαρμογή Philips Entertainment

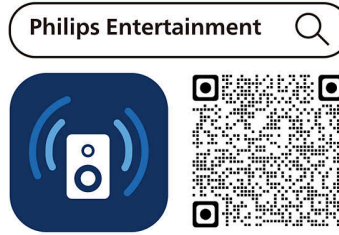

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνοδευτική εφαρμογή μας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Moving Sound για αναπαραγωγή σε εξωτερικούς χώρους, να επιλέξετε κινούμενα γραφικά ή ταπετσαρία για την έγχρωμη οθόνη, να ενημερώσετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα. Επιπλέον, η εφαρμογή διευκολύνει τη σύνδεση με άλλα ηχεία μέσω Auracast™.

### Ανακυκλωμένα υλικά



Στα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ενώ η συσκευασία μας κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.

## Προδιαγραφές

### Ήχος

Ισχύς (RMS): 140W  
Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός  
Ενίσχυση ήχου: Bass+  
Συχνότητα απόκρισης: 50Hz - 20KHz  
Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 280 W

### Ηχεία

Διαμόρφωση οδηγών: 2 δρόμων  
Αριθμός καναλιών ήχου: 2  
Αριθμός τουίτερ: 2  
Αριθμός γούφερ: 2  
Παθητικοί ακτινοβολητές: 2  
Εμπέδηση τουίτερ: 8 ohm  
Διάμετρος τουίτερ: 20 χιλ.  
Διάμετρος γούφερ: 5,25"  
Αντίσταση γούφερ: 4 ohm

### Συνδεσιμότητα

Τύπος καλωδίου: Καλώδιο φόρτισης USB (Type-C)  
USB: Type-C (φόρτιση)  
Έκδοση Bluetooth: 6,0  
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Υποστήριξη MultiPoint (πολλαπλή σύζευξη), Μορφή μετάδοσης: SBC  
Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 30 μέτρα ή 100 πόδια  
Πρότυπο DLNA: Όχι  
Σύνδεση πολλών ηχείων  
Σενάριο πολλών ηχείων: Μετάδοση, Γίνεται

λήψη, Στερεοφωνικός  
Τεχνολογία πολλών ηχείων: Auracast TX/RX, TWS

### Άνεση

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας  
Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη σύζευξη  
Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω  
Αδιάβροχο: IP67  
Εφέ φωτισμού: Ναι, 5 λειτουργίες φωτισμού  
Με προστασία από τη σκόνη: IP67  
Οθόνη: TFT

### Συμβατότητα

Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

### Ρεύμα

Χωρητικότητα μπαταρίας: 10000 mAh, 7,4 V  
Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου (με δυνατότητα αντικατάστασης)  
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,8W (οθόνη ενεργοποιημένη)  
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 24 ώρα(ες)  
Χρόνος φόρτισης: 3 ώρα(ες)  
Power bank

### Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 31.5 εκ.  
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία  
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα  
Πλάτος: 60 εκ.

Βάθος: 26 εκ.  
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1  
Μικτό βάρος: 9.2 κ.  
Καθαρό βάρος: 6.8 κ.  
Καθαρό απόβαρο: 2.4 κ.

### Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 23.25 εκ.  
Πλάτος: 53.9 εκ.  
Βάθος: 20.05 εκ.  
Βάρος: 6.8 κ.

### Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Εντυπο ασφάλειας και εγγύησης, λουράκι μεταφοράς  
Καλωδιακή: Καλώδιο φόρτισης USB

### Σχεδίαση

Χρώματα: Μαύρο

### Βιωσιμότητα

Πλαστικό περίβλημα: περιέχει 69% ανακυκλωμένα υλικά (ABS 6%, PC-ABS 55%, PC 8%) μετά την κατανάλωση, πιστοποιημένα κατά GRS – TE-00132492

