

PHILIPS



kabelloser
Lautsprecher

Moving Sound

Beeindruckender Sound. Retro-
Look

280 W max. (140 W RMS)

Bis zu 24 Stunden

Wiedergabezeit

IP67 Staub-/Wasserschutz



TAMS80Y

The Tube

Markante Formen. Retrofarben. Moderne Leistung. The Tube bringt eine Ikone der 80er zurück – mit kraftvollerem, breiterem Stereo-Sound und nahtloser Konnektivität. Von Wohnzimmer-Sessions bis zu Straßenpartys: einfach aufdrehen und den Sound wirken lassen.

Tragbarer Lautsprecher mit Moving Sound. Drehen Sie auf.

- Eine Ikone der 80er Jahre, neu interpretiert
- Breiteres Klangbild und "Moving Sound"-Modus für den Außenbereich
- Akustik der neuen Generation. Aktives 2-Wege-Stereosystem
- Max. 280 W (140 W RMS), 2 Hochtöner, 2 Passivradiatoren

Ein echter Hingucker

- Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und USB-Audio
- Auracast™ für mehrere Lautsprecher
- Für lange Spielzeiten
- Gemacht für unterwegs. Mit IP67-zertifiziertem Schutz vor Wasser und Staub

Moderner Retro-Charme. 100 Jahre Philips Sound.

- Klares Farbdisplay mit Retro-Animationen
- LED-Leuchtringe tanzen zur Musik oder sorgen für Stimmung
- Philips Entertainment App. Smarte Steuerung für The Tube
- GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

Moving Sound

kabelloser Lautsprecher


Besonderheiten

Beeindruckender Sound. Retro-Look




Unter der legendären Form von The Tube arbeitet das 2-Wege-Stereosystem mit bis zu 280 W Maximalleistung (140 W RMS – für ein breiteres und intensiveres Klangbild. Wenn die Party nach draußen verlegt wird, können Sie "Moving Sound" aktivieren und dem Bass mehr Druck verleihen. Dadurch wird der Klang auch im Freien klar.

Echter Stereosound

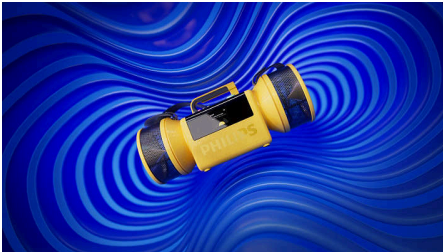

Zwei 5-Zoll-Treiber, dedizierte Hochtöner und eine aktive Frequenzweiche arbeiten präzise zusammen und trennen Höhen und Tiefen sauber voneinander. Zwei passive Radiatoren sorgen für noch tiefere Bässe. Das Ergebnis? Echter Stereo-Sound mit kraftvoller Tiefe und klaren, detailreichen Höhen.

Bluetooth® 6.0, USB-C-Audio

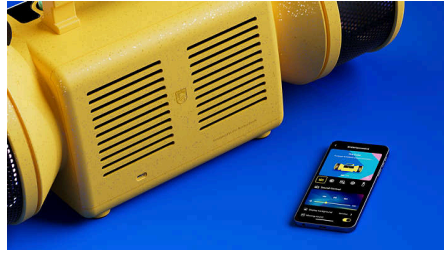

Bluetooth® 6.0 sorgt für stabiles Streaming ohne störende Unterbrechungen. Sie können The Tube gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden. Alternativ können Sie ein externes Gerät über den USB-C-Anschluss anschließen und Ihre Musik direkt wiedergeben.

Auracast™



Wenn Sie eine Party veranstalten oder einfach noch größeren Sound möchten, können Sie Musik mit Auracast™ von The Tube an beliebig viele kompatible Lautsprecher übertragen. Der LC3-Codec wird für eine bessere Klangqualität unterstützt und die Einrichtung erfolgt ganz einfach über unsere Begleit-App.

Austauschbarer Akku, Powerbank




Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku bietet bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit und lässt sich am Ende seiner Lebensdauer problemlos

TAMS80Y/00

austauschen. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladezeit erhalten Sie bis zu 3,5 Stunden Musik. Das vollständige Aufladen dauert etwa 3 Stunden. Wenn der Akku Ihres Smartphones fast leer ist, können Sie es an die integrierte Powerbank von The Tube anschließen – dadurch sind die Wiedergabelisten immer verfügbar.

IP67 Staub-/Wasserschutz

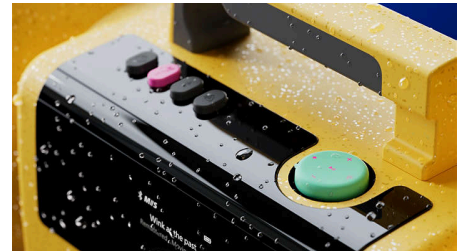

Mit IP67-zertifiziertem Schutz vor Wasser und Staub, integriertem Tragegriff und abnehmbarem Schulterriemen ist The Tube überall einsatzbereit. Tragen Sie ihn für maximale Bewegungsfreiheit klassisch am Griff im ikonischen 80er-Jahre-Stil oder lässig über der Schulter.

Animiertes Farbdisplay


Sogar das Display bewegt sich im Rhythmus. Beobachten Sie rotierende Kassetten, sich drehende Schallplatten und tanzende Equalizer-Balken oder wählen Sie ein Retro-Hintergrundbild aus. Wichtige Bedienelemente und Titelinformationen sind jederzeit sichtbar. Das Design oder die Displayhelligkeit lässt sich ganz einfach über eine physische Taste oder unsere Begleit-App anpassen.

Besonderheiten

LED-Leuchtringe

Türkis und Pink für echte Partystimmung oder ein sanftes weißes Leuchten für entspannte Momente: Die fein abgestimmten LED-Leuchtringe synchronisieren sich mit dem Beat und die verschiedenen Modi lassen sich ganz einfach an die Stimmung anpassen. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch oder Bassline – Sie entscheiden.

Philips Entertainment-App

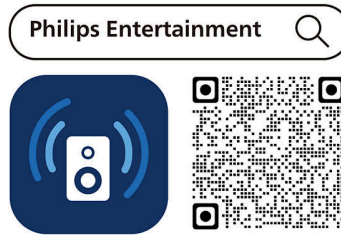

Für die Wiedergabe im Freien können Sie über unsere Begleit-App die Option "Moving Sound" aktivieren, Animationen oder Hintergrundbilder für das Farbdisplay auswählen, Firmware aktualisieren und vieles mehr. Außerdem lassen sich über Auracast™ ganz einfach weitere Lautsprecher verbinden.

Recycelte Materialien



Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

Moving Sound

kabelloser Lautsprecher

TAMS80Y/00

Daten

Ton

Ausgangsleistung (RMS): 140 W
Soundsystem: Stereo
Klangoptimierung: Bass+
Frequenzgang: 50 Hz bis 20 kHz
Ausgangsleistung (MAX): 280 W

Lautsprecher

Treiberkonfiguration: 2-Wege
Anzahl der Audiokanäle: 2
Anzahl der Hochtöner: 2
Anzahl der Woofer: 2
Passiver Bassstrahler: 2
Hochtöner-Impedanz: 8 ohm
Hochtönerdurchmesser: 20 mm
Woofer-Durchmesser: 13,3 cm (5,25")
Woofer-Impedanz: 4 Ohm

Konnektivität

Kabeltyp: USB-Ladekabel (Typ C)
USB: Typ C (Laden), Unterstützt die Audiowiedergabe über USB-C-zu-A-Kabel (nicht enthalten)
Bluetooth-Version: 6,0
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Multipoint-Unterstützung (Multipairing), Streaming-Format: SBC
Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung: 30 m
DLNA-Standard: Nein
Anschluss mehrerer Lautsprecher

Szenario mit mehreren Lautsprechern:

Broadcasting, Empfangen, Stereo
Technologie für mehrere Lautsprecher: Auracast
TX/RX, TWS

Komfort

Automatische Abschaltung
Einfache Installation: Automatische Kopplung
Lautstärkeregelung: nach oben/unten
Wasserfestigkeit: IP67
Lichteffekt: Ja, 5 Leuchtmodi
Staubdicht: IP67
Bildschirm: TFT

Kompatibilität

Smartphone/Tablet APP-Steuerung

Leistung

Akkukapazität: 10.000 mAh, 7,4 V
Batterietyp: Li-Ionen (austauschbar)
Standby-Stromverbrauch: <0,8 W (bei eingeschaltetem Display)
Betriebszeit bei Akkubetrieb: 24 Stunde(n)
Ladezeit: 3 Stunde(n)
Powerbank

Verpackungsmaße

Höhe: 31.5 cm
Verpackungsart: Box
Regalaufstellung: Liegend

Breite: 60 cm
Tiefe: 26 cm
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
Bruttogewicht: 9.2 kg
Nettogewicht: 6.8 kg
Eigengewicht: 2.4 kg

Produktabmessungen

Höhe: 23.25 cm
Breite: 53.9 cm
Tiefe: 20.05 cm
Gewicht: 6.8 kg

Zubehör

Mitgeliefertes Zubehör: Kurzanleitung, Weltweite Garantiekarte, Sicherheitsdatenblatt, Trageriemen
Kabel: USB-Ladekabel

Design

Farbe: Gelb

Nachhaltigkeit

Plastikhülle: enthält 69 % GRS-zertifiziertes, recyceltes, wiederverwertetes ABS (6 %), PC-ABS (55 %), PC 8 %) TE-00132492

