

PHILIPS



Draadloze
luidspreker

Moving Sound

Verbluffend geluid. Retro looks

Max. 280 W (140 W RMS)

Tot 24 uur afspeeltijd

Stof-/waterbestendig volgens
IP67



TAMS80Y

The Tube

Opvallende vorm. Retro kleuren. Moderne power. The Tube brengt een icoon uit de jaren tachtig opnieuw tot leven met rijker en breder stereogeluid en naadloze connectiviteit. Van huisfeestjes tot straatfeesten, draai het volume omhoog en geniet van de muziek.

Moving Sound draagbare luidspreker. Luister met liefde.

- Een icoon uit de jaren 80, opnieuw uitgevonden
- Breder geluidsbeeld en Moving Sound-modus voor buiten
- Moderne akoestiek. Actief 2-wegs stereosysteem
- Max. 280 W (140 W RMS), 2 tweeters, 2 passieve radiators

Ontworpen om overal op te vallen

- Bluetooth® multipoint-connectiviteit en USB-audio
- Auracast™ voor opstellingen met meer luidsprekers
- Ontworpen voor langdurig gebruik
- Ontworpen voor draagbaarheid en IP67-stof- en waterbestendig

Moderne retroflair. 100 jaar Philips-geluid.

- Helder kleurenscherm met retroanimaties
- LED-lichtringen bewegen met de muziek mee of creëren een eigen sfeer
- Philips Entertainment-app. Slimme bediening van The Tube
- GRS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking

Moving Sound

Draadloze luidspreker


Kenmerken

Verbluffend geluid. Retro looks




De iconische vorm van The Tube herbergt een 2-wegs stereosysteem met een maximaal vermogen van 280 W (140 W RMS) en levert een breder en meeslepender geluid. Als je een feestje buiten hebt, kun je de Moving Sound-functie activeren om de bas meer kracht te geven en het geluid helder te houden in de openlucht.

Echt stereogeluid

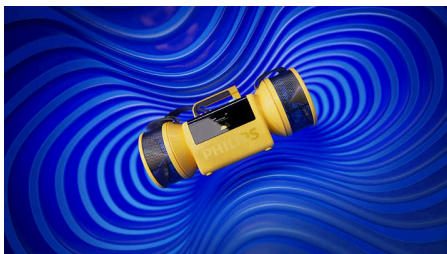

Twee 5-inch drivers, speciale tweeters en een actieve crossover zorgen samen voor een nauwkeurige scheiding van hoge en lage tonen en twee passieve radiators leveren een dieper basgeluid. Het resultaat? Echt stereogeluid met een krachtig laag en heldere details.

Bluetooth® 6.0, USB-C-audio

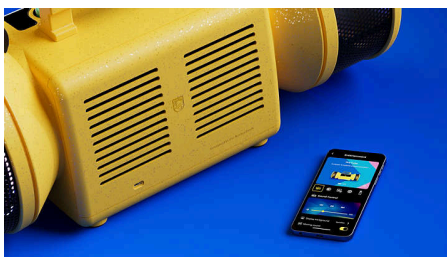

Met Bluetooth® 6.0 kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen in het geluid. Je kunt The Tube ook op twee apparaten tegelijk aansluiten of een extern apparaat op de USB-C-poort aansluiten en op die manier naar muziek luisteren.

Auracast™




Als je een feestje organiseert of gewoon een nog groter geluid wilt, kun je Auracast™ gebruiken om muziek van The Tube naar zo veel compatibele luidsprekers als je wilt uit te zenden. De LC3-codec wordt ondersteund voor beter geluid en is eenvoudig in te stellen via de bijbehorende app.

Vervangbare batterij, powerbank



De oplaadbare lithium-ionbatterij biedt een afspeelduur tot 24 uur en kan eenvoudig worden vervangen aan het eind van de levensduur. Met een snelle oplaadbeurt van 15 minuten kun je tot wel 3,5 uur naar muziek luisteren. Een volledige oplaadbeurt duurt ongeveer 3 uur. En als je telefoon bijna leeg is, kun je die aansluiten op de geïntegreerde powerbank van The Tube om van je afspeellijsten te kunnen blijven genieten.

Stof-/waterbestendig volgens IP67

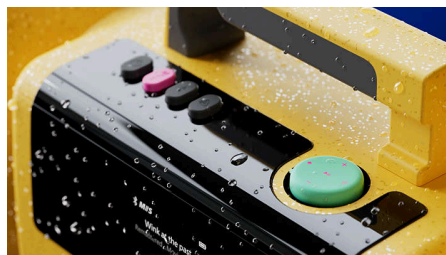

Dankzij de IP67-classificatie voor stof- en waterbestendigheid, een geïntegreerde handgreep en een afneembare schouderband is The Tube ontworpen om overal mee naartoe te

TAMS80Y/00

nemen. Draag hem aan de handgreep voor die iconische eighties look of draag hem lekker handsfree aan je schouder.


Kleurenscherm met animaties

Zelfs het scherm is groovy. Zie cassettebandjes en elpees draaien en equalizerbalken op en neer bewegen of kies een retro achtergrond. Belangrijke bedieningselementen en nummerinformatie blijven zichtbaar en je kunt de instellingen of schermhelderheid aanpassen via een fysieke knop of onze bijbehorende app.

LED-lichtringen

Maak een feestje met turquoise en roze of creëer een ontspannen sfeer met een zachtwitte gloed. De fijnafgestemde LED-lichtringen zijn gesynchroniseerd met de muziek en je kunt eenvoudig van modus wisselen voor de juiste vibe. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – de keuze is aan jou.

Philips Entertainment-app

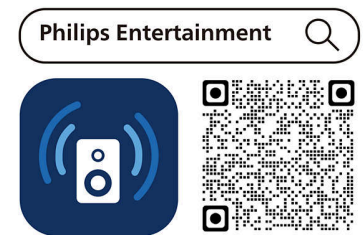

Met onze bijbehorende app kun je Moving Sound activeren voor buitenshuis muziek luisteren, om animaties of achtergronden voor het kleurenscherm te selecteren, om de firmware bij te werken en nog veel meer. Bovendien kun je met de app heel eenvoudig verbinding te maken met andere luidsprekers via Auracast™.

Gerecycled materiaal



We gebruiken gerecycled kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.

Moving Sound

Draadloze luidspreker

TAMS80Y/00

Specificaties

Geluid

Uitgangsvermogen (RMS): 140W
Geluidssysteem: Stereo
Geluidsverbetering: Bass+
Frequentiebereik: 50 Hz - 20 KHz
Uitgangsvermogen (MAX): 280 W

Luidsprekers

Driverconfiguratie: 2 richtingen
Aantal geluidskanalen: 2
Aantal tweeters: 2
Aantal woofers: 2
Passieve radiators: 2
Tweeterimpedantie: 8 ohm
Diameter tweeter: 20 mm
Diameter woofer: 5,25 inch
Wooferimpedantie: 4 ohm

Connectiviteit

Type kabel: USB-oplaadkabel (type-C)
USB: Type-C (opladen)
Bluetooth-versie: 6,0
Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Multipoint (Multipair)-ondersteuning, Streaming-indeling: SBC
Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 30 m
DLNA-norm: Nee
Aansluiting voor meerdere luidsprekers
Scenario met meerdere luidsprekers: Uitzenden,

Ontvangen, Stereo
Technologie met meerdere luidsprekers:
Auracast TX/RX, TWS

Comfort

Automatisch uitschakelen
Gemakkelijk te installeren: Automatisch koppelen
Volumeregeling: Omhoog/omlaag
Waterbestendig: IP67
Lichteffect: Ja, 5 lichtmodi
Stofdicht: IP67
Scherm: TFT

Compatibiliteit

Bediening via app voor smartphone/tablet

Vermogen

Batterijcapaciteit: 10.000 mAh, 7,4 V
Batterijtype: Li-ion (vervangbaar)
Stroomverbruik in stand-bystand: <0,8 W (scherm aan)
Gebruikstijd van accu: 24 uur
Oplaadtijd: 3 uur
Powerbank

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 31.5 cm
Verpakkingstype: Doos
Type schap: Leggen

Breedte: 60 cm
Diepte: 26 cm
Aantal producten: 1
Brutogewicht: 9.2 kg
Nettogewicht: 6.8 kg
Gewicht van de verpakking: 2.4 kg

Afmetingen van het product

Hoogte: 23.25 cm
Breedte: 53.9 cm
Diepte: 20.05 cm
Gewicht: 6.8 kg

Accessoires

Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Wereldwijde garantiekaart, Veiligheids-/garantieblad, draagriem
Kabel: USB-oplaadkabel

Ontwerp/Design

Kleur: Geel

Duurzaamheid

Plastic behuizing: bevat 69% GRS-gecertificeerd gerecycled materiaal (ABS 6%, PC-ABS 55%, PC 8%) TE-00132492

