

# PHILIPS



## 4K Ambilight TV

QLED

AMBILIGHT TV od 108 cm (43")

4K QLED

P5 Picture Engine

Dolby Atmos



43PQS8611

## Inovativno. Prožimajuće. Nezaboravno

Pripremite se za prožimajuće 4K QLED iskustvo uz Ambilight i AmbiScape koji vas obavijaju krugom živopisnih boja te vas dublje uvlače u akciju. Pokreće ga procesor slike P5, tako da ćete uživati u realističnim bojama, kontrastu i pokretima.

### Reagirajte na radnju. Potpuno uvlačenje u radnju

- Postoje televizori. A postoji i Ambilight TV
- AmbiScape – sinkronizirajte pametne žarulje s radnjom

### Dizajn koji govori sam za sebe

- Višenamjenski daljinski upravljač. Besprijeekorna i jednostavna kontrola
- Ekološki dizajn – dizajn europskog stila

### Živopisan prikaz, filmski zvuk

- 4K QLED za živopisan prikaz i kvalitetu boja koju pruža tehnologija Quantum Dot
- Uz procesor slike P5 tvrtke Philips vjerovat ćete one što vidite
- Što god da gledate, TV zvuk je savršen. Procesor IntelliSound
- Okružite se surround zvukom uz Dolby Atmos i DTS:X

### Pametno. Elegantno. Povezano.

- Jednostavno i brzo pronalaženje sadržaja uz Titan OS
- Jednostavno se povežite s mrežama pametnog doma

QLED


4K Ambilight TV

# Istaknute znač.

## Ambilight

S integriranim LED svjetlima koja reaguju na svaku scenu, Ambilight vas prožima krugom živopisne svjetlosti. Filmovi, sportski događaji, glazbeni spotovi i igre šire se izvan zaslona i uranjaju vas još dublje u trenutak. Jednom kad ga iskusite, više nikada nećete htjeti drugi televizor.

## AmbiScape

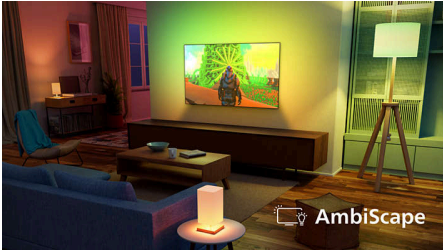

Zakoračite u novu dimenziju zabave. AmbiScape proširuje Ambilight dalje od televizora, sinkronizirajući s pametnim svjetlima kako bi prostoriju transformirao u živo platno. Osjetite svaku scenu, svaki ritam i svaki trenutak dok vaše okruženje reagira u stvarnom vremenu, uvlačeći vas dublje u doživljaj.

## 4K QLED



Živopisne boje. Iznimno oštre scene. Brilljantne boje uz tehnologiju Quantum Dot. 4K (UHD) razlučivost koja se prilagođava svim HDR


formatima. Bilo da je riječ o tamnom ili svijetlom okruženju, reproduciranom ili prenesenom sadržaju, svaki nevjerojatan trenutak i svaki detalj pružit će vam prožimajuće iskustvo dok gledate scenu za scenom.

## P5 Picture Engine



Zamislite ovo. Detalji veće dubine. Zapanjujuće živopisne boje. Nevjerojatno stvarni tonovi kože. Uz tako glatke, prirodne pokrete i jasnu sliku, pomislit ćete da ste dio trenutka i priče koju pratite. Otvorite oči, intenzivirajte osjetila i iskusite razliku.

## IntelliSound

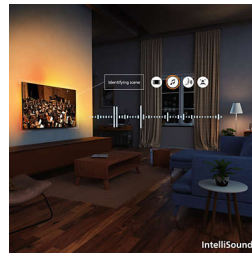

Uz ugrađeni procesor IntelliSound, vaš QLED TV može upotrebljavati umjetnu inteligenciju kako bi vam osigurao najbolji mogući zvuk! Bilo da se radi o emisijama i filmovima, glazbi ili sadržaju s mnogo govora kao što su vijesti, TV će automatski optimizirati postavke. Ne želite

43PQS8611/12


upotrebljavati umjetnu inteligenciju? Možete i ručno odabrati prethodno postavljene stilove zvuka ili sami prilagoditi postavke.

## Dolby Atmos i DTS:X



Uz Dolby Atmos koji donosi upravo onakav zvuk kakav je redatelj zamislio i DTS:X koji pruža 3D doživljaj zvuka, osjećat ćete se kao da ste uistinu tamo. Ova dodatna dimenzija zvuka donosi još uzbudljivije iskustvo u vaš dom.

## Philips Smart TV Titan OS

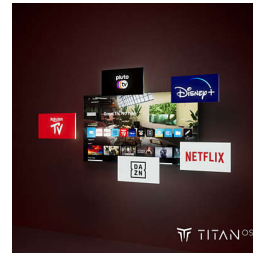

Pametni televizor tvrtke Philips s platformom Titan OS donosi vam ono što volite gledati, i to brzo. Od filmskih nastavaka do serija, od dokumentaraca do drama, sve što želite dostupno je dodirom gumba. Bez obzira na to što želite gledati, sve najbolje aplikacije za prijenos sadržaja dostupne su vam nadohvat ruke.

AMBILIGHT tv

AmbiScape

QLED

Perfect Picture Engine

IntelliSound

Dolby Atmos

TITAN OS

matter

# Istaknute znač.

## Kompatibilan sa značajkom Matter Smart Home




Kompatibilnost sa značajkom Matter Smart Home omogućuje vam besprijekornu integraciju s postojećom mrežom pametnog doma. Kako biste upravljali televizorom putem aplikacije Matter Smart Home ili s pomoću usluga glasovnog upravljanja samo pritisnite gumb na daljinskom upravljaču i govorite. Prigušite svjetla. Podesite termostat. Pa čak i uključite svoj Philips Ambilight TV. Uz jednu naredbu možete sve.

## Višenamjenski daljinski upravljač



Višenamjenski daljinski upravljač omogućuje potpuno kontroliranje Philips TV-a, soundbara, slušalica i čak vanjskog prijemnika samo jednim daljinskim upravljačem. Iskusite besprijekorno i objedinjeno upravljanje. Nema više žongliranja s više daljinskih upravljača. Samo praktičnost ugladenog i povezanog upravljanja svaki put.

## Tanki ekološki dizajn

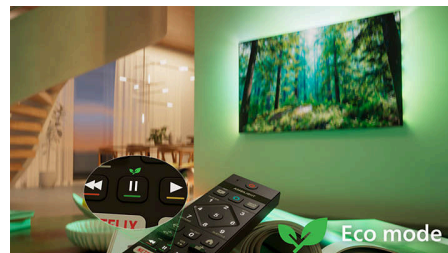

Spoj održivosti i stila. Ovaj izuzetno tanki TV prekrasnog dizajna osmišljen je s fokusom na planet, od daljinskog upravljača izrađenog od reciklirane plastike i ambalaže s FSC certifikatom do uputa tiskanih na recikliranom papiru. Način rada Eco smanjuje potrošnju energije samo jednim dodiranjem, neovisno o sadržaju i odabranim značajkama.

QLED

4K Ambilight TV

43PQS8611/12

# Specifikacije

## Ambilight

**Ambilight značajke:** AmbiScape, Mogućnost prilagodbe boji zida, Animacija Ambilight FTI, Ambilight Music, Ambilight Suite, Automatsko osvjetljenje Ambilight, Način rada s lounge svjetlom, Način rada za igranje  
**Ambilight verzija:** s 3 strane

## Slika/zaslon

**Veličina dijagonale zaslona (inč):** 43 inča  
**Dijagonala zaslona (u cm):** 108 cm  
**Zaslon:** 4K Ultra HD LED  
**Rezolucija zaslona:** 3840 x 2160p  
**Izvorna brzina osvježavanja:** 60 Hz  
**Program za obradu slike:** P5 Perfect Picture Engine  
**Napredne značajke slike:** Crystal Clear, ECO, Igra, Kompatibilnost s HDR10+, Kućno kino, Filmovi, Monitor, Micro Dimming, Osobna, Ultra Resolution, Podrška za CalMAN

## Rezolucija zaslona

**Rezolucija – brzina osvježavanja:** 576p – 50 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60 Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60 Hz

## Tjuner / Prijem / Prijenos

**Digitalni televizor:** DVB-T/T2/C/S/S2  
**Indikator jačine signala**  
**Teletekst:** Hipertekst od 1000 stranica  
**HEVC podrška**

## Smart TV

**SmartTV aplikacije\*:** Amazon Prime Video, BBC iplayer, Disney+, HBO, Netflix\*, Aplikacija NFT\*, YouTube  
**OS:** TITAN OS  
**Kapacitet memorije (Flash)\*:** 8 GB

## Smart TV značajke

**Interaktivna televizija:** HbbTV  
**Glasovni pomoćnik\*:** Radi s uslugom Google Home, Daljinski upravljač s mikrofonom.  
**Doživljaj pametnog doma:** MATTER, Control4, Radi s uslugom Amazon Alexa, Radi s uslugom Google Home, Podržava Apple Home  
**Kontrolna traka za igranje:** Gamebar 2.0  
**TTS podrška**

## Multimedijske aplikacije

**Formati reprodukcije videozapisa:** AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1  
**Formati reprodukcije glazbe:** MP3, WAV, AAC, FLAC  
**Podrška za formate titlova:** SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT  
**Formati reprodukcije slike:** JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF

# Specifikacije

## Zvuk

Zvuk: kanal 2,0

Izlazna snaga (RMS): 20 W

Konfiguracija zvučnika: 2 zvučnika punog opsega od 10 W

Kodek: DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital

Poboljšanje zvuka: Način rada AVL, Poboljšanje basova, Dolby Media Intelligence, Zabava, Ekvilizator, Profil slušanja, Noćna reprodukcija, Vocal Boost, Osobna

Značajke slušalice: Dolby Atmos za slušalice

Sound Engine: IntelliSound

Glavni zvučnik: Uski zvučnik punog raspona

## Mogućnost povezivanja

EasyLink 3,0

Broj HDMI veza: 3

HDMI značajke: 4K, Audio Return Channel

EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodirrom, Slanje komandi s daljinskog upravljača putem mreže, Kontrola zvuka sustava, Stanje pripravnosti sustava

Broj USB ulaza: 2

Bežično povezivanje: Wi-Fi 802.11ac, 2 x 2, dvostruki pojas, Bluetooth 5.2

HDCP 2,3: Da, na svim HDMI

HDMI ARC: Da (HDMI1)

Značajke HDMI 2.1: eARC na HDMI 1, Podrška za eARC/ VRR/ ALLM

EasyLink 2.0: Vanjsko postavljanje putem korisničkog sučelja televizora, HDMI-CEC za Philips TV/SB

## Podržane značajke za HDMI videozapise

Igranje: ALLM, HDMI VRR

HDR: HLG, Kompatibilnost s HDR10+, HDR10

## EU energetska kartica

Brojevi EPREL registracije: 2700314

Energetska klasa za SDR: F

Potrošnja za SDR dok je napajanje uključeno:

51 kWh / 1000 h

Energetska klasa za HDR: G

Potrošnja za HDR dok je napajanje uključeno:

95 kWh / 1000 h

Potrošnja energije isključenog uređaja: N.A.

Stanje pripravnosti u mreži: 2,0 W

## Snaga

Mrežno napajanje: AC 100 – 240 V 50/60 Hz

Potrošnja energije u stanju pripravnosti: manje od 0,5 W

Značajke za uštedu energije: Programiranje automatskog isključivanja, Eco način rada, Slika bez zvuka (za radio), Svjetlosni senzor

## Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: 2 x AAA baterije,

Brošura s pravnim i sigurnosnim informacijama,

Daljinski upravljač, Kratke upute za korisnike,

Stalak za stol, Kabel za napajanje

## Dizajn

Boje televizora: Mat crni okvir

Dizajn postolja: Metalno crno postolje u obliku luka

## Dimenzije

Udaljenost između 2 postolja: 729 mm

Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 200 x 200 mm

TV bez postolja (Š x V x D): 958 x 554 x 55 mm


TV s postoljem (Š x V x D): 958 x 626 x 244 mm

Kartonska ambalaža (Š x V x D): 1045 x 650 x 125 mm

Težina TV-a bez postolja: 7,57 kg

Težina TV-a s postoljem: 8,01 kg

Masa zajedno s ambalažom: 10,13 kg

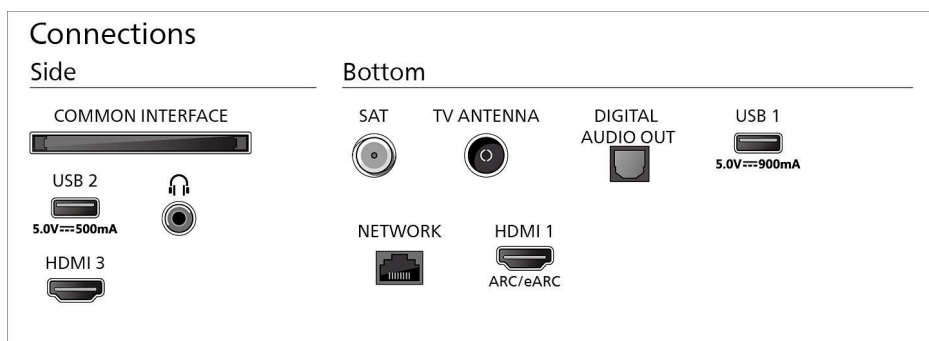

\* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.

\* Televizor podržava DVB prijem za besplatne kanale. Određeni DVB davatelji sadržaja možda nisu podržani. U odjeljku s najčešćim pitanjima na Philips web-mjestu za podršku možete pronaći ažurirani popis. Neki davatelji sadržaja zahtijevaju uvjetni pristup (Conditional Access) i pretplatu. Dodatne informacije zatražite od svog davatelja sadržaja.

\* Dostupnost aplikacija za Smart TV razlikuje se ovisno o modelu televizora i državi. Više detalja potražite na: [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* Aplikacija Philips TV Remote i povezane funkcije razlikuju se ovisno o modelu televizora, operateru i državi, kao i o modelu i operacijskom sustavu pametnog uređaja. Više informacija potražite na web-stranici: [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* Elektronički vodič kroz programe i stvarna vidljivost (do 8 dana) ovisi o državi i operateru.

\* Potrebna je pretplata na uslugu Netflix. Podložno uvjetima dostupnima na <https://www.netflix.com>

\* Gumb za medijske usluge na daljinskom upravljaču razlikuje se ovisno o državi. Pogledajte stvarni proizvod u kutiji.

\* Google asistent dostupan je na raznim jezicima i u raznim zemljama ovisno o vrstama proizvoda.

\* Opseg usluga glasovnog upravljanja putem televizora ovisi o državi i jeziku. Za najnovije informacije obratite se našoj korisničkoj službi.

\* \*\* Apple, AirPlay i Apple Home zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirani u SAD-u i drugim državama i regijama.

