

# PHILIPS



## 무선 스피커

### Moving Sound

놀라운 사운드. 레트로 룩  
최대 120W(60W RMS)  
최대 24시간의 재생 시간  
IP67 방진/방수



TAMS60B

## The Roller

아이콘이 다시 태어났습니다. The Roller는 특유의 80년대 스타일에 진정한 스테레오 사운드와 끊임 없는 연결성을 더했습니다. 대담하고, 웅장한 사운드와 강렬하면서도 탄탄한 깊고 선명한 중저음을 전달합니다.

#### 무빙 사운드 휴대용 스피커. 웅장한 사운드.

- 80년대 아이콘의 재탄생
- 더 깊고 깨끗한 중저음 및 무빙 사운드 야외 모드
- 현대적인 어쿠스틱. 액티브 2웨이 스테레오 시스템
- 최대 120W(60W RMS), 트위터 2개, 패시브 라디에이터 2개

#### 어디에서나 돌보이기 위한 설계

- Bluetooth® 멀티포인트 연결 및 USB 오디오
- 멀티 스피커 설정을 위한 Auracast™
- 장시간 재생을 위한 설계
- IP67 방진/방수 보호 기능으로 휴대 가능

#### 세련된 모던 레트로 스타일. 필립스 사운드 100년.


- 레트로 애니메이션이 포함된 선명한 컬러 디스플레이
- 음악에 맞춰 춤을 추거나 분위기를 연출하는 LED 조명 링
- Philips Entertainment 앱. The Roller를 위한 스마트 컨트롤
- GRS 인증 재활용 플라스틱. 친환경 포장.

# Moving Sound

무선 스피커


## 주요 제품

### 놀라운 사운드. 레트로 룩

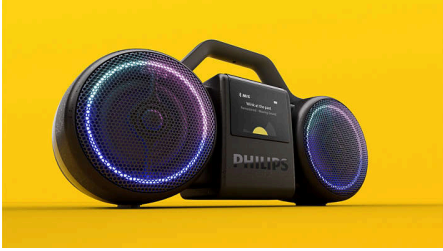

The Roller는 믹스테이프 시대의 모습을 간직하고 있지만, 최대 120W(60W RMS)의 출력과 이전 어느 때보다 더 깊이 있는 중저음을 제공하도록 다시 설계되었습니다. 야외에서는 무빙 사운드를 켜서 중저음을 강하게 유지하고 사운드를 선명하게 유지할 수 있습니다.

### 진정한 스테레오 사운드

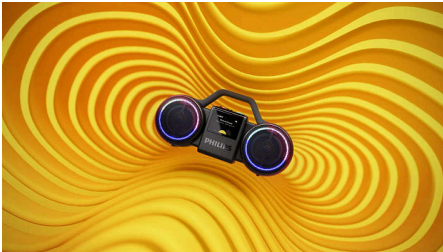

듀얼 3.5인치 드라이버, 전용 트위터 및 액티브 크로스 오버가 함께 작동하여 고음과 저음을 정밀하게 구분합니다. 트윈 패시브 라디에이터는 중저음의 깊이를 더해줍니다. 그 결과 깊이감 있고 선명하고 깨끗한 디테일의 진정한 스테레오 사운드가 완성됩니다.

### Bluetooth® 6.0, USB-C 오디오



Bluetooth® 6.0을 사용하면 사운드의 성가신 끊김 없이 스트리밍할 수 있으며, The Roller를 한 번에 두 기기에 연결할 수 있습니다. 외부 기기를 USB-C 포트에 연결하여 음악을 들을 수도 있습니다.

### Auracast™




파티를 열거나 더 큰 사운드를 즐기고 싶다면 Auracast™를 사용하여 The Roller에서 원하는 수의 호환 스피커로 음악을 방송할 수 있습니다. 더 나은 사운드를 위해 LC3 코덱이 지원되며 당사의 연동 앱을 통해 간단하게 설정할 수 있습니다.

### 교체 가능한 배터리, 보조 배터리



충전식 리튬 이온 배터리는 최대 24시간 재생이 가능하며 수명이 다하면 쉽게 교체할 수 있습니다. 급속 15분 충전으로 최대 3.5시간 동안 음악을 들을 수 있고 완충에는 약 3시간이 소요됩니다. 휴대폰 배터리가 부족한 경우 The Roller의 내장 보조 배터리에 연결하여 플레이리스트를 계속 재생할 수 있습니다.

### IP67 방진/방수

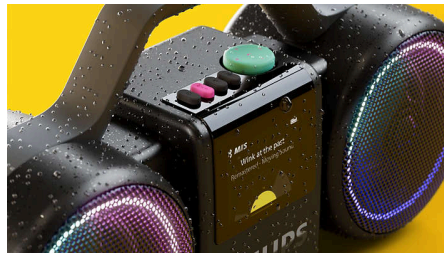

IP67 방진 및 방수 등급과 내장형 휴대용 손잡이를 갖춘 The Roller는 공원 잔디밭, 수영장 데크, 도시의 거리, 먼지 투성이 댄스 플로어 등 어디서나 즐거운 시간을 보낼 수 있도록 제작되었습니다. 단지 내려놓고 사운드를 켜기만 하면 됩니다.

TAMS60B/00


### 애니메이션 컬러 디스플레이

디스플레이도 리듬을 탑니다. 카세트가 돌아가고, 레코드판이 회전하고, 이퀄라이저 바가 위아래로 움직이는 것을 지켜보거나 레트로 배경 화면을 골라보세요. 필수 컨트롤과 트랙 정보가 계속 표시되며 물리적 버튼이나 당사의 연동 앱을 통해 변경 사항을 적용하거나 디스플레이의 밝기를 조절할 수 있습니다.

### LED 조명 링

청록색과 핑크 색상의 향연을 즐기거나 부드러운 화이트 색상을 비추어 차분한 분위기를 연출해 보세요. 미세하게 튜닝된 LED 조명 링이 비트에 맞춰 동기화되므로 분위기에 맞게 모드를 쉽게 전환할 수 있습니다. 네온 스테이지, 크라우드 펄스, 아케이드 글리치, 베이스라인 등 선택은 여러분에게 달려 있습니다.

### Philips Entertainment 앱

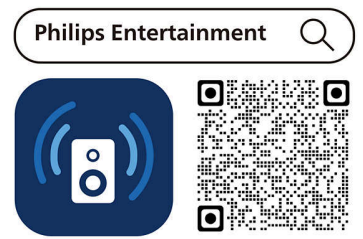

당사의 연동 앱을 사용하여 야외에서 재생할 때 무빙 사운드를 켜고, 컬러 디스플레이를 위해 애니메이션 또는 배경 화면을 선택하고, 펌웨어를 업데이트하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 또한 이 앱을 사용하면 Auracast™를 통해 다른 스피커에 간단히 연결할 수 있습니다.

### 재활용 재료



이 제품에는 사용 후에 재활용된 플라스틱을 사용하며, 포장재는 FSC 인증을 받은 재생 판지로 제작하고, 인쇄는 재생 용지에 인쇄합니다.

# Moving Sound

무선 스피커

TAMS60B/00

## 사양

### 사운드

출력 파워(RMS): 60W  
음향 시스템: 스테레오  
음향 향상 기능: Bass+  
주파수 응답: 50Hz~20KHz  
출력 파워(MAX): 120W

### 확성기

드라이버 구성: 2웨이  
사운드 채널 수: 2  
트위터 수: 2  
우퍼 수: 2  
패시브 라디에이터: 2  
트위터 임피던스: 4 ohm  
트위터 직경: 1"  
우퍼 직경: 3.5"  
우퍼 임피던스: 4ohm

### 연결

케이블 유형: USB 충전 케이블(Type-C)  
USB: C타입(충전), USB-C to A 케이블을 통해 오디오 재생 지원(미포함)  
Bluetooth 버전: 6.0  
Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, 멀티포인트(다중 페어링) 지원, 스트리밍 형식: SBC  
Bluetooth 범위: 가시 범위, 20M 또는 66ft  
DLNA 표준: 아니요

### 다중 스피커 연결

다중 스피커 시나리오: 방송, 수신, 스테레오  
다중 스피커 기술: 오라캐스트 TX/RX, TWS

### 편의성

자동 전원 꺼짐  
편리한 설치: 자동 페어링  
볼륨 컨트롤: 위로/아래로  
방수: IP67  
조명 효과: 예, 5가지 조명 모드  
방진: IP67  
디스플레이 화면: IPX

### 호환성

스마트폰/태블릿 앱 컨트롤

### 소비전력

배터리 용량: 5200mAh, 7.3V  
배터리 유형: 리튬 이온(교체형)  
대기 전력 소비량: <0.8W(디스플레이 꺼짐)  
배터리 작동 시간: 24 시간  
충전 시간: 3 시간  
보조 배터리

### 포장 크기

높이: 25 cm  
포장 유형: 상자  
선반 배치 유형: 적재

폭: 41.5 cm  
깊이: 17 cm  
포함된 제품 수: 1  
총 중량: 3.07 kg  
순 중량: 2.362 kg  
용기 중량: 0.708 kg

### 제품 규격

높이: 19.15 cm  
폭: 38 cm  
깊이: 11.85 cm  
중량: 2.3 kg

### 액세서리

기본 제공 액세서리: 퀵 스타트 가이드, 국제 유한 보증서, 안전 설명서 및 보증서  
케이블: USB 충전 케이블

### 디자인

색상: 블랙

### 지속 가능성

플라스틱 셀: GRS 인증 소비자 사용 후 재활용 PC + ABS 70% 포함 TE-00132492

