

# PHILIPS



Bezvadu skaļrunis

Moving Sound

Brīnišķīga skaņa klasiskā izskatā.

Maks. 280 W (140 W RMS)

Līdz 24 stundām ilgs darbības laiks

IP67 ūdensizturīgs / drošs pret putekļiem



TAMS80Y

## Tube

Drosmīgas formas, retro krāsas un mūsdienu jauda. Ar Tube ir atdzimusi 80. gadu ikona, kas papildināta ar bagātīgāku, plašāku stereo skaņu un vienkāršu savienojamību. No mājas ballītēm līdz ielu pasākumiem — pagrieziet skaļāk un ļaujiet mūzikai izplatīties.

### Moving Sound pārnēsājama skaļrunis skaļākai dzīvei.

- Astoņdesmito gadu ikona jaunā izskatā
- Plašāks skaņējums un Moving Sound āra režīms
- Mūsdienīga akustika aktīvā divu joslu stereo sistēmā.
- Maks. 280 W (140 W RMS), 2 augstfrekvenču skaļruņi, 2 pasīvie radiatora tipa skaļruņi

### Izstrādāts, lai visur būtu uzmanības centrā

- Bluetooth® daudzpunktu savienojamība un USB audio
- Auracast™ sistēmām ar vairākiem skaļruņiem
- Izstrādāts ilgai atskaņošanai
- IP67 klases noturība pret ūdeni / putekļiem gādās, lai jūs droši varat atrasties kustībā

### Mūsdienīgs retro stils un Philips 100 gadu pieredzes skaņējums.

- Dzidrs krāsu displejs ar retro animācijām
- LED gaismas gredzeni deju mūzikas ritmā un palīdz radīt noskaņu
- Lietotne Philips Entertainment — Tube viedai vadīšanai
- GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums

# Moving Sound

Bezvadu skaļrunis


## Izceltie produkti

### Brīnišķīga skaņa klasiskā izskatā.




Tube ikoniskais izskats slēpj divu joslu stereo sistēmu, kas nodrošina 280 W maksimālo jaudu (140 W RMS) un plašu, ieskaujošu telpisko skaņu. Ja ballīte notiek ārā, varat ieslēgt Moving Sound režīmu, lai pastiprinātu zemfrekvences skaņu un arī ārā vidē saglabātu skaidru skaņējumu.

### Dabiska stereo skaņa

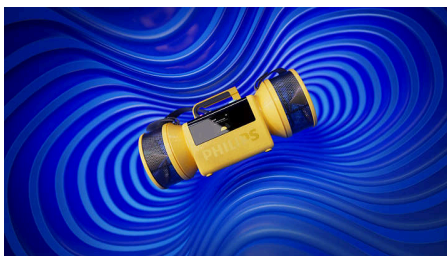

Dubultie 5" dziņi, īpaši izstrādātie augstfrekvenču skaļruņi un aktīvā signālu sadalījuma tehnoloģija darbojas kopā, lai precīzi nošķirtu augstos un zemos toņus. Divi pasīvie radiatora tipa skaļruņi padzīlina basus. Ieguvums? Dabiska, spēcīga un dziļa stereo skaņa ar dzidru tīru skaņējumu.

### Bluetooth® 6.0, USB-C audio

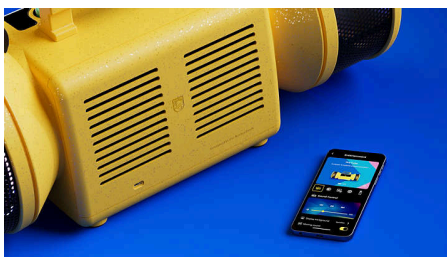

Ar Bluetooth® 6.0 varat straumēt saturu bez kaitinošiem skaņas kritumiem, kā arī varat savienot Tube ar divām ierīcēm vienlaikus. Varat arī pievienot ārēju ierīci USB-C pieslēgvietai un klausīties mūziku šādi.

### Auracast™




Ja rīkojat ballīti vai gluži vienkārši vēlaties spēcīgāku skaņu, varat izmantot Auracast™, lai savienotu Tube ar tik daudz saderīgiem skaļruņiem, cik vien vēlaties. LC3 kodeka atbalsts nodrošinās labāku skaņas kvalitāti, un to var vienkārši iestatīt, izmantojot mūsu īpašo lietotni.

### Maināms akumulators, lādētājakumulators



Lādējams litija jonu akumulators nodrošina līdz 24 h ilgu atskaņošanu un darbmūža beigās to var vienkārši nomainīt. Ātra 15 minūšu uzlāde nodrošina līdz pat 3,5 stundu ilgu skaņējumu, bet pilnīgai uzlādei vajag aptuveni 3 stundas. Ja nepieciešams uzlādēt tālruni, varat to pievienot Roller iebūvētajam lādētājakumulatoram, lai turpinātu atskaņošanu.

### IP67 ūdensizturīgs / drošs pret putekļiem

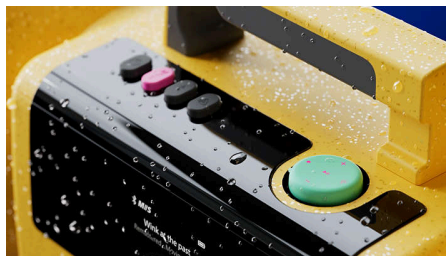

Tube ir IP67 putekļu un ūdensizturības vērtējums, kas kopā ar iebūvēto pārnēsāšanas rokturi un noņemamo plecu siksnu ļaus vienmēr un visur radīt un visur radīt brīnišķīgu ballīti.

TAMS80Y/00

Satver šīs 80. gadu ikonas rokturi, lai to pārnēsātu, vai pārmēt siksnu pār plecu, lai atbrīvotu rokas.


### Animēts krāsu displejs

Pat displejs izjūt ritmu. Vērojiet, kā griežas kasetes un vinila plates un kā lēkā ekvalaizera joslas, vai izvēlieties retro stila fona tapeti. Galvenās vadības pogas un informācija par atskaņoto ierakstu vienmēr paliek redzama, un iestatījumus vai displeja spilgtumu varat mainīt ar fizisku pogu vai mūsu īpašo lietotni.

### LED gaismas gredzeni

Ballīte tirkīza un rozā toņos vai maigs balts mirdzums mierīgākai atmosfērai. Precīzi pieskaņoti LED gaismas gredzeni sinhroni pielīdzinās ritmam, un atbilstoši noskaņai varat viegli mainīt režīmus. Izvēlieties atbilstošāko — Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline.

### Philips izklaides lietotne

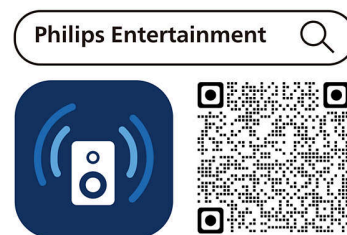

Varat izmantot mūsu īpašo lietotni, lai ieslēgtu Moving Sound atskaņošanai ārā, izvēlētos animācijas vai fona tapetes krāsu displejam, atjauninātu programmu nodrošinājumu vai veiktu vēl citas darbības. Turklāt ar lietotni var vienkārši izveidot savienojumu ar citiem skaļruņiem, izmantojot Auracast™.

### Otrreizēji pārstrādātie materiāli



Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.

## Specifikācijas

### Skaņa

Izejas jauda (RMS): 140 W  
Skaņu sistēma: Stereo  
Skaņas pastiprinājums: Bass+  
Frekvences reakcija: 50 Hz–20 kHz  
Izejas jauda (MAX): 280 W

### Skaļruņi

Skaļruņu konfigurācija: Divvirzienu  
Skaņas kanālu skaits: 2  
Augsto frekvenču skaļruņu skaits: 2  
Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 2  
Pasīvie skaļruņi: 2  
Augstfrekvenču skaļruņa pilnā pretestība: 8 ohm  
Augsto frekvenču skaļruņu diametrs: 20 mm  
Zemo frekvenču skaļruņu diametrs: 5,25"  
Zemfrekvences skaļruņa pretestība: 4 omi

### Savienojamība

Vada tips: USB uzlādes kabelis (C tipa)  
USB: C tipa savienojums (lādēšanai)  
Bluetooth versija: 6,0  
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Vairākpunktu (vairāku ierīču sapārošanas) atbalsts, Straumēšanas formāts: SBC  
Bluetooth diapazons: Skata līnija 30 m vai 100 pēdas  
DLNA standarts: Nē  
Vairāku skaļruņu savienojums

Vairāku skaļruņu scenārijs: Pārraidīšana, Saņem, Stereo  
Vairāku skaļruņu tehnoloģija: Auracast TX/RX, TWS

### Lietošanas komforts

Automātiska izslēgšanās  
Ērta uzstādīšana: Automātiska savienošana pāri  
Skaļuma vadība: Skaļāk/klusāk  
Ūdensizturība: IP67  
Apgaismojuma efekts: Jā, 5 gaismu režīmi  
Putekljudrošs: IP67  
Displeja ekrāns: TFT

### Saderība

Viedtālruna/planšetdatora lietotņu vadība

### Strāvas padeve

Baterijas jauda: 10 000 mAh, 7,4 V  
Akumulatora tips: Litija jonu (maināma)  
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,8 W (displejs ieslēgts)  
Akumulatora darbības laiks: 24 stundas  
Uzlādēšanas laiks: 3 stundas  
Enerģijas avots

### Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 31.5 cm  
Iesaiņojuma veids: Kārba  
Plauktā novietošanas veids: Gulus

Platums: 60 cm  
Dzīļums: 26 cm  
Iekļauto produktu skaits: 1  
Bruto svars: 9.2 kg  
Neto svars: 6.8 kg  
Taras svars: 2.4 kg

### Produkta izmēri

Augstums: 23.25 cm  
Platums: 53.9 cm  
Dzīļums: 20.05 cm  
Svars: 6.8 kg

### Piederumi

Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, Vispasaules garantijas brošūra, Drošības garantijas lapa, pārnēsāšanas siksnīņa  
Vads: USB lādēšanas kabelis

### Dizains

Krāsa: Dzeltēna

### Noturība

Plastmasas korpuss: satur 69% GRS sertificētu pārstrādātu (ABS 6%, PC-ABS 55%, PC 8%) TE-00132492

