

PHILIPS



Bežični zvučnik

Moving Sound

Upečatljiv zvuk. Retro izgled.

Maksimalno 280 W (140 W RMS)

Do 24 sati reprodukcije

IP67 otpornost na vodu i prašinu



TAMS80Y

The Tube

Smeli oblici. Retro boje. Moderna snaga. The Tube vraća u život ikonu 80-ih sa bogatijim, širim stereo zvukom i besprekornom povezanošću. Od kućnih žurki do uličnih zabava, pojačajte i dozvolite da se muzika širi.

Prenosni zvučnik Moving Sound. Živite glasno.

- Ikona iz 80-ih, u novom izdanju
- Šira zvučna scena i režim za otvoreno Moving Sound
- Akustika nove škole. Aktivni dvosistemski stereo sistem.
- Maksimalno 280 W (140 W RMS), 2 visokotonca, 2 pasivna radijatora

Napravljen da se ističe gde god da ga ponese

- Bluetooth® veza sa više uređaja istovremeno i USB zvuk
- Auracast™ za postavke sa više zvučnika
- Napravljen za dugu reprodukciju
- Napravljen za pokret uz IP67 zaštitu od prašine / vodootpornost

Moderni-retro stil. 100 godina Philips zvuka.

- Jasan ekran u boji sa retro animacijama
- LED svetlosni prstenovi plešu u ritmu muzike ili postavljaju raspoloženje
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametna kontrola za The Tube.
- GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.

Moving Sound

Bežični zvučnik


Važne karakt.

Upečatljiv zvuk. Retro izgled.




Ispod kultnog oblika zvučnika The Tube nalazi se dvosistemski stereo sistem koji isporučuje maksimalnu snagu od 280 W (140 W RMS) i širu, impresivniju zvučnu scenu. Ako se žurka premesti napolje, možete da uključite Moving Sound da biste basu dali više udarca i zadržali jasan zvuk na otvorenom.

Pravi stereo zvuk

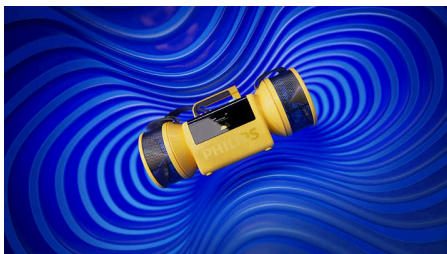

Dva drajvera od 5,25", namenski visokotonci i aktivna skretnica rade zajedno na preciznom odvajanju visokih i niskih tonova. Dva pasivna radijatora produbljuju bas. Rezultat? Pravi stereo zvuk sa moćnom dubinom i oštrim, čistim detaljima.

Bluetooth® 6.0, USB-C audio

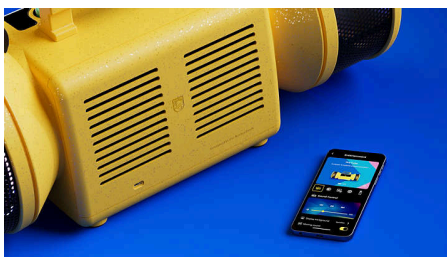

Bluetooth® 6.0 omogućava strimovanje bez iritantnih padova u zvuku, a The Tube možete da povežete sa dva uređaja istovremeno. Takođe, možete da priključite spoljni uređaj u USB-C port i tako slušate muziku.

Auracast™




Ako organizujete žurku ili samo želite još moćniji zvuk, možete da koristite Auracast™ za emitovanje muzike sa zvučnika The Tube na onoliko kompatibilnih zvučnika koliko želite. Podržan je LC3 kodek za bolji zvuk, a podešavanje je jednostavno putem naše prateće aplikacije.

Zamenljiva baterija, mobilna baterija



Punjiva litijum-jonska baterija pruža vam do 24 sata reprodukcije i lako se menja na kraju svog veka trajanja. Brzo punjenje od 15 minuta pružiće vam do 3,5 sata muzike, a potpuno punjenje traje oko 3 sata. Ako je baterija na telefonu pri kraju, možete da ga priključite na ugrađenu prenosnu bateriju zvučnika The Tube kako bi se reprodukcija plejlista nastavila.

IP67 otpornost na vodu i prašinu

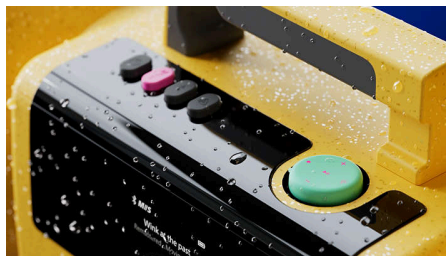

Uz ocenu IP67 za otpornost na prašinu i vodu, plus ugrađenu ručku za nošenje i uklonjivu traku za rame, The Tube je napravljen za zabavu bilo

TAMS80Y/00

gde. Uхватite ručku za kultno nošenje u stilu 80-ih ili ga prebacite preko ramena za opušten stil bez angažovanja ruku.


Animirani ekran u boji

Čak i ekran ume da prati ritam. Gledajte kako se kasete okreću, vinil vrti i trake ekvilajzera poskakuju ili izaberite retro pozadinu. Osnovne kontrole i informacije o numeri ostaju vidljive, a možete da menjate stvari ili da podešavate osvetljenost ekrana preko fizičkog dugmeta ili naše prateće aplikacije.

LED svetlosni prstenovi

Zabavljajte se u tirkiznoj i ružičastoj boji ili dozvolite da mekani beli sjaj održi stvari opuštenim. Fino podešeni LED svetlosni prstenovi se sinhronizuju sa ritmom, a vi lako možete da menjate režime kako bi odgovarali atmosferi. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – izbor je vaš.

Aplikacija Philips Entertainment

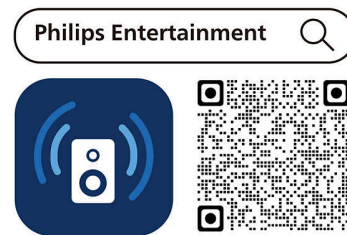

Možete da koristite našu prateću aplikaciju da biste uključili Moving Sound za reprodukciju na otvorenom, izabrali animacije ili pozadinu za ekran u boji, ažurirali firmver i još mnogo toga. Pored toga, aplikacija olakšava povezivanje sa drugim zvučnicima preko funkcije Auracast™.

Reciklirani materijali



Koristimo recikliranu plastiku u našim proizvodima, a naša ambalaža je napravljena od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom, sa umecima odštampanim na recikliranom papiru.

Moving Sound

Bežični zvučnik

TAMS80Y/00

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 140 W
Zvučni sistem: Stereo
Poboljšanje zvuka: Bass+
Frekventni odziv: 50 Hz – 20 KHz
Izlazna snaga (maks.): 280 W

Zvučnici

Konfiguracija drajvera: 2-smerni
Broj zvučnih kanala: 2
Broj visokotonaca: 2
Broj niskotonaca: 2
Pasivni hladnjaci: 2
Impedansa visokotonca: 8 ohm
Prečnik visokotonca: 20 mm
Prečnik niskotonca: 5,25"
Impedansa vufera: 4 oma

Mogućnost priključivanja

Vrsta kabla: USB kabl za punjenje (tip C)
USB: Tip C (punjenje), podržava reprodukciju zvuka putem kabla USB-C na USB-A (ne isporučuje se)
Bluetooth verzija: 6.0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za Multipoint (Multipair), Format prenosa: SBC
Bluetooth dometa: Vidno polje, 30 m ili 100 ft
DLNA standard: Ne
Veza za više zvučnika
Scenario sa više zvučnika: Emitovanje, Primanje,

Stereo
Tehnologija za više zvučnika: Auracast TX/RX, TWS

Praktičnost

Automatski se isključuje
Jednostavno postavljanje: Automatsko uparivanje
Kontrola jačine zvuka: nagore/nadole
Vodootporno: IP67
Svetlosni efekat: Da, 5 režima svetla
Otpornost na prašinu: IP67
Displej: TFT

Kompatibilnost

Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

Kapacitet baterije: 10.000 mAh, 7,4 V
Tip baterije: Litijum-jonska (zamenljiva)
Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,8 W (uključen ekran)
Vreme rada sa baterijom: 24 sati
Vreme punjenja: 3 sati
Napajanje

Dimenzije pakovanja

Visina: 31.5 cm
Način pakovanja: Kutija
Tip postavljanja na policu: Ležeći

Širina: 60 cm
Dubina: 26 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
Bruto težina: 9.2 kg
Neto težina: 6.8 kg
Tarirana težina: 2.4 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 23.25 cm
Širina: 53.9 cm
Dubina: 20.05 cm
Težina: 6.8 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Vodič za brzi početak, Garantni list za ceo svet, List sa informacijama o bezbednosti i garanciji, traka za nošenje
Kablovski: USB kabl za punjenje

Dizajn

Boja: Žuta

Održivost

Plastični oklop: sadrži 69% GRS sertifikovanog recikliranog materijala nakon konzumacije (ABS 6%, PC-ABS 55%, PC 8%) TE-00132492

