

# PHILIPS



Draadloze  
luidspreker

Moving Sound

Verbluffend geluid. Retro looks

MAX. 120 W (60 W RMS)

Tot 24 uur afspeeltijd

Stof-/waterbestendig volgens  
IP67



TAMS60B

## The Roller

Een herboren icoon. The Roller combineert een onmiskenbare jaren 80-stijl met echt stereogeluid en naadloze connectiviteit. Hij is opvallend en luid en levert een diepe, gedefinieerde bas die altijd strak blijft.

### Moving Sound draagbare luidspreker. Luister met liefde.

- Een icoon uit de jaren 80, opnieuw uitgevonden
- Diepere, helderdere bas en Moving Sound-modus voor buiten
- Moderne akoestiek. Actief 2-wegs stereosysteem
- Max. 120 W (60 W RMS), 2 tweeters, 2 passieve radiators

### Ontworpen om overal op te vallen

- Bluetooth® multipoint-connectiviteit en USB-audio
- Auracast™ voor opstellingen met meer luidsprekers
- Ontworpen voor langdurig gebruik
- Ontworpen voor draagbaarheid en IP67-stof- en waterbestendig

### Moderne retroflair. 100 jaar Philips-geluid.

- Helder kleurenscherm met retroanimaties
- LED-lichtringen bewegen met de muziek mee of creëren een eigen sfeer
- Philips Entertainment-app. Slimme bediening van The Roller
- GRS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking

# Moving Sound

Draadloze luidspreker


## Kenmerken

### Verbluffend geluid. Retro looks




The Roller ziet er misschien uit als de cassettespeler van weleer, maar dit is een nieuw ontwerp met een maximaal vermogen van 120 watt (60 watt RMS) en een diepere bas dan ooit tevoren. En zelfs als je buiten bent, zorgt de Moving Sound-functie voor een helder geluid met krachtige bas.

### Echt stereogeluid

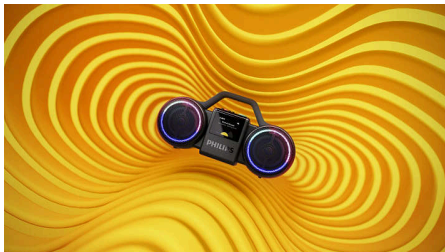

Twee 3,5-inch drivers, speciale tweeters en een actieve crossover zorgen samen voor een nauwkeurige scheiding van hoge en lage tonen en twee passieve radiators leveren een diepere basgeluid. Het resultaat? Echt stereogeluid met een krachtige laag en heldere details.

### Bluetooth® 6.0, USB-C-audio

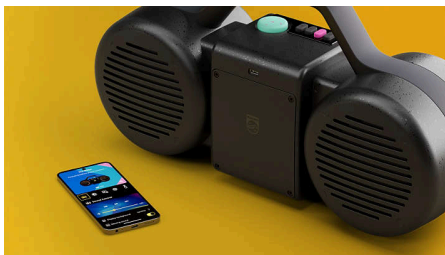

Met Bluetooth® 6.0 kun je streamen zonder vervelende onderbrekingen in het geluid. Je kunt The Roller ook op twee apparaten tegelijk aansluiten of een extern apparaat op de USB-C-poort aansluiten en op die manier naar muziek luisteren.

### Auracast™




Als je een feestje organiseert of gewoon een nog groter geluid wilt, kun je Auracast™ gebruiken om muziek van The Roller naar zo veel compatibele luidsprekers als je wilt uit te zenden. De LC3-codec wordt ondersteund voor beter geluid en is eenvoudig in te stellen via de bijbehorende app.

### Vervangbare batterij, powerbank



De oplaadbare lithium-ionbatterij biedt een afspeelduur tot 24 uur en kan eenvoudig worden vervangen aan het eind van de levensduur. Met een snelle oplaadbeurt van 15 minuten kun je tot wel 3,5 uur naar muziek luisteren. Een volledige oplaadbeurt duurt ongeveer 3 uur. En als je telefoon bijna leeg is, kun je die aansluiten op de geïntegreerde powerbank van The Roller om van je afspeellijsten te kunnen blijven genieten.

### Stof-/waterbestendig volgens IP67

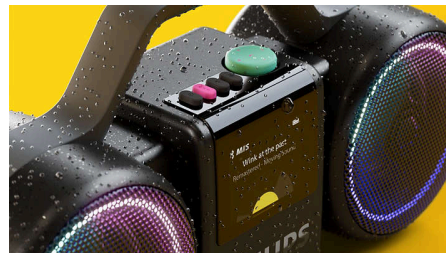

Met een IP67-classificatie voor stof- en waterbestendigheid en de geïntegreerde handgreep is The Roller de perfecte metgezel

TAMS60B/00

om overal je favoriete muziek te luisteren – in het park, op het strand, in de stad of op de dansvloer. Zet hem neer en geniet.


### Kleurenscherm met animaties

Zelfs het scherm is groovy. Zie cassettebandjes en elpees draaien en equalizerbalken op en neer bewegen of kies een retro achtergrond. Belangrijke bedieningselementen en nummerinformatie blijven zichtbaar en je kunt de instellingen of schermhelderheid aanpassen via een fysieke knop of onze bijbehorende app.

### LED-lichtringen

Maak een feestje met turquoise en roze of creëer een ontspannen sfeer met een zachtwitte gloed. De fijnafgestemde LED-lichtringen zijn gesynchroniseerd met de muziek en je kunt eenvoudig van modus wisselen voor de juiste vibe. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – de keuze is aan jou.

### Philips Entertainment-app

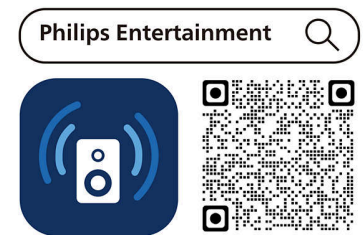

Met onze bijbehorende app kun je Moving Sound activeren voor buitenshuis muziek luisteren, om animaties of achtergronden voor het kleurenscherm te selecteren, om de firmware bij te werken en nog veel meer. Bovendien kun je met de app heel eenvoudig verbinding te maken met andere luidsprekers via Auracast™.

### Gerecycled materiaal



We gebruiken gerecycled kunststoffen in onze producten en onze verpakking is gemaakt van FSC-gecertificeerd gerecycled karton met inzetstukken van gerecycled papier.

## Specificaties

### Geluid

**Uitgangsvermogen (RMS):** 60W  
**Geluidssysteem:** Stereo  
**Geluidsverbetering:** Bass+  
**Frequentiebereik:** 50 Hz - 20 KHz  
**Uitgangsvermogen (MAX):** 120 W

### Luidsprekers

**Driverconfiguratie:** 2 richtingen  
**Aantal geluidskanalen:** 2  
**Aantal tweeters:** 2  
**Aantal woofers:** 2  
**Passieve radiators:** 2  
**Tweeterimpedantie:** 4 ohm  
**Diameter tweeter:** 1"  
**Diameter woofer:** 3,5 inch  
**Wooferimpedantie:** 4 ohm

### Connectiviteit

**Type kabel:** USB-oplaadkabel (type-C)  
**USB:** Type-C (opladen), ondersteuning voor audioweergave via USB-C-naar-A-kabel (niet inbegrepen)  
**Bluetooth-versie:** 6,0  
**Bluetooth-profielen:** A2DP, AVRCP, Multipoint (Multipair)-ondersteuning, Streaming-indeling: SBC  
**Bereik van Bluetooth:** Zichtlijn, 20 m  
**DLNA-norm:** Nee  
**Aansluiting voor meerdere luidsprekers**

**Scenario met meerdere luidsprekers:** Uitzenden, Ontvangen, Stereo  
**Technologie met meerdere luidsprekers:** Auracast TX/RX, TWS

### Comfort

**Automatisch uitschakelen**  
**Gemakkelijk te installeren:** Automatisch koppelen  
**Volumeregeling:** Omhoog/omlaag  
**Waterbestendig:** IP67  
**Lichteffect:** Ja, 5 lichtmodi  
**Stofdicht:** IP67  
**Scherm:** IPX

### Compatibiliteit

**Bediening via app voor smartphone/tablet**

### Vermogen

**Batterijcapaciteit:** 5200 mAh, 7,3 V  
**Batterijtype:** Li-ion (vervangbaar)  
**Stroomverbruik in stand-bystand:** <0,8 W (scherm aan)  
**Gebruikstijd van accu:** 24 uur  
**Oplaaftijd:** 3 uur  
**Powerbank**

### Afmetingen van de verpakking

**Hoogte:** 25 cm  
**Verpakkingstype:** Doos  
**Type schap:** Leggen  
**Breedte:** 41.5 cm  
**Diepte:** 17 cm  
**Aantal producten:** 1  
**Brutogewicht:** 3.07 kg  
**Nettogewicht:** 2.362 kg  
**Gewicht van de verpakking:** 0.708 kg

### Afmetingen van het product

**Hoogte:** 19.15 cm  
**Breedte:** 38 cm  
**Diepte:** 11.85 cm  
**Gewicht:** 2.3 kg

### Accessoires

**Meegeleverde accessoires:** Snelstartgids, Wereldwijde garantiekaart, Veiligheids-/garantieblad  
**Kabel:** USB-oplaadkabel

### Ontwerp/Design

**Kleur:** Zwart

### Duurzaamheid

**Plastic behuizing:** bevat 70% GRS-gecertificeerd gerecycled polycarbonaat + ABS TE-00132492

