

PHILIPS



Безжична
тонколона

Moving Sound

Впечатляващ звук. Ретро визия
120 W МАКС. (60 W RMS)

До 24 часа време на
възпроизвеждане

Прахоустойчивост/
водоустойчивост IP67



TAMS60Y

The Roller

Една легенда се възражда. The Roller съчетава истински стерео звук и безпроблемна свързаност с неподражаемия си стил от 80-те години. Тя е дързък, мощен и предлага дълбок, ясно открити басы, които въздействат силно и остават прецизни.

Преносима тонколона Moving Sound. Живейте шумно.

- Една преоткрита икона от 80-те
- По-дълбоки, по-чисти басы и режим Moving Sound за използване на открито
- Акустика от ново поколение. Активна 2-лентова стереосистема
- 120 W макс. (60 W RMS), 2 високоговорителя за височки честоти, 2 пасивни излъчвателя

Създадена, за да се откроява, където и да я вземете

- Многоточкова Bluetooth® свързаност и USB аудио
- Auracast™ за конфигурации с няколко високоговорителя
- Създадена за удължено възпроизвеждане
- Създадена за движение с клас на защита IP67 срещу прах и вода

Модерно-ретро излъчване. 100 години звук от Philips.


- Ясен цветен дисплей с ретро анимации
- LED светлинните пръстени танцуват в ритъма на музиката или създават настроение
- Приложение Philips Entertainment. Интелигентно управление за The Roller
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS. Отговорна опаковка

Moving Sound

Безжична тонколона


Акценти

Впечатляващ звук. Ретро визия

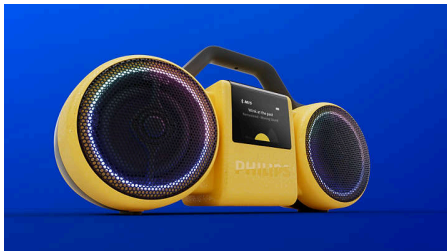

The Roller може да изглежда като модел от ерата на микстейпите, но е преработен, за да предоставя максимална мощност от 120 W (60 W RMS) и басы, които са по-дълбоки от всякога. Ако сте навън, можете да включите Moving Sound, за да запазите силни басы и ясен звук на открито.

Истински стерео звук

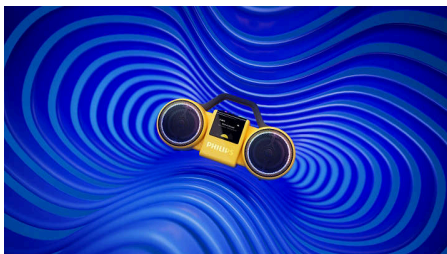

Двойни 3,5-инчови мембрани, специални високоговорители за високи честоти и активен кросоувър работят заедно, за да разделят високите и ниските честоти с прецизност. Двойни пасивни излъчватели задълбочават басите. Резултатът? Истински стерео звук с мощна дълбочина и ясни, чисти детайли.

Bluetooth® 6.0, USB-C аудио



Bluetooth® 6.0 ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука, а можете да свържете The Roller с две

устройства едновременно. Можете също да включите външно устройство в USB-C порта и да слушате музика по този начин.

Auracast™



Ако организирате парти или просто искате още по-мощен звук, можете да използвате Auracast™, за да излъчвате музика от The Roller към колкото съвместими тонколони пожелаете. Поддържа се кодекът LC3 за по-добро качество на звука, а настройката се извършва лесно чрез придружаващото ни приложение.


Сменяема батерия, портативно зарядно устройство



Акумулаторната литиевойонна батерия ви осигурява до 24 часа възпроизвеждане и се сменя лесно в края на жизнения си цикъл. Бързото 15-минутно зареждане ще ви осигури до 3,5 часа музика, а пълното зареждане отнема около 3 часа. Ако батерията на телефона ви се изтощава, можете да го включите към вграденото портативно зарядно устройство на The Roller, за да продължите да слушате списъците си за изпълнение.

TAMS60Y/00

Прахоустойчивост/водоустойчивост IP67

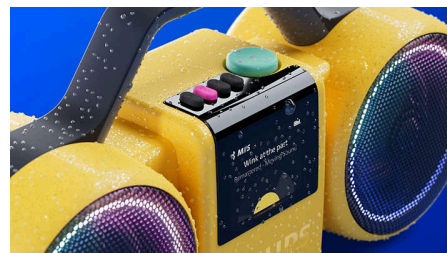

С клас на защита IP67 срещу прах и вода, както и вградена дръжка за носене, The Roller е създадена, за да ви съпътства навсякъде. На парковите тревни площи, край басейна, по градските улици или на прашни дансинги – просто я поставете и включете на пълна мощност.

Анимиран цветен дисплей


Дори дисплеят знае как да се забавлява. Гледайте как се въртят касетите, винилите и как подскачат лентите на еквайзера или изберете ретро тапет. Основните контроли и информацията за песните остават видими, а вие можете да промените настройките или да регулирате яркостта на дисплея чрез физически бутон или чрез придружаващото ни приложение.

Акценти

LED светлинни пръстени

Насладете се на парти в тюркоазено и розово или оставете меката бяла светлина да създаде уютна атмосфера. Прецизно настроените LED светлинни пръстени се синхронизират с ритъма, а вие можете лесно да превключвате режимите, за да ги съобразите с настроението. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – изборът е ваш.

Приложение Philips Entertainment

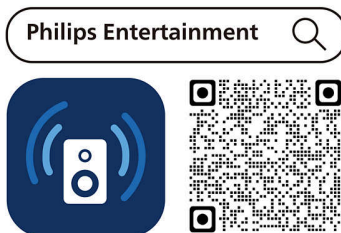

Чрез придружаващото ни приложение можете да включите Moving Sound за възпроизвеждане на открито, да изберете анимации или фонове за цветния дисплей, да актуализирате фърмуера и много други. Освен това приложението улеснява свързването с други тонколони чрез Auracast™.

Рециклирани материали



В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.

Спецификации

Звук

Изходна мощност (RMS): 60 W
Звукова система: Стерео
Подобрение на звука: Bass+
Честотен обхват: 50 Hz – 20 kHz
Изходна мощност (макс.): 120 W

Високоговорители

Конфигурация на мембрани: Двоен
Брой звукови канали: 2
Брой на високоговорители за високи честоти: 2
Брой басови високоговорители: 2
Пасивни излъчватели: 2
Импеданс на високоговорителя за високи честоти: 4 ohm
Диаметър на високоговорители за високи честоти: 1"
Диаметър на басов високоговорител: 3,5"
Импеданс на високоговорител за ниски честоти: 4 ома

Свързаност

Вид кабел: USB кабел за зареждане (Type-C)
USB: Type-C (зареждане)
Версия на Bluetooth: 6,0
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Multipoint (мулти сдвояване) поддръжка, Формат за поточно предаване: SBC
Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 20 м (66 фута)

Стандарт DLNA: Не

Свързване на няколко високоговорителя
Сценарий с няколко високоговорителя:
Излъчване, Приемане, Стерео
Технология с няколко високоговорителя:
Auracast TX/RX, TWS

Удобство

Автоматично изключване
Лесно инсталиране: Автоматично сдвояване
Регулиране на силата на звука: Нагоре/надолу
Водоустойчивост: IP67
Светлинен ефект: Да, 5 светлинни режима
Прахоустойчив: IP67
Дисплей: IPS

Съвместимост

Управление на приложения за смартфон/таблет

Захранване

Капацитет на батерията: 5200 mAh, 7,3 V
Тип батерия: Литиевойонна (сменяема)
Мощност на потребление в режим на готовност: <0,8 W (включен дисплей)
Време на работа на батерии: 24 час(а)
Време за зареждане: 3 час(а)
Портативно зарядно устройство

Габарити на опаковката

Височина: 25 см
Тип опаковка: Кутия
Начин на поставяне: Разполагане
Ширина: 41.5 см
Дълбочина: 17 см
Брой включени продукти: 1
Бруто тегло: 3.07 кг
Нето тегло: 2.362 кг
Тегло на опаковката: 0.708 кг

Размери на продукта

Височина: 19.15 см
Ширина: 38 см
Дълбочина: 11.85 см
Тегло: 2.3 кг

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят, Гаранционна карта за безопасност
Кабел: Кабел за зареждане от USB

Дизайн

Цвят: Жълто

Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа 70% рециклирани след употреба PC + ABS с GRS сертификат TE-00132492

