

# PHILIPS



Belaidis garsiakalbis

Moving Sound

Išpūdingas garsas. Retro stilius

120 W maks. (60 W RMS)

Veikia iki 24 val.

IP67 atsparumas dulkiams ir vandeniui



TAMS60B

## „Roller“

Legenda atgimsta. „Roller“ savo nepakartojamam 80-ųjų stiliui suteikia tikrą stereo garsą ir sklandų ryšį. Jis drąsus, galingas ir užtikrina gilius, aiškius žemus dažnius, kurie smogia stipriai ir skamba tvirtai.

### „Moving Sound“ nešiojamas garsiakalbis. Gyvenkite garsiai.

- 80-ųjų ikona, atgimusi naujai
- Gilesni, švaresni žemi dažniai ir „Moving Sound“ lauko režimas
- Naujos kartos akustika. Aktyvi dviejų krypčių stereo sistema
- 120 W maks. (60 W RMS), 2 garsiakalbiai ir 2 pasyvieji spinduliai

### Sukurta tam, kad išsiskirtų, kur bebūtumėte

- „Bluetooth®“ kelių taškų jungiamumas ir USB garso išvestis
- „Auracast™“ kelių garsiakalbių konfigūracijoms
- Sukurta ilgam naudojimui
- Sukurtas judėti: atitinka IP67 dulkių ir vandens atsparumo standartą

### Šiuolaikinis retro stilius. 100 metų „Philips“ garso.


- Aiškų spalvotas ekranas su retro animacijomis
- LED šviesos žiedai šoka pagal muziką arba kuria nuotaiką
- „Philips Entertainment“ programėlė. Išmanusis „Roller“ valdymas
- GRS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės

# Moving Sound

Belaidis garsiakalbis


## Ypatybės

### Išpūdingas garsas. Retro stilius

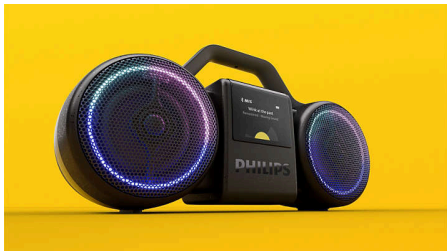


„Roller“ išvaizda gali priminti dainų rinkinių laikotarpį, tačiau jis buvo iš esmės pertvarkytas, kad galėtų išgauti iki 120 W (60 W RMS) galios ir užtikrinti gilesnius nei bet kada anksčiau žemus dažnius. Jei esate lauke, galite įjungti „Moving Sound“ funkciją, kad žemi dažniai išliktų galingi, o garsas – aiškus atvirame ore.

### Tikras stereo garsas

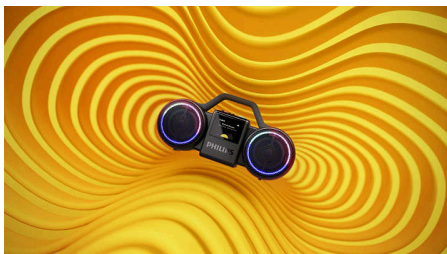

Du 3,5 colių garsiakalbiai, specialūs aukštų dažnių garsiakalbiai ir aktyvus kryžminis filtras veikia kartu, kad tiksliai atskirtų aukštus ir žemus dažnius. Dvigubi pasyvūs radiatoriai pagilina žemus dažnius. Rezultatas? Tikras stereo garsas su galingu gilumu ir ryškiais, švariais elementais.

### „Bluetooth® 6.0“, USB-C garsas

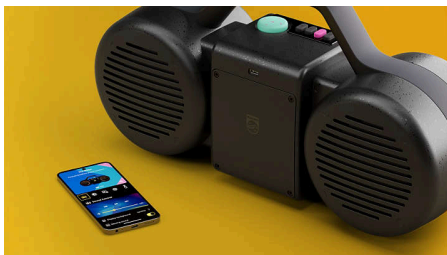

„Bluetooth® 6.0“ leidžia transliuoti be erzinančių garso trikdžių, o „Roller“ galima prijungti prie dviejų įrenginių vienu metu. Taip pat galite prijungti išorinį įrenginį prie USB-C prievado ir klausytis muzikos šiuo būdu.

### „Auracast™“




Jei rengiate vakarėlį arba tiesiog norite dar galingesnio garso, galite naudoti „Auracast™“ funkciją, kad transliuotumėte muziką iš „Roller“ į tiek suderinamų garsiakalbių, kiek tik norite. Siekiant užtikrinti geresnį garso kokybę, palaikomas LC3 kodekas, o nustatyti viską galima paprastai naudodamiesi mūsų programėle.

### Keičiamas akumulatorius. Išorinis akumulatorius



Įkraunamas ličio jonų akumulatorius užtikrina iki 24 valandų grojimo laiko ir ją galima lengvai pakeisti pasibaigus jos eksploataavimo laikui. Greitas 15 minučių įkrovimas suteiks iki 3,5 valandos muzikos, o visišką įkrovimą trunka apie 3 valandas. Jei jūsų telefono akumulatorius beveik išsikrovęs, galite jį prijungti prie „Roller“ įmontuoto išorinio akumulatoriaus, kad galėtumėte toliau klausytis savo grojaraščių.

### IP67 atsparumas dulkiams ir vandeniui

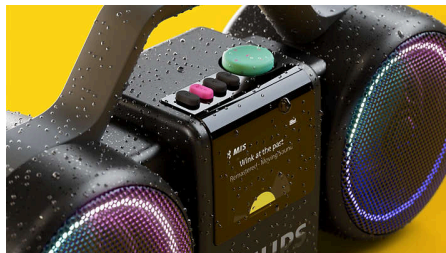

Dėl IP67 dulkių ir vandens atsparumo bei įmontuotos nešimo rankenos „The Roller“ yra sukurtas tam, kad gerą nuotaiką galėtumėte

TAMS60B/00

pasimti visur. Parkų vejose, baseinų terasose, miesto gatvėse, dulkėtos šokių aikštelės – tiesiog pastatykite jį ir įjunkite garsą.

### Animacinis spalvotas ekranas

Net ekranas moka linksintis. Stebėkite, kaip sukasi kasetės, sukasi vinilai ir šokinėja ekvalaizerio juostos, arba pasirinkite retro foną. Pagrindiniai valdymo elementai ir informacija apie grojamą kūrinių lieka matomi, o nustatymus galite keisti arba ekrano ryškumą reguliuoti naudodami fizinį mygtuką arba mūsų programėlę.

### LED šviesos žiedai

Šokite turkio ir rožinės spalvų šviesoje arba leiskite švelniai baltam švytėjimui sukurti ramią atmosferą. Preciziškai suderinti LED šviesos žiedai sinchronizuojasi su ritmu, o jūs galite lengvai keisti režimus, kad jie atitiktų nuotaiką. „Neon Stage“, „Crowd Pulse“, „Arcade Glitch“, „Bassline“ – pasirinkimas jūsų.

### Programėlė „Philips Entertainment“

Philips Entertainment



Naudodami mūsų programėlę galite įjungti „Moving Sound“ žaidimams lauke, pasirinkti animacijas ar foną spalvotam ekranui, atnaujinti programinę įrangą ir dar daugiau. Be to, programėlė leidžia lengvai prisijungti prie kitų garsiakalbių per „Auracast™“.

### Perdirbtos medžiagos



Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminamos iš FSC sertifikuoto perdirbtos kartono; įdėklai spausdinami ant perdirbtos popieriaus.

## Specifikacijos

### Garsas

Išvesties galia (RMS): 60 W  
Garso sistema: Stereo  
Garsumo gerinimas: „Bass+“  
Dažninė charakteristika: 50 Hz–20 kHz  
Išvesties galia (MAKS.): 120 W

### Garsiakalbiai

Garsiakalbio konfigūracija: dvipusis  
Garso kanalų skaičius: 2  
Aukštų dažnių garsiakalbių skaičius: 2  
Žemųjų dažnių garsiakalbių skaičius: 2  
Pasyvieji spinduliai: 2  
Aukštų dažnių siųstuvo varža: 4 ohm  
Aukštų dažnių garsiakalbio skersmuo: 1 col.  
Žemųjų dažnių garsiakalbio skersmuo: 3,5 col.  
Žemų dažnių garsiakalbio varža: 4 omai

### Prijungimo galimybė

Laido tipas: USB įkrovimo laidas (C tipas)  
USB: „Type-C“ jungtis (įkrovimui), palaiko garso atkūrimą per USB-C į A kabelį (nepridėta)  
„Bluetooth“ versija: 6,0  
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Kelių vietų (kelių prietaisų siejimo) palaikymas, Transliavimo formatas: SBC  
„Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 20 m arba 66 ft  
DLNA standartas: Ne  
Kelių garsiakalbių jungtis

Kelių garsiakalbių atvejis: Transliavimas, Priėmimas, Stereo  
Kelių garsiakalbių technologija: „Auracast“ siųstuvas / imtuvas, TWS

### Patogumas

Automatinis išsijungimas  
Lengvas įdiegimas: Automatinis siejimas  
Garso reguliatorius: Didinimas / mažinimas  
Atsparumas vandeniui: IP67  
Šviesos efektas: Taip, 5 apšvietimo režimai  
Atsparus dulkems: IP67  
Ekranas: IPX

### Suderinamumas

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas

### Maitinimas

Baterijos talpa: 5200 mAh, 7,3 V  
Baterijos tipas: Ličio jonų akumuliatorius (keičiamas)  
Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <0,8 W (ekranas įjungtas)  
Baterijos veikimo laikas: 24 val.  
Įkrovimo laikas: 3 val.  
Maitinimo šaltinis

### Pakuotės matmenys

Aukštis: 25 cm  
Pakuotės tipas: Dėžė  
Išdėstymo tipas: Gulsčias  
Plotis: 41.5 cm  
Gylis: 17 cm  
Pridedamų gaminių skaičius: 1  
Bendras svoris: 3.07 kg  
Grynasis svoris: 2.362 kg  
Pakuotės svoris: 0.708 kg

### Gaminio matmenys

Aukštis: 19.15 cm  
Plotis: 38 cm  
Gylis: 11.85 cm  
Svoris: 2.3 kg

### Priedai

Pridedami priedai: Trumpa instrukcija, Tarptautinės garantijos lapas, Saugos garantijos lapas  
Kabelis: USB įkrovimo laidas

### Konstrukcija

Spalva: Juoda

### Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 70 % GRS sertifikuoto perdirbto PC ir ABS TE-00132492

