

# PHILIPS



Безжична  
тонколона

Moving Sound

Впечатляващ звук. Ретро визия  
280 W макс. (140 W RMS)

До 24 часа време на  
възпроизвеждане

Прахоустойчивост/  
водоустойчивост IP67



TAMS80B

## The Tube

Смели форми. Ретро цветове. Съвременна мощност. The Tube възкресява една икона от 80-те години с по-богат и по-широк стерео звук и безпроблемна свързаност. От домашни партита до улични празненства – включете го на пълна мощност и нека музиката зазвучи.

### Преносима тонколона Moving Sound. Живейте шумно.

- Една преоткрита икона от 80-те
- По-широка звукова сцена и режим Moving Sound за използване на открито
- Акустика от ново поколение. Активна 2-лентова стереосистема
- 280 W макс. (140 W RMS), 2 високоговорителя за височки честоти, 2 пасивни излъчвателя

### Създадена, за да се откроява, където и да я вземете

- Многоточкова Bluetooth® свързаност и USB аудио
- Auracast™ за конфигурации с няколко високоговорителя
- Създадена за удължено възпроизвеждане
- Създадена за движение с клас на защита IP67 срещу прах и вода

### Модерно-ретро излъчване. 100 години звук от Philips.

- Ясен цветен дисплей с ретро анимации
- LED светлинните пръстени танцуват в ритъма на музиката или създават настроение
- Приложението Philips Entertainment. Интелигентно управление за The Tube
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS. Отговорна опаковка

# Moving Sound

Безжична тонколона


## Акценти

### Впечатляващ звук. Ретро визия




Под емблематичната форма на The Tube се крие 2-лентова стереосистема, която осигурява максимална мощност от 280 W (140 W RMS) и по-широка, по-обгръщаща звукова сцена. Ако партито се премести навън, можете да активирате Moving Sound, за да придадете повече сила на басите и да запазите яснотата на звука на открито.

### Истински стерео звук

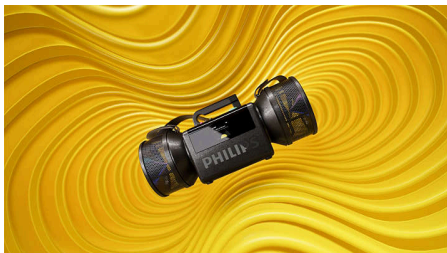

Двойни 5-инчови мембрани, специални високоговорители за високи честоти и активен кросоувър работят заедно, за да разделят високите и ниските честоти с прецизност. Двойни пасивни излъчватели задълбочават басите. Резултатът? Истински стерео звук с мощна дълбочина и ясни, чисти детайли.

### Bluetooth® 6.0, USB-C аудио

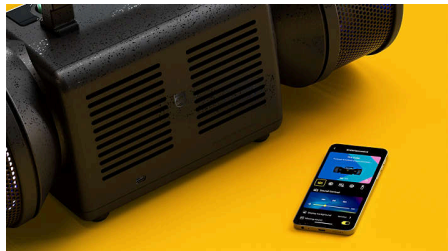

Bluetooth® 6.0 ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука, а можете да свържете The Tube с две устройства едновременно. Можете също да включите външно устройство в USB-C порта и да слушате музика по този начин.

### Auracast™



Ако организирате парти или просто искате още по-мощен звук, можете да използвате Auracast™, за да излъчвате музика от The Tube към колкото съвместими тонколони пожелаете. Поддържа се кодекът LC3 за по-добро качество на звука, а настройката се извършва лесно чрез придружаващото ни приложение.

### Сменяема батерия, портативно зарядно устройство




Акумулаторната литиевойонна батерия ви осигурява до 24 часа възпроизвеждане и се сменя лесно в края на жизнения си цикъл.

TAMS80B/00

Бързото 15-минутно зареждане ще ви осигури до 3,5 часа музика, а пълното зареждане отнема около 3 часа. Ако батерията на телефона ви се изтощава, можете да го включите към вграденото портативно зарядно устройство на The Tube, за да продължите да слушате списъците си за изпълнение.

### Прахоустойчивост/водоустойчивост IP67

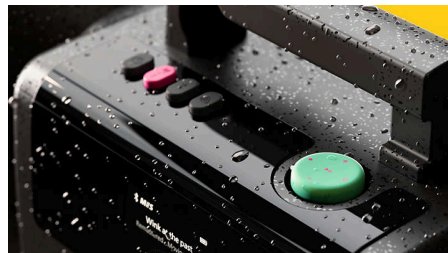

С клас на защита IP67 срещу прах и вода, както и вградена дръжка за носене и сменяема презрамка, The Tube е създадена, за да ви придружава навсякъде. Хванете дръжката за емблематичното носене от 80-те години или го прехвърлете през рамото си, за да се разхождате със свободни ръце.

### Анимиран цветен дисплей


Дори дисплеят знае как да се забавлява. Гледайте как се въртят касетите, винилите и как подскачат лентите на еквайзера или изберете ретро тапет. Основните контроли и информацията за песните остават видими, а вие можете да промените настройките или да регулирате яркостта на дисплея чрез физически бутон или чрез придружаващото ни приложение.

## Акценти

### LED светлинни пръстени

Насладете се на парти в тюркоазено и розово или оставете меката бяла светлина да създаде уютна атмосфера. Прецизно настроените LED светлинни пръстени се синхронизират с ритъма, а вие можете лесно да превключвате режимите, за да ги съобразите с настроението. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – изборът е ваш.

### Приложение Philips Entertainment

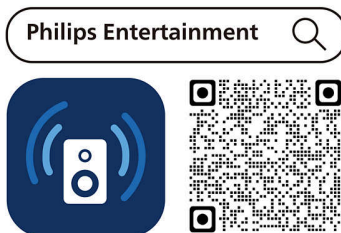

Чрез придружаващото ни приложение можете да включите Moving Sound за възпроизвеждане на открито, да изберете анимации или фонове за цветния дисплей, да актуализирате фърмуера и много други. Освен това приложението улеснява свързването с други тонколони чрез Auracast™.

### Рециклирани материали



В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.

## Спецификации

### Звук

Изходна мощност (RMS): 140 W  
Звукова система: Стерео  
Подобрение на звука: Bass+  
Честотен обхват: 50 Hz – 20 kHz  
Изходна мощност (макс.): 280 W

### Високоговорители

Конфигурация на мембрани: Двоен  
Брой звукови канали: 2  
Брой на високоговорители за високи честоти: 2  
Брой басови високоговорители: 2  
Пасивни излъчватели: 2  
Импеданс на високоговорителя за високи честоти: 8 ohm  
Диаметър на високоговорители за високи честоти: 20 mm  
Диаметър на басов високоговорител: 5,25"  
Импеданс на високоговорител за ниски честоти: 4 ома

### Свързаност

Вид кабел: USB кабел за зареждане (Type-C)  
USB: Type-C (зареждане)  
Версия на Bluetooth: 6,0  
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Multipoint (мулти сдвояване) поддръжка, Формат за поточно предаване: SBC  
Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 30 м или 100 фута  
Стандарт DLNA: Не  
Свързване на няколко високоговорителя

Сценарий с няколко високоговорителя:  
Излъчване, Приемане, Стерео  
Технология с няколко високоговорителя:  
Auracast TX/RX, TWS

### Удобство

Автоматично изключване  
Лесно инсталиране: Автоматично сдвояване  
Регулиране на силата на звука: Нагоре/надолу  
Водоустойчивост: IP67  
Светлинен ефект: Да, 5 светлинни режима  
Прахоустойчив: IP67  
Дисплей: TFT

### Съвместимост

Управление на приложения за смартфон/таблет

### Захранване

Капацитет на батерията: 10 000 mAh, 7,4 V  
Тип батерия: Литиевойонна (сменяема)  
Мощност на потребление в режим на готовност: <0,8 W (включен дисплей)  
Време на работа на батерии: 24 час(а)  
Време за зареждане: 3 час(а)  
Портативно зарядно устройство

### Габарити на опаковката

Височина: 31.5 cm  
Тип опаковка: Кутия  
Начин на поставяне: Разполагане  
Ширина: 60 cm

Дълбочина: 26 cm  
Брой включени продукти: 1  
Бруто тегло: 9.2 kg  
Нето тегло: 6.8 kg  
Тегло на опаковката: 2.4 kg

### Размери на продукта

Височина: 23.25 cm  
Ширина: 53.9 cm  
Дълбочина: 20.05 cm  
Тегло: 6.8 kg

### Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят, Гаранционна карта за безопасност, лента за носене  
Кабел: Кабел за зареждане от USB

### Дизайн

Цвят: Черно

### Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа 69% рециклирани след употреба материали, сертифицирани по GRS (ABS 6%, PC-ABS 55%, PC 8%) TE-00132492

