

# PHILIPS



Bezvadu skaļrunis

Moving Sound

Brīnišķīga skaņa klasiskā izskatā.

Maks. 120 W (60 W RMS)

Līdz 24 stundām ilgs darbības laiks

IP67 noturība pret ūdeni / putekļiem



TAMS60B

## Roller

Ikona ir atdzimusi. Roller nepārprotamo pagājušā gadsimta 80. gadu stilu papildina dabiska stereo skaņa un vienkārša savienojamība. Tas ir drosmīgs, tas ir skaļš un tas dāvā dziļu, precīzi definētu zemfrekvences skaņu, kas iedarbojas spēcīgi un saglabā nemainīgu skaņējumu.

### Moving Sound pārnēsājama skaļrunis skaļākai dzīvei.

- Astoņdesmito gadu ikona jaunā izskatā
- Dziļākas, tīrākas zemfrekvences skaņas un Moving Sound āra režīms
- Mūsdienīga akustika aktīvā divu joslu stereo sistēmā.
- Maks. 120 W (60 W RMS), 2 augstfrekvenču skaļruņi, 2 pasīvie radiatora tipa skaļruņi

### Izstrādāts, lai visur būtu uzmanības centrā

- Bluetooth® daudzpunktu savienojamība un USB audio
- Auracast™ sistēmām ar vairākiem skaļruņiem
- Izstrādāts ilgai atskaņošanai
- IP67 klases noturība pret ūdeni / putekļiem gādās, lai jūs droši varat atrasties kustībā

### Mūsdienīgs retro stils un Philips 100 gadu pieredzes skaņējums.


- Dzidrs krāsu displejs ar retro animācijām
- LED gaismas gredzeni dejo mūzikas ritmā un palīdz radīt noskaņu
- Lietotne Philips Entertainment — Roller viedai vadīšanai.
- GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums

## Moving Sound

Bezvadu skaļrunis


# Izceltie produkti

### Brīnišķīga skaņa klasiskā izskatā.

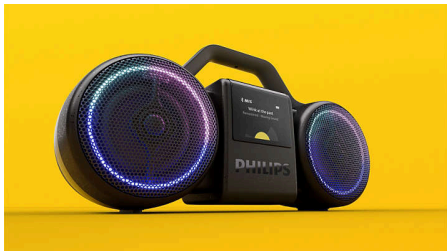


Pēc izskata Roller atgādina kaut ko no miksteipu laika, taču tas ir pilnīgi pārveidots, lai nodrošinātu līdz 120 W maksimālo jaudu (60 W RMS) un vēl dziļākus basus, nekā jebkad iepriekš. Ja atrodaties ārā, varat ieslēgt Moving Sound, lai arī šādā vidē saglabātu spēcīgus basus un skaidru skaņu.

### Dabiska stereo skaņa

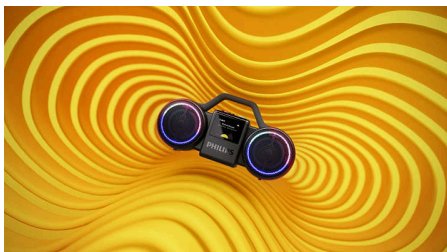

Dubultie 3,5" dziņi, īpaši izstrādātie augstfrekvenču skaļruņi un aktīvā signālu sadalījuma tehnoloģija darbojas kopā, lai precīzi nošķirtu augstos un zemos toņus. Divi pasīvie radiatora tipa skaļruņi padziļina basus. Ieguvums? Dabiska, spēcīga un dziļa stereo skaņa ar dzidru tīru skanējumu.

### Bluetooth® 6.0, USB-C audio

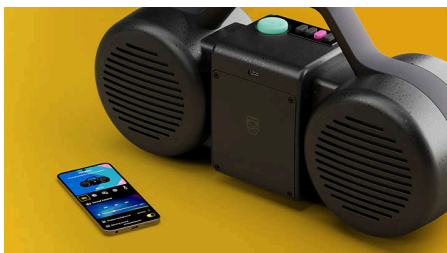

Ar Bluetooth® 6.0 varat straumēt saturu bez kaitinošiem skaņas kritumiem, kā arī varat savienot Roller ar divām ierīcēm vienlaikus. Varat arī pievienot ārēju ierīci USB-C pieslēgvietai un klausīties mūziku šādi.

### Auracast™




Ja rīkojat ballīti vai gluži vienkārši vēlaties spēcīgāku skaņu, varat izmantot Auracast™, lai savienotu Roller ar tik daudz saderīgiem skaļruņiem, cik vien vēlaties. LC3 kodeka atbalsts nodrošinās labāku skaņas kvalitāti, un to var vienkārši iestatīt, izmantojot mūsu īpašo lietotni.

### Maināms akumulators, lādētājakumulators



Lādējams litija jonu akumulators nodrošina līdz 24 h ilgu atskaņošanu un darbmuža beigās to var vienkārši nomainīt. Ātra 15 minūšu uzlāde nodrošina līdz pat 3,5 stundu ilgu skanējumu, bet pilnīgai uzlādei vajag aptuveni 4 stundas. Ja nepieciešams uzlādēt tālruni, varat to pievienot Roller iebūvētajam lādētājakumulatoram, lai turpinātu atskaņošanu.

### IP67 ūdensizturīgs / drošs pret putekļiem

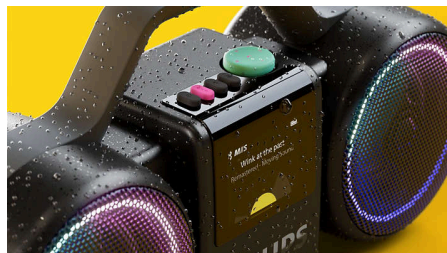

Roller ir IP67 putekļu un ūdensizturības vērtējums, kas kopā ar iebūvēto pārnēsāšanas rokturi ļaus vienmēr un visur radīt brīnišķīgu

TAMS60B/00

ballīti. Parka zālienos, pie baseina, pilsētas ielās vai uz putekļainas deju grīdas — vienkārši nolieciet un pagrieziet skaļāk.


### Animēts krāsu displejs

Pat displejs izjūt ritmu. Vērojiet, kā griežas kasetes un vinila plates un kā lēkā ekvivalenta joslas, vai izvēlieties retro stila fona tapeti. Galvenās vadības pogas un informācija par atskaņoto ierakstu vienmēr paliek redzama, un iestatījumus vai displeja spilgtumu varat mainīt ar fizisku pogu vai mūsu īpašo lietotni.

### LED gaismas gredzeni

Ballīte tirkīza un rozā toņos vai maigs balts mirdzums mierīgākai atmosfērai. Precīzi pieskaņoti LED gaismas gredzeni sinhroni pielīdzinās ritmam, un atbilstoši noskaņai varat viegli mainīt režīmus. Izvēlieties atbilstošāko — Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline.

### Philips izklaides lietotne

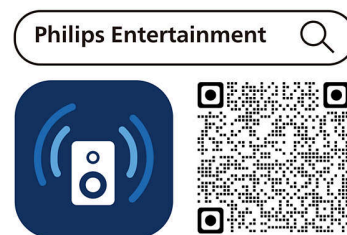

Varat izmantot mūsu īpašo lietotni, lai ieslēgtu Moving Sound atskaņošanai ārā, izvēlētos animācijas vai fona tapetes krāsu displejam, atjauninātu programmu nodrošinājumu vai veiktu vēl citas darbības. Turklāt ar lietotni var vienkārši izveidot savienojumu ar citiem skaļruņiem, izmantojot Auracast™.

### Otrreizēji pārstrādātie materiāli



Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.

# Moving Sound

Bezvadu skaļrunis

TAMS60B/00

## Specifikācijas

### Skaņa

Izejas jauda (RMS): 60 W  
Skaņu sistēma: Stereo  
Skaņas pastiprinājums: Bass+  
Frekvences reakcija: 50 Hz–20 kHz  
Izejas jauda (MAX): 120 W

### Skaļruņi

Skaļruņu konfigurācija: Divvirzienu  
Skaņas kanālu skaits: 2  
Augsto frekvenču skaļruņu skaits: 2  
Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 2  
Pasīvie skaļruņi: 2  
Augstfrekvenču skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm  
Augsto frekvenču skaļruņu diametrs: 1"  
Zemo frekvenču skaļruņu diametrs: 3,5 collas  
Zemfrekvences skaļruņa pretestība: 4 omi

### Savienojamība

Vada tips: USB uzlādes kabelis (C tipa)  
USB: C tipa savienojums (lādēšanai)  
Bluetooth versija: 6,0  
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Vairākpunktu (vairāku ierīču sapārošanas) atbalsts, Straumēšanas formāts: SBC  
Bluetooth diapazons: Skata līnija, 20 m vai 66 pēdas  
DLNA standarts: Nē  
Vairāku skaļruņu savienojums

Vairāku skaļruņu scenārijs: Pārraidīšana, Saņem, Stereo  
Vairāku skaļruņu tehnoloģija: Auracast TX/RX, TWS

### Lietošanas komforts

Automātiska izslēgšanās  
Ērta uzstādīšana: Automātiska savienošana pāri  
Skaļuma vadība: Skaļāk/klusāk  
Ūdensizturība: IP67  
Apgaismojuma efekts: Jā, 5 gaismu režīmi  
Displeja ekrāns

### Saderība

Viedtālruna/planšetdatora lietotņu vadība

### Strāvas padeve

Baterijas jauda: 5200 mAh, 7,3 V  
Akumulatora tips: Litija jonu (maināma)  
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,8 W (displejs ieslēgts)  
Akumulatora darbības laiks: 24 stundas  
Uzlādēšanas laiks: 4 stundas  
Enerģijas avots

### Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 25 cm  
Iesaiņojuma veids: Kārba  
Plauktā novietošanas veids: Gulus  
Platums: 41.5 cm

Dzīlums: 17 cm  
Iekļauto produktu skaits: 1  
Bruto svars: 3.07 kg  
Neto svars: 2.362 kg  
Taras svars: 0.708 kg

### Produkta izmēri

Augstums: 19.15 cm  
Platums: 38 cm  
Dzīlums: 11.85 cm  
Svars: 2.3 kg

### Piederumi

Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, Vispasaules garantijas brošūra, Drošības garantijas lapa  
Vads: USB lādēšanas kabelis

### Dizains

Krāsa: Melna

### Noturība

Plastmasas korpus: satur 70% GRS sertificētu pārstrādātu PC + ABS TE-00132492

© 2026 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Izlaides datums  
2026-05-20  
Versija: 4.2.1

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

EAN: 48 95229 17976 9

[www.philips.com](http://www.philips.com)



\* Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc.  
Auracast™ vārdiskā preču zīme un logotipi ir preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc.  
\* IP67 reitings nozīmē, ka skaļruņa draiveris ir putekļu necaurlaidīgs un to var iegremdēt līdz 1 metra dziļumam līdz 30 minūtēm.