

# PHILIPS



kabelloser  
Lautsprecher

Moving Sound

Beeindruckender Sound. Retro-  
Look

120 W MAX (60 W RMS)

Bis zu 24 Stunden

Wiedergabezeit

IP67 Staub-/Wasserschutz



TAMS60B

## The Roller

Eine Ikone kehrt zurück. The Roller kombiniert echten Stereo-Sound und nahtlose Konnektivität mit seinem unverwechselbaren Stil der 80er. Kraftvoll, laut und mit tiefen, präzise definierten Bässen, die eindrucksvoll wirken und gleichzeitig kontrolliert bleiben.

### Tragbarer Lautsprecher mit Moving Sound. Drehen Sie auf.

- Eine Ikone der 80er Jahre, neu interpretiert
- Tieferer, klarerer Bass und "Moving Sound"-Modus für den Außenbereich
- Akustik der neuen Generation. Aktives 2-Wege-Stereosystem
- Max. 120 W (60 W RMS), 2 Hochtöner, 2 Passivradiatoren

### Ein echter Hingucker

- Bluetooth® Multipoint-Konnektivität und USB-Audio
- Auracast™ für mehrere Lautsprecher
- Für lange Spielzeiten
- Gemacht für unterwegs. Mit IP67-zertifiziertem Schutz vor Wasser und Staub

### Moderner Retro-Charme. 100 Jahre Philips Sound.

- Klares Farbdisplay mit Retro-Animationen
- LED-Leuchtringe tanzen zur Musik oder sorgen für Stimmung
- Philips Entertainment App. Smarte Steuerung für The Roller
- GRS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung

## Moving Sound

kabelloser Lautsprecher


# Besonderheiten

### Beeindruckender Sound. Retro-Look



The Roller sieht vielleicht noch aus wie in der Mixtape-Ära, wurde jedoch komplett neu entwickelt und liefert jetzt bis zu 120 W Maximalleistung (60 W RMS) sowie einen Bass, der tiefer geht als je zuvor. Im Freien können Sie "Moving Sound" aktivieren, damit der Bass kraftvoll bleibt und der Klang auch unter freiem Himmel klar wirkt.

### Echter Stereosound

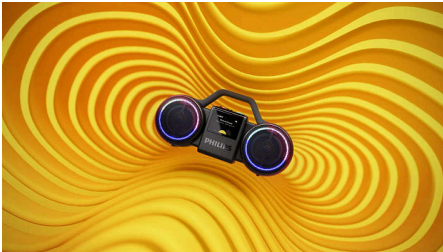

Zwei 3,5-Zoll-Treiber, dedizierte Hochtöner und eine aktive Frequenzweiche arbeiten präzise zusammen und trennen Höhen und Tiefen sauber voneinander. Die beiden passiven Radiatoren sorgen für noch tiefere Bässe. Das Ergebnis? Echter Stereo-Sound mit kraftvoller Tiefe und klaren, detailreichen Höhen.

### Bluetooth® 6.0, USB-C-Audio



Bluetooth® 6.0 sorgt für stabiles Streaming ohne störende Unterbrechungen. Sie können das Janet XL gleichzeitig mit zwei Geräten verbinden. Alternativ können Sie ein externes Gerät über den USB-C-Anschluss anschließen und Ihre Musik direkt wiedergeben.

### Auracast™



Wenn Sie eine Party veranstalten oder einfach noch größeren Sound möchten, können Sie Musik mit Auracast™ von The Roller an beliebig viele kompatible Lautsprecher übertragen. Der LC3-Codec wird für eine bessere Klangqualität unterstützt und die Einrichtung erfolgt ganz einfach über unsere Begleit-App.

### Austauschbarer Akku, Powerbank



Der wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akku bietet bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit und lässt sich am Ende seiner Lebensdauer problemlos

TAMS60B/00

austauschen. Mit einer schnellen 15-minütigen Ladezeit können Sie bis zu 3,5 Stunden lang Musik genießen. Das vollständige Aufladen dauert etwa 3 Stunden. Wenn der Akku Ihres Handys fast leer ist, können Sie es an die integrierte Powerbank von The Roller anschließen – dadurch sind Ihre Wiedergabelisten immer verfügbar.

### IP67 Staub-/Wasserschutz



Mit IP67-zertifiziertem Schutz vor Wasser und Staub sowie integriertem Tragegriff ist The Roller bereit für gute Stimmung überall. Ob im Park, am Pool, auf der Straße oder auf staubigen Tanzflächen. Einfach abstellen und aufdrehen.

### Animiertes Farbdisplay


Sogar das Display bewegt sich im Rhythmus. Beobachten Sie rotierende Kassetten, sich drehende Schallplatten und tanzende Equalizer-Balken oder wählen Sie ein Retro-Hintergrundbild aus. Wichtige Bedienelemente und Titelinformationen sind jederzeit sichtbar. Das Design oder die Displayhelligkeit lässt sich ganz einfach über eine physische Taste oder unsere Begleit-App anpassen.

## Besonderheiten

### LED-Leuchtringe

Türkis und Pink für echte Partystimmung oder ein sanftes weißes Leuchten für entspannte Momente: Die fein abgestimmten LED-Leuchtringe synchronisieren sich mit dem Beat und die verschiedenen Modi lassen sich ganz einfach an die Stimmung anpassen. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch oder Bassline – Sie entscheiden.

### Philips Entertainment-App

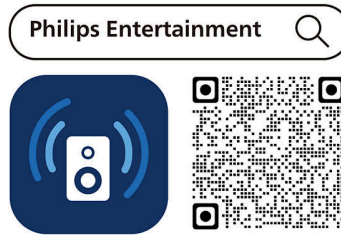

Für die Wiedergabe im Freien können Sie über unsere Begleit-App die Option "Moving Sound" aktivieren, Animationen oder Hintergrundbilder für das Farbdisplay auswählen, Firmware aktualisieren und vieles mehr. Außerdem lassen sich über Auracast™ ganz einfach weitere Lautsprecher verbinden.

### Recycelte Materialien



Wir verwenden in unseren Produkten recycelten Plastik, und unsere Verpackungen bestehen aus FSC-zertifiziertem recyceltem Karton mit Broschüren aus Recyclingpapier.

# Moving Sound

kabelloser Lautsprecher

TAMS60B/00

## Daten

### Ton

**Ausgangsleistung (RMS):** 60 W  
**Soundsystem:** Stereo  
**Klangoptimierung:** Bass+  
**Frequenzgang:** 50 Hz bis 20 kHz  
**Ausgangsleistung (MAX):** 120 W

### Lautsprecher

**Treiberkonfiguration:** 2-Wege  
**Anzahl der Audiokanäle:** 2  
**Anzahl der Hochtöner:** 2  
**Anzahl der Woofer:** 2  
**Passiver Bassstrahler:** 2  
**Hochtöner-Impedanz:** 4 ohm  
**Hochtönerdurchmesser:** 1"  
**Woofer-Durchmesser:** 3,5"  
**Woofer-Impedanz:** 4 Ohm

### Konnektivität

**Kabeltyp:** USB-Ladekabel (Typ C)  
**USB:** Typ C (Laden), Unterstützt die Audiowiedergabe über USB-C-zu-A-Kabel (nicht enthalten)  
**Bluetooth-Version:** 6,0  
**Bluetooth-Profil:** A2DP, AVRCP, Multipoint-Unterstützung (Multipairing), Streaming-Format: SBC  
**Bluetooth-Bereich:** Sichtverbindung, 20 m  
**DLNA-Standard:** Nein  
**Anschluss mehrerer Lautsprecher**

### Szenario mit mehreren Lautsprechern:

Broadcasting, Empfangen, Stereo  
**Technologie für mehrere Lautsprecher:** Auracast  
TX/RX, TWS

### Komfort

**Automatische Abschaltung**  
**Einfache Installation:** Automatische Kopplung  
**Lautstärkeregelung:** nach oben/unten  
**Wasserfestigkeit:** IP67  
**Lichteffekt:** Ja, 5 Leuchtmodi  
**Staubdicht:** IP67  
**Bildschirm:** IPX

### Kompatibilität

Smartphone/Tablet APP-Steuerung

### Leistung

**Akkukapazität:** 5.200 mAh, 7,3 V  
**Batterietyp:** Li-Ionen (austauschbar)  
**Standby-Stromverbrauch:** <0,8 W (bei eingeschaltetem Display)  
**Betriebszeit bei Akkubetrieb:** 24 Stunde(n)  
**Ladezeit:** 3 Stunde(n)  
**Powerbank**

### Verpackungsmaße

**Höhe:** 25 cm  
**Verpackungsart:** Box  
**Regalaufstellung:** Liegend

**Breite:** 41.5 cm  
**Tiefe:** 17 cm  
**Anzahl der enthaltenen Produkte:** 1  
**Bruttogewicht:** 3.07 kg  
**Nettogewicht:** 2.362 kg  
**Eigengewicht:** 0.708 kg

### Produktabmessungen

**Höhe:** 19.15 cm  
**Breite:** 38 cm  
**Tiefe:** 11.85 cm  
**Gewicht:** 2.3 kg

### Zubehör

**Mitgeliefertes Zubehör:** Kurzanleitung, Weltweite Garantiekarte, Sicherheitsdatenblatt  
**Kabel:** USB-Ladekabel

### Design

**Farbe:** Schwarz

### Nachhaltigkeit

**Plastikhülle:** enthält 70 % GRS-zertifiziertes, recyceltes, wiederverwertetes PC und ABS TE-00132492

