

PHILIPS



Ασύρματο ηχείο

Moving Sound

Εντυπωσιακός ήχος. Ρετρό εμφάνιση

Μέγ. 120 W (60 W RMS)

Χρόνος αναπαραγωγής έως 24 ώρες

Προστασία IP67 από σκόνη/νερό



TAMS60Y

The Roller

Ένα είδωλο ξαναγεννιέται. Το Roller προσφέρει πραγματικό στερεοφωνικό ήχο και άψογη συνδεσιμότητα με το χαρακτηριστικό στυλ της δεκαετίας του 1980. Απολαύστε δυνατό ήχο και βαθιά, κρυστάλλινα μπάσα που θα σας συναρπάσουν.

Φορητό ηχείο Moving Sound. Ζήστε δυνατά.

- Ένα εμβληματικό μοντέλο της δεκαετίας του '80 σε νέα εκδοχή
- Πιο βαθιά, πιο καθαρά μπάσα και λειτουργία Moving Sound για εξωτερικούς χώρους
- Νέα εποχή στον ήχο. Ενεργό στερεοφωνικό σύστημα 2 κατευθύνσεων
- Μέγ. 120 W (60 W RMS), 2 τούιτερ και 2 παθητικοί ακτινοβολητές

Σχεδιασμένο για να ξεχωρίζει, πάντα και παντού

- Συνδεσιμότητα Bluetooth® πολλαπλών σημείων και ήχος USB
- Auracast™ για διαμορφώσεις με πολλά ηχεία
- Σχεδίαση για ατελείωτες ώρες μουσικής
- Φτιαγμένο για κίνηση με προστασία IP67 από τη σκόνη και το νερό

Μοντέρνα, ρετρό εμφάνιση. 100 χρόνια με τον ήχο της Philips.


- Ευκρινής έγχρωμη οθόνη με ρετρό κινούμενα γραφικά
- Οι φωτεινοί δακτύλιοι LED χορεύουν στον ρυθμό της μουσικής ή φτιάχνουν τη διάθεση
- Εφαρμογή Philips Entertainment. Έξυπνος έλεγχος για το Roller
- Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση GRS. Υπεύθυνη συσκευασία

Moving Sound

Ασύρματο ηχείο


Χαρακτηριστικά

Εντυπωσιακός ήχος. Ρετρό εμφάνιση

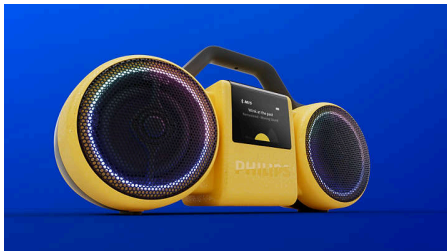

Το Roller μπορεί να μοιάζει όπως στην εποχή της κασέτας, αλλά έχει επανασχεδιαστεί ώστε να αποδίδει ισχύ έως 120 W (60 W RMS) και μπάσα πιο βαθιά από ποτέ. Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Moving Sound για να απολαύσετε δυνατά μπάσα και καθαρό ήχο στο ύπαιθρο.

Πραγματικός στερεοφωνικός ήχος

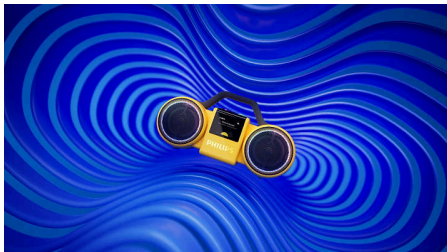

Οι διπλοί οδηγοί 3,5", τα ειδικά τούιτερ και το ενεργό crossover συνδυάζονται για να διαχωρίσουν τις υψηλές και τις χαμηλές συχνότητες με ακρίβεια. Οι διπλοί παθητικοί ακτινοβολητές ενισχύουν τα μπάσα. Το αποτέλεσμα; Πραγματικός στερεοφωνικός ήχος με μεγάλο βάθος και κρυστάλλινες λεπτομέρειες.

Bluetooth® 6.0, ήχος USB-C



Το Bluetooth® 6.0 σας επιτρέπει να κάνετε αναπαραγωγή ήχου χωρίς ενοχλητικές διακοπές, ενώ μπορείτε να συνδέσετε το Roller σε δύο συσκευές ταυτόχρονα. Μπορείτε επίσης να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή στη θύρα USB-C και να ακούσετε μουσική με αυτόν τον τρόπο.

Auracast™



Αν οργανώνετε ένα πάρτι ή απλώς θέλετε ακόμα δυνατότερο ήχο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Auracast™ για να μεταδώσετε μουσική από το Roller σε όσα συμβατά ηχεία θέλετε. Ο κωδικοποιητής LC3 υποστηρίζεται για καλύτερο ήχο και η ρύθμιση είναι απλή μέσω της συνοδευτικής εφαρμογής μας.

Εναλλάξιμη μπαταρία, power bank




Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία ιόντων λιθίου σας προσφέρει έως και 24 ώρες αναπαραγωγής, ενώ αφαιρείται εύκολα στο τέλος της διάρκειας

TAMS60Y/00

ζωής της. Με μια γρήγορη φόρτιση 15 λεπτών, θα έχετε έως και 3,5 ώρες μουσικής, ενώ η πλήρης επαναφόρτιση διαρκεί περίπου 4 ώρες. Αν η μπαταρία του τηλεφώνου σας εξαντλείται, μπορείτε να το συνδέσετε στο ενσωματωμένο power bank του Roller και να συνεχίσετε να ακούτε μουσική.

Προστασία IP67 από σκόνη/νερό

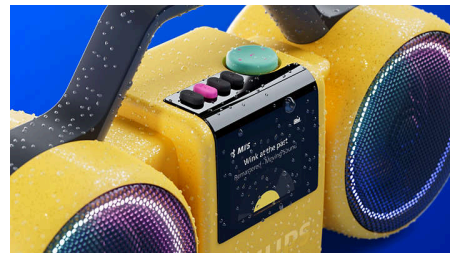

Με βαθμό προστασίας IP67 από τη σκόνη και το νερό, καθώς και ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς, το Roller είναι φτιαγμένο για να αντέχει παντού: στον κήπο, στην πισίνα, στον δρόμο, ακόμα και σε σκονισμένες πίστες χορού. Απλώς τοποθετήστε το κάτω και ανεβάστε την ένταση.

Έγχρωμη οθόνη με κινούμενα γραφικά


Ακόμα και η οθόνη γνωρίζει πώς να λικνίζεται στους ρυθμούς της μουσικής. Δείτε κασέτες να περιστρέφονται, δίσκους να γυρίζουν και ράβδους ισοσταθμιστή να αναπηδούν, ή διαλέξτε μια δική σας ρετρό ταπετσαρία. Τα βασικά στοιχεία ελέγχου και οι πληροφορίες κομματιού παραμένουν ορατά, ενώ μπορείτε να κάνετε αλλαγές και να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης μέσω ενός φυσικού κουμπιού ή της συνοδευτικής εφαρμογής μας.

Χαρακτηριστικά

Φωτεινοί δακτύλιοι LED

Ανεβάστε τη διάθεση με έντονα τυρκουάζ και ροζ φώτα ή χαλαρώστε με μια απαλή λευκή λάμψη. Οι άψογα ρυθμισμένοι φωτεινοί δακτύλιοι LED συγχρονίζονται με τον ρυθμό της μουσικής, ενώ μπορείτε να αλλάξετε εύκολα λειτουργία, ώστε να ταιριάζει με το κλίμα. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline, η επιλογή είναι δική σας.

Εφαρμογή Philips Entertainment

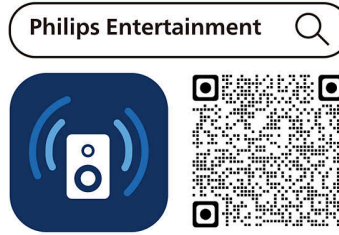

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνοδευτική εφαρμογή μας για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Moving Sound για αναπαραγωγή σε εξωτερικούς χώρους, να επιλέξετε κινούμενα γραφικά ή ταπετσαρία για την έγχρωμη οθόνη, να ενημερώσετε το υλικολογισμικό και πολλά άλλα. Επιπλέον, η εφαρμογή διευκολύνει τη σύνδεση με άλλα ηχεία μέσω Auracast™.

Ανακυκλωμένα υλικά



Στα προϊόντα μας χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένο πλαστικό μετά την κατανάλωση, ενώ η συσκευασία μας κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC και τα ένθετα τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ισχύς (RMS): 60W
Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός
Ενίσχυση ήχου: Bass+
Συχνότητα απόκρισης: 50Hz - 20KHz
Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 120W

Ηχεία

Διαμόρφωση οδηγών: 2 δρόμων
Αριθμός καναλιών ήχου: 2
Αριθμός τουίτερ: 2
Αριθμός γούφερ: 2
Παθητικοί ακτινοβολητές: 2
Εμπέδηση τουίτερ: 4 ohm
Διάμετρος τουίτερ: 1"
Διάμετρος γούφερ: 3,5"
Αντίσταση γούφερ: 4 ohm

Συνδεσιμότητα

Τύπος καλωδίου: Καλώδιο φόρτισης USB (Type-C)
USB: Type-C (φόρτιση)
Έκδοση Bluetooth: 6,0
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Υποστήριξη MultiPoint (πολλαπλή σύζευξη), Μορφή μετάδοσης: SBC
Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 20 μέτρα ή 66 πόδια
Πρότυπο DLNA: Όχι
Σύνδεση πολλών ηχείων
Σενάριο πολλών ηχείων: Μετάδοση, Γίνεται

λήψη, Στερεοφωνικός
Τεχνολογία πολλών ηχείων: Auracast TX/RX, TWS

Άνεση

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη σύζευξη
Έλεγχος έντασης ήχου: Επάνω/κάτω
Αδιάβροχο: IP67
Εφέ φωτισμού: Ναι, 5 λειτουργίες φωτισμού
Με προστασία από τη σκόνη: IP67
Οθόνη: IPS

Συμβατότητα

Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

Ρεύμα

Χωρητικότητα μπαταρίας: 5200 mAh, 7,3 V
Τύπος μπαταριών: Ιόντων λιθίου (με δυνατότητα αντικατάστασης)
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,8W (οθόνη ενεργοποιημένη)
Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 24 ώρα(ες)
Χρόνος φόρτισης: 3 ώρα(ες)
Power bank

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 25 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
Πλάτος: 41.5 εκ.

Βάθος: 17 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
Μικτό βάρος: 3.07 κ.
Καθαρό βάρος: 2.362 κ.
Καθαρό απόβαρο: 0.708 κ.

Διαστάσεις προϊόντος

Ύψος: 19.15 εκ.
Πλάτος: 38 εκ.
Βάθος: 11.85 εκ.
Βάρος: 2.3 κ.

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Εντυπο ασφάλειας και εγγύησης
Καλωδιακή: Καλώδιο φόρτισης USB

Σχεδίαση

Χρώματα: Κίτρινο

Βιωσιμότητα

Πλαστικό περίβλημα: περιέχει 70% ανακυκλωμένο PC + ABS μετά την κατανάλωση, πιστοποιημένο κατά GRS – TE-00132492

