

PHILIPS



Bežični zvučnik

Moving Sound

Upečatljiv zvuk. Retro izgled.

Maksimalno 120 W (60 W RMS)

Do 24 sati reprodukcije

IP67 otpornost na vodu i prašinu



TAMS60Y

The Roller

Ikona je ponovo rođena. The Roller donosi pravi stereo zvuk i besprekornu povezanost u svom nepogrešivom stilu 80-ih. Smeo je, glasan je i isporučuje onu vrstu dubokog, dobro definisanog basa koji snažno udara i ostaje precizan.

Prenosni zvučnik Moving Sound. Živite glasno.

- Ikona iz 80-ih, u novom izdanju
- Dublji, čistiji bas i režim za otvoreno Moving Sound
- Akustika nove škole. Aktivni dvosistemski stereo sistem.
- Maksimalno 120 W (60 W RMS), 2 visokotonca, 2 pasivna radijatora

Napravljen da se ističe gde god da ga ponese

- Bluetooth® veza sa više uređaja istovremeno i USB zvuk
- Auracast™ za postavke sa više zvučnika
- Napravljen za dugu reprodukciju
- Napravljen za pokret uz IP67 zaštitu od prašine / vodootpornost

Moderni-retro stil. 100 godina Philips zvuka.


- Jasan ekran u boji sa retro animacijama
- LED svetlosni prstenovi plešu u ritmu muzike ili postavljaju raspoloženje
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametna kontrola za The Roller.
- GRS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.

Moving Sound

Bežični zvučnik


Važne karakt.

Upečatljiv zvuk. Retro izgled.

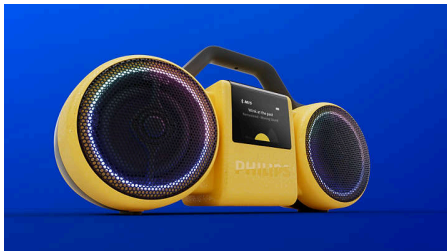

The Roller možda izgleda kao u eri mikstejpova, ali je redizajniran tako da isporuči maksimalnu snagu od 120 W (60 W RMS) i bas koji ide dublje nego ikada pre. Ako ste napolju, možete da uključite Moving Sound da biste zadržali snažan bas i jasan zvuk na otvorenom.

Pravi stereo zvuk

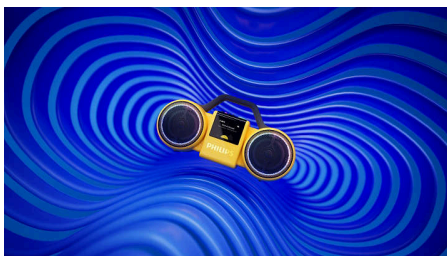

Dva drajvera od 3,5", namenski visokotonci i aktivna skretnica rade zajedno na preciznom odvajanju visokih i niskih tonova. Dva pasivna radijatora produbljuju bas. Rezultat? Pravi stereo zvuk sa moćnom dubinom i oštrim, čistim detaljima.

Bluetooth® 6.0, USB-C audio



Bluetooth® 6.0 omogućava strimovanje bez iritantnih padova u zvuku, a The Roller možete da povežete sa dva uređaja istovremeno. Takođe, možete da priključite spoljni uređaj u USB-C port i tako slušate muziku.

Auracast™




Ako organizujete žurku ili samo želite još moćniji zvuk, možete da koristite Auracast™ za emitovanje muzike sa zvučnika The Roller na onoliko kompatibilnih zvučnika koliko želite. Podržan je LC3 kodek za bolji zvuk, a podešavanje je jednostavno putem naše prateće aplikacije.

Zamenljiva baterija, mobilna baterija



Punjiva litijum-jonska baterija pruža vam do 24 sata reprodukcije i lako se menja na kraju veka trajanja. Brzo punjenje od 15 minuta pružiće vam do 3,5 sata muzike, a potpuno punjenje traje oko 4 sata. Ako je baterija na telefonu pri kraju, možete da ga priključite na ugrađenu prenosnu bateriju zvučnika The Roller kako bi se reprodukcija plejlista nastavila.

IP67 otpornost na vodu i prašinu

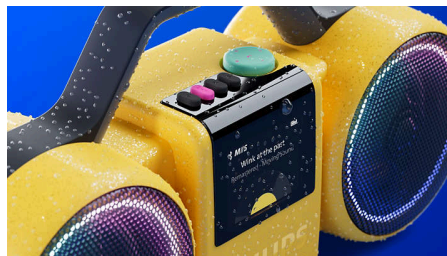

Uz ocenu IP67 za otpornost na prašinu i vodu, plus ugrađenu ručku za nošenje, The Roller je napravljen da ponese dobru zabavu svuda.

TAMS60Y/00

Travnjaci u parku, ivice bazena, gradske ulice, prašnjavi podijumi za igru – jednostavno ga spustite i pojačajte.


Animirani ekran u boji

Čak i ekran ume da prati ritam. Gledajte kako se kasete okreću, vinil vrti i trake ekvilajzera poskakaju ili izaberite retro pozadinu. Osnovne kontrole i informacije o numeraciji ostaju vidljive, a možete da menjate stvari ili da podešavate osvetljenost ekrana preko fizičkog dugmeta ili naše prateće aplikacije.

LED svetlosni prstenovi

Zabavljajte se u tirkiznoj i ružičastoj boji ili dozvolite da mekani beli sjaj održi stvari opuštenim. Fino podešeni LED svetlosni prstenovi se sinhronizuju sa ritmom, a vi lako možete da menjate režime kako bi odgovarali atmosferi. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – izbor je vaš.

Aplikacija Philips Entertainment

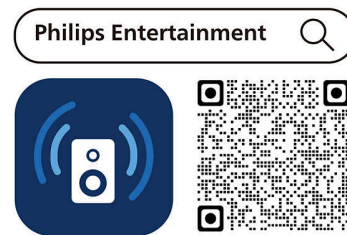

Možete da koristite našu prateću aplikaciju da biste uključili Moving Sound za reprodukciju na otvorenom, izabrali animacije ili pozadinu za ekran u boji, ažurirali firmver i još mnogo toga. Pored toga, aplikacija olakšava povezivanje sa drugim zvučnicima preko funkcije Auracast™.

Reciklirani materijali



Koristimo recikliranu plastiku u našim proizvodima, a naša ambalaža je napravljena od recikliranog kartona sa FSC sertifikatom, sa umecima odštampanim na recikliranom papiru.

Moving Sound

Bežični zvučnik

TAMS60Y/00

Specifikacije

Zvuk

Izlazna snaga (RMS): 60W
Zvučni sistem: Stereo
Poboljšanje zvuka: Bass+
Frekventni odziv: 50 Hz – 20 KHz
Izlazna snaga (maks.): 120 W

Zvučnici

Konfiguracija drajvera: 2-smerni
Broj zvučnih kanala: 2
Broj visokotonaca: 2
Broj niskotonaca: 2
Pasivni hladnjaci: 2
Impedansa visokotonca: 4 ohm
Prečnik visokotonca: 1"
Prečnik niskotonca: 3,5"
Impedansa vufera: 4 oma

Mogućnost priključivanja

Vrsta kabla: USB kabl za punjenje (tip C)
USB: Tip C (punjenje)
Bluetooth verzija: 6.0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za Multipoint (Multipair), Format prenosa: SBC
Bluetooth dometa: Vidno polje, 20 m ili 66 ft
DLNA standard: Ne
Veza za više zvučnika
Scenario sa više zvučnika: Emitovanje, Primanje,

Stereo

Tehnologija za više zvučnika: Auracast TX/RX, TWS

Praktičnost

Automatski se isključuje
Jednostavno postavljanje: Automatsko uparivanje
Kontrola jačine zvuka: nagore/nadole
Vodootporno: IP67
Svetlosni efekat: Da, 5 režima svetla
Otpornost na prašinu: IP67
Displej: IPS

Kompatibilnost

Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

Kapacitet baterije: 5200 mAh, 7,3 V
Tip baterije: Litijum-jonska (zamenljiva)
Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,8 W (uključen ekran)
Vreme rada sa baterijom: 24 sati
Vreme punjenja: 3 sati
Napajanje

Dimenzije pakovanja

Visina: 25 cm
Način pakovanja: Kutija
Tip postavljanja na policu: Ležeći

Širina: 41.5 cm
Dubina: 17 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
Bruto težina: 3.07 kg
Neto težina: 2.362 kg
Tarirana težina: 0.708 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 19.15 cm
Širina: 38 cm
Dubina: 11.85 cm
Težina: 2.3 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Vodič za brzi početak, Garantni list za ceo svet, List sa informacijama o bezbednosti i garanciji
Kablovski: USB kabl za punjenje

Dizajn

Boja: Žuta

Održivost

Plastični oklop: sadrži 70% GRS sertifikovanog recikliranog PC + ABS materijala nakon konzumacije TE-00132492

