

PHILIPS



Bezvadu skaļrunis

Moving Sound

Brīnišķīga skaņa klasiskā izskatā.

Maks. 120 W (60 W RMS)

Līdz 24 stundām ilgs darbības laiks

IP67 ūdensizturīgs / drošs pret putekļiem



TAMS60Y

Roller

Ikona ir atdzimusi. Roller nepārprotamo pagājušā gadsimta 80. gadu stilu papildina dabiska stereo skaņa un vienkārša savienojamība. Tas ir drosmīgs, tas ir skaļš un tas dāvā dziļu, precīzi definētu zemfrekvences skaņu, kas iedarbojas spēcīgi un saglabā nemainīgu skaņējumu.

Moving Sound pārnēsājama skaļrunis skaļākai dzīvei.

- Astoņdesmito gadu ikona jaunā izskatā
- Dziļākas, tīrākas zemfrekvences skaņas un Moving Sound āra režīms
- Mūsdienīga akustika aktīvā divu joslu stereo sistēmā.
- Maks. 120 W (60 W RMS), 2 augstfrekvenču skaļruņi, 2 pasīvie radiatora tipa skaļruņi

Izstrādāts, lai visur būtu uzmanības centrā

- Bluetooth® daudzpunktu savienojamība un USB audio
- Auracast™ sistēmām ar vairākiem skaļruņiem
- Izstrādāts ilgai atskaņošanai
- IP67 klases noturība pret ūdeni / putekļiem gādās, lai jūs droši varat atrasties kustībā

Mūsdienīgs retro stils un Philips 100 gadu pieredzes skaņējums.


- Dzidrs krāsu displejs ar retro animācijām
- LED gaismas gredzeni dejo mūzikas ritmā un palīdz radīt noskaņu
- Lietotne Philips Entertainment — Roller viedai vadīšanai.
- GRS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums

Moving Sound

Bezvadu skaļrunis


Izceltie produkti

Brīnišķīga skaņa klasiskā izskatā.

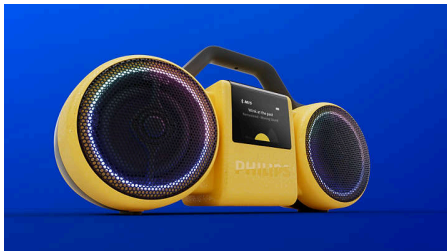

Pēc izskata Roller atgādina kaut ko no miksteipu laika, taču tas ir pilnīgi pārveidots, lai nodrošinātu līdz 120 W maksimālo jaudu (60 W RMS) un vēl dziļākus basus, nekā jebkad iepriekš. Ja atrodaties ārā, varat ieslēgt Moving Sound, lai arī šādā vidē saglabātu spēcīgus basus un skaidru skaņu.

Dabiska stereo skaņa

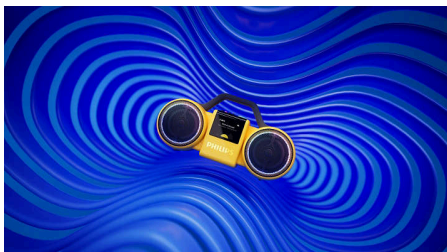

Dubultie 3,5" dziņi, īpaši izstrādātie augstfrekvenču skaļruņi un aktīvā signālu sadalījuma tehnoloģija darbojas kopā, lai precīzi nošķirtu augstos un zemos toņus. Divi pasīvie radiatora tipa skaļruņi padziļina basus. Ieguvums? Dabiska, spēcīga un dziļa stereo skaņa ar dzidru tīru skaņējumu.

Bluetooth® 6.0, USB-C audio



Ar Bluetooth® 6.0 varat straumēt saturu bez kaitinošiem skaņas kritumiem, kā arī varat savienot Roller ar divām ierīcēm vienlaikus. Varat arī pievienot ārēju ierīci USB-C pieslēgvietai un klausīties mūziku šādi.

Auracast™




Ja rīkojat ballīti vai gluži vienkārši vēlaties spēcīgāku skaņu, varat izmantot Auracast™, lai savienotu Roller ar tik daudz saderīgiem skaļruņiem, cik vien vēlaties. LC3 kodeka atbalsts nodrošinās labāku skaņas kvalitāti, un to var vienkārši iestatīt, izmantojot mūsu īpašo lietotni.

Maināms akumulators, lādētājakumulators



Lādējams litija jonu akumulators nodrošina līdz 24 h ilgu atskaņošanu un darbmuža beigās to var vienkārši nomainīt. Ātra 15 minūšu uzlāde nodrošina līdz pat 3,5 stundu ilgu skaņējumu, bet pilnīgai uzlādei vajag aptuveni 4 stundas. Ja nepieciešams uzlādēt tālruni, varat to pievienot Roller iebūvētajam lādētājakumulatoram, lai turpinātu atskaņošanu.

IP67 ūdensizturīgs / drošs pret putekļiem

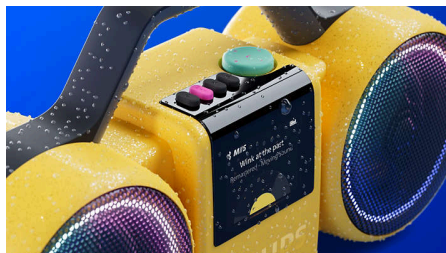

Roller ir IP67 putekļu un ūdensizturības vērtējums, kas kopā ar iebūvēto pārnēsāšanas rokturi ļaus vienmēr un visur radīt brīnišķīgu

TAMS60Y/00

ballīti. Parka zālienos, pie baseina, pilsētas ielās vai uz putekļainas deju grīdas — vienkārši nolieciet un pagrieziet skaļāk.


Animēts krāsu displejs

Pat displejs izjūt ritmu. Vērojiet, kā griežas kasetes un vinila plates un kā lēkā ekvalaizera joslas, vai izvēlieties retro stila fona tapeti. Galvenās vadības pogas un informācija par atskaņoto ierakstu vienmēr paliek redzama, un iestatījumus vai displeja spilgtumu varat mainīt ar fizisku pogu vai mūsu īpašo lietotni.

LED gaismas gredzeni

Ballīte tirkīza un rozā toņos vai maigs balts mirdzums mierīgākai atmosfērai. Precīzi pieskaņoti LED gaismas gredzeni sinhroni pielīdzinās ritmam, un atbilstoši noskaņai varat viegli mainīt režīmus. Izvēlieties atbilstošāko — Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline.

Philips izklaides lietotne

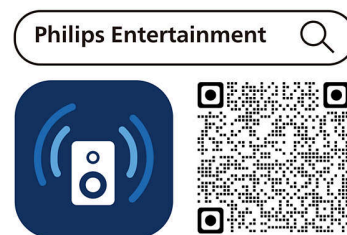

Varat izmantot mūsu īpašo lietotni, lai ieslēgtu Moving Sound atskaņošanai ārā, izvēlētos animācijas vai fona tapetes krāsu displejam, atjauninātu programmu nodrošinājumu vai veiktu vēl citas darbības. Turklāt ar lietotni var vienkārši izveidot savienojumu ar citiem skaļruņiem, izmantojot Auracast™.

Otrreizēji pārstrādātie materiāli



Savos izstrādājumos mēs izmantojam pārstrādātu plastmasu, un mūsu iepakojums ir izgatavots no FSC sertificēta, pārstrādāta kartona. Dokumentācija ir drukāta uz pārstrādāta papīra.

Specifikācijas

Skaņa

Izejas jauda (RMS): 60 W
Skaņu sistēma: Stereo
Skaņas pastiprinājums: Bass+
Frekvences reakcija: 50 Hz–20 kHz
Izejas jauda (MAX): 120 W

Skaļruņi

Skaļruņu konfigurācija: Divvirzienu
Skaņas kanālu skaits: 2
Augsto frekvenču skaļruņu skaits: 2
Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 2
Pasīvie skaļruņi: 2
Augstfrekvenču skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm
Augsto frekvenču skaļruņu diametrs: 1"
Zemo frekvenču skaļruņu diametrs: 3,5 collas
Zemfrekvences skaļruņa pretestība: 4 omi

Savienojamība

Vada tips: USB uzlādes kabelis (C tipa)
USB: C tipa savienojums (lādēšanai)
Bluetooth versija: 6,0
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Vairākpunktu (vairāku ierīču sapārošanas) atbalsts, Straumēšanas formāts: SBC
Bluetooth diapazons: Skata līnija, 20 m vai 66 pēdas
DLNA standarts: Nē
Vairāku skaļruņu savienojums

Vairāku skaļruņu scenārijs: Pārraidīšana, Saņem, Stereo
Vairāku skaļruņu tehnoloģija: Auracast TX/RX, TWS

Lietošanas komforts

Automātiska izslēgšanās
Ērta uzstādīšana: Automātiska savienošana pārī
Skaļuma vadība: Skaļāk/klusāk
Ūdensizturība: IP67
Apgaismojuma efekts: Jā, 5 gaismu režīmi
Putekļudrošs: IP67
Displeja ekrāns: IPS

Saderība

Viedtālruna/planšetdatora lietotņu vadība

Strāvas padeve

Baterijas jauda: 5200 mAh, 7,3 V
Akumulatora tips: Litija jonu (maināma)
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,8 W (displejs ieslēgts)
Akumulatora darbības laiks: 24 stundas
Uzlādēšanas laiks: 3 stundas
Enerģijas avots

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 25 cm
Iesaiņojuma veids: Kārba
Plauktā novietošanas veids: Gulus

Platums: 41.5 cm
Dzīļums: 17 cm
Iekļauto produktu skaits: 1
Bruto svars: 3.07 kg
Neto svars: 2.362 kg
Taras svars: 0.708 kg

Produkta izmēri

Augstums: 19.15 cm
Platums: 38 cm
Dzīļums: 11.85 cm
Svars: 2.3 kg

Piederumi

Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, Vispasaules garantijas brošūra, Drošības garantijas lapa
Vads: USB lādēšanas kabelis

Dizains

Krāsa: Dzeltēna

Noturība

Plastmasas korpus: satur 70% GRS sertificētu pārstrādātu PC + ABS TE-00132492

