

PHILIPS



Belaidis garsiakalbis

Moving Sound

Išpūdingas garsas. Retro stilius

280 W maks. (140 W RMS)

Veikia iki 24 val.

IP67 atsparumas dulkiams ir vandeniui



TAMS80Y

„Tube“

Ryškos formos. Retro spalvos. Šiuolaikinė galia. „Tube“ atgaivina 80-ųjų ikoną, pasižymėdamas sodresniu, platesniu stereo garsu ir sklandžiu prijungimu. Nuo namų vakarėlių iki gatvės švenčių – padidinkite garsumą ir leiskite muzikai skambėti.

„Moving Sound“ nešiojamas garsiakalbis. Gyvenkite garsiai.

- 80-ųjų ikona, atgimusi naujai
- Platesnė garso erdvė ir lauko režimas „Moving Sound“
- Naujos kartos akustika. Aktyvi dviejų kryptų stereo sistema
- 280 W maks. (140 W RMS), 2 garsiakalbiai ir 2 pasyvieji spinduliai

Sukurta tam, kad išsiskirtų, kur bebūtumėte

- „Bluetooth®“ kelių taškų jungiamumas ir USB garso išvestis
- „Auracast™“ kelių garsiakalbių konfigūracijoms
- Sukurta ilgam naudojimui
- Sukurtas judėti: atitinka IP67 dulkių ir vandens atsparumo standartą

Šiuolaikinis retro stilius. 100 metų „Philips“ garso.

- Aiškus spalvotas ekranas su retro animacijomis
- LED šviesos žiedai šoka pagal muziką arba kuria nuotaiką
- „Philips Entertainment“ programėlė. Išmanusis „Tube“ valdymas
- GRS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės

Moving Sound

Belaidis garsiakalbis


Ypatybės

Išpūdingas garsas. Retro stilius




Po „Tube“ ikonine forma slepiasi dviejų kanalų stereo sistema, kuri užtikrina 280 W maks. galią (140 W RMS) ir platesnę, labiau įtraukiančią garso erdvę. Jei vakarėlis persikelia į lauką, galite įjungti „Moving Sound“, kad žemi dažniai skambėtų galingiau, o garsas lauke išliktų aiškus.

Tikras stereo garsas

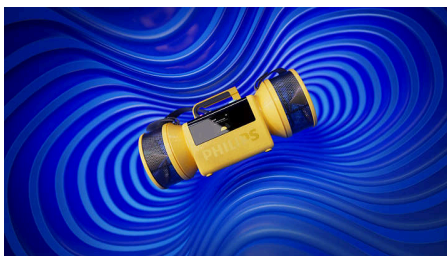

Du 5,25 colių garsiakalbiai, specialūs aukštų dažnių garsiakalbiai ir aktyvus kryžminis filtras veikia kartu, kad tiksliai atskirtų aukštus ir žemus dažnius. Dvigubi pasyvūs radiatoriai pagilina žemus dažnius. Rezultatas? Tikras stereo garsas su galingu gilumu ir ryškiais, švariais elementais.

„Bluetooth® 6.0“, USB-C garsas

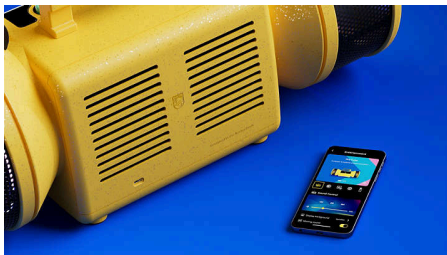

„Bluetooth® 6.0“ leidžia transliuoti be erzinančių garso trikdžių, o „Tube“ galima prijungti prie dviejų įrenginių vienu metu. Taip pat galite prijungti išorinį įrenginį prie USB-C priedo ir klausytis muzikos šiuo būdu.

„Auracast™“




Jei rengiate vakarėlį arba tiesiog norite dar galingesnio garso, galite naudoti „Auracast™“ funkciją, kad transliuotumėte muziką iš „Tube“ į tiek suderinamų garsiakalbių, kiek tik norite. Siekiant užtikrinti geresnį garso kokybę, palaikomas LC3 kodekas, o nustatyti viską galima paprastai naudodamiesi mūsų programėle.

Keičiamas akumulatorius. Išorinis akumulatorius



Įkraunamas ličio jonų akumulatorius užtikrina iki 24 valandų grojimo laiko ir ją galima lengvai pakeisti pasibaigus jos eksploataavimo laikui. Greitas 15 minučių įkrovimas suteiks iki 3,5 valandos muzikos, o visiškas įkrovimas trunka apie 3 valandas. Jei jūsų telefono akumulatorius beveik išsikrovęs, galite jį prijungti prie „Tube“ įmontuoto išorinio akumulatoriaus, kad galėtumėte toliau klausytis savo grojaraščių.

IP67 atsparumas dulkei ir vandeniui

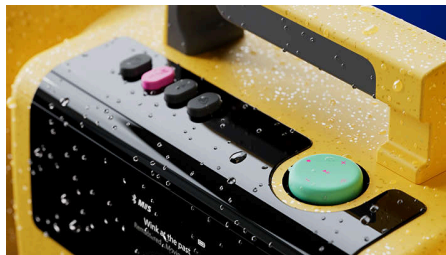

„Tube“ atitinka IP67 atsparumo dulkei ir vandeniui standartą, turi įmontuotą rankeną ir nuimamą peties diržą, todėl šis garsiakalbis pritaikytas kelionėms į bet kurią vietą. Paimkite

TAMS80Y/00

už rankenos, kad pasiektumėte tą legendinį 80-ųjų stilių, arba užsimeskite jį per petį, kad galėtumėte laisvai judėti.

Animacinis spalvotas ekranas

Net ekranas moka linksintis. Stebėkite, kaip sukasi kasetės, sukasi vinilai ir šokinėja ekvalaizerio juostos, arba pasirinkite retro foną. Pagrindiniai valdymo elementai ir informacija apie grojamą kūrinių lieka matomi, o nustatymus galite keisti arba ekrano ryškumą reguliuoti naudodami fizinį mygtuką arba mūsų programėlę.

LED šviesos žiedai

Šokite turkio ir rožinės spalvų šviesoje arba leiskite švelniai baltam švytėjimui sukurti ramią atmosferą. Preciziškai suderinti LED šviesos žiedai sinchronizuojasi su ritmu, o jūs galite lengvai keisti režimus, kad jie atitiktų nuotaiką. „Neon Stage“, „Crowd Pulse“, „Arcade Glitch“, „Bassline“ – pasirinkimas jūsų.

Programėlė „Philips Entertainment“

Philips Entertainment



Naudodami mūsų programėlę galite įjungti „Moving Sound“ žaidimams lauke, pasirinkti animacijas ar foną spalvotam ekranui, atnaujinti programinę įrangą ir dar daugiau. Be to, programėlė leidžia lengvai prisijungti prie kitų garsiakalbių per „Auracast™“.

Perdirbtos medžiagos



Savo gaminiams naudojame po vartojimo perdirbtą plastiką, o pakuotės gaminamos iš FSC sertifikuoto perdirbtos kartono; įdėklai spausdinami ant perdirbtos popieriaus.

Moving Sound

Belaidis garsiakalbis

TAMS80Y/00

Specifikacijos

Garsas

Išvesties galia (RMS): 140 W

Garso sistema: Stereo

Garsumo gerinimas: „Bass+“

Dažninė charakteristika: 50 Hz–20 kHz

Išvesties galia (MAKS.): 280 W

Garsiakalbiai

Garsiakalbio konfigūracija: dvipusis

Garso kanalų skaičius: 2

Aukštų dažnių garsiakalbių skaičius: 2

Žemųjų dažnių garsiakalbių skaičius: 2

Pasyvieji spinduliai: 2

Aukštų dažnių siųstuvo varža: 8 ohm

Aukštų dažnių garsiakalbio skersmuo: 20 mm

Žemųjų dažnių garsiakalbio skersmuo: 5,25 col.

Žemų dažnių garsiakalbio varža: 4 omai

Prijungimo galimybė

Laido tipas: USB įkrovimo laidas (C tipas)

USB: „Type-C“ jungtis (įkrovimui), palaiko garso atkūrimą per USB-C į A kabelį (nepridėta)

„Bluetooth“ versija: 6,0

„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Kelių vietų (kelių prietaisų siejimo) palaikymas, Transliavimo formatas: SBC

„Bluetooth“ diapazonas: Regėjimo linija, 30 m arba 100 ft

DLNA standartas: Ne

Kelių garsiakalbių jungtis

Kelių garsiakalbių atvejis: Transliavimas,

Priėmimas, Stereo

Kelių garsiakalbių technologija: „Auracast“

siųstuvas / imtuvai, TWS

Patogumas

Automatinis išsijungimas

Lengvas įdiegimas: Automatinis siejimas

Garso reguliatorius: Didinimas / mažinimas

Atsparumas vandeniui: IP67

Šviesos efektas: Taip, 5 apšvietimo režimai

Atsparus dulkėms: IP67

Ekranas: TFT

Suderinamumas

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas

Maitinimas

Baterijos talpa: 10000 mAh, 7,4 V

Baterijos tipas: Ličio jonų akumuliatorius (keičiamas)

Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <0,8 W (ekranas įjungtas)

Baterijos veikimo laikas: 24 val.

Įkrovimo laikas: 3 val.

Maitinimo šaltinis

Pakuotės matmenys

Aukštis: 31.5 cm

Pakuotės tipas: Dėžė

Išdėstymo tipas: Gulščias

Plotis: 60 cm

Gylis: 26 cm

Pridedamų gaminių skaičius: 1

Bendras svoris: 9.2 kg

Grynasis svoris: 6.8 kg

Pakuotės svoris: 2.4 kg

Gaminio matmenys

Aukštis: 23.25 cm

Plotis: 53.9 cm

Gylis: 20.05 cm

Svoris: 6.8 kg

Priedai

Pridedami priedai: Trumpa instrukcija,

Tarptautinės garantijos lapas, Saugos garantijos lapas, nešiojimo dirželis

Kabelis: USB įkrovimo laidas

Konstrukcija

Spalva: Geltona

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 69 % GRS sertifikuotų perdirbtų medžiagų (ABS 6%, PC-ABS 55 %, PC 8 %) TE-00132492

