

PHILIPS



Altavoz inalámbrico

Moving Sound

Sonido sorprendente con aspecto retro

280 W máx. (140 W RMS)

Hasta 24 h de reproducción

Resistencia IP67 al polvo y al agua



TAMS80Y

The Tube

Formas atrevidas. Colores retro. Potencia moderna. The Tube da vida a un icono de los 80 con un sonido estéreo más detallado y amplio y una conectividad perfecta. Desde celebraciones en casa hasta fiestas en la calle, sube el volumen y deja que la música hable.

Altavoz portátil Moving Sound. Vive a todo volumen.

- Un icono de los 80, reinventado
- Paisaje sonoro más amplio y modo para exteriores Moving Sound
- Acústica de la nueva escuela. Sistema estéreo activo de 2 vías
- 280 W máx. (140 W RMS), 2 tweeters y 2 radiadores pasivos

Diseñado para destacar allá donde vayas

- Conectividad Bluetooth® multipunto y audio USB
- Auracast™ para configuraciones de varios altavoces
- Diseñado para durar más tiempo
- Diseñado para llevarlo a todas partes con protección IP67 de resistencia al polvo y al agua

Tan modernos como retro, con 100 años de sonido Philips.

- Pantalla a color nítida con animaciones retro
- Los anillos LED bailan al ritmo de la música o crean ambiente
- Aplicación Philips Entertainment: control inteligente de The Tube
- Plástico reciclado con certificación GRS y embalaje ecológico

Moving Sound

Altavoz inalámbrico


Destacados

Sonido sorprendente con aspecto retro



Bajo la forma icónica de The Tube se encuentra un sistema estéreo de 2 vías que ofrece una potencia máxima de 280 W (140 W RMS) y un paisaje sonoro más amplio y envolvente. Si la fiesta pasa al exterior, puedes activar Moving Sound para que los graves sean más potentes y mantengan la nitidez del sonido al aire libre.

Sonido estéreo auténtico

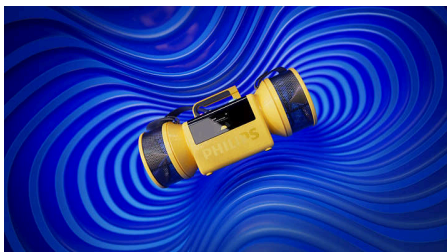

Los dos altavoces de 5,25", los tweeters específicos y el cruzado activo se combinan para separar los agudos y los graves con precisión. Los dos radiadores pasivos profundizan los graves. ¿El resultado? Un sonido estéreo auténtico con una profundidad potente y detalles nítidos y claros.

Bluetooth® 6.0, audio USB-C



La tecnología Bluetooth® 6.0 te permite transmitir audio sin molestos cortes y conectar The Tube a dos dispositivos a la vez. También puedes conectar un dispositivo externo al puerto USB-C para escuchar música.

Auracast™



Tanto si estás organizando una fiesta como si quieres un sonido más potente, puedes usar Auracast™ para transmitir música desde The Tube a tantos altavoces compatibles como quieras. Se admite el códec LC3 para lograr un mejor sonido y la configuración es sencilla a través de nuestra aplicación complementaria.

Batería reemplazable, batería externa




La batería de iones de litio recargable te ofrece hasta 24 horas de reproducción y se puede cambiar fácilmente al final de su vida útil. Con

TAMS80Y/00

una carga rápida de 15 minutos podrás disfrutar de hasta 3,5 horas de música, y una recarga completa dura unas 3 horas. Si la batería del teléfono está a punto de agotarse, puedes enchufarlo a la batería externa integrada de The Tube para seguir escuchando tus listas de reproducción.

Resistencia IP67 al polvo y al agua

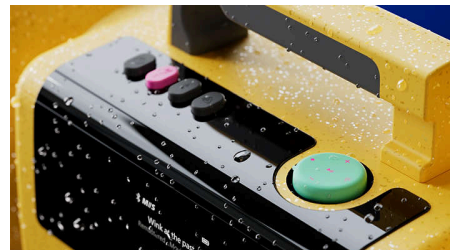

Con una clasificación de resistencia IP67 al polvo y al agua, además de un asa de transporte integrada y una correa extraíble para el hombro, The Tube está diseñado para llevarlo a cualquier parte. Agárralo del asa para llevarlo con esa estética icónica de los años 80 o colócatelo sobre el hombro para recrear ese estilo sin manos.

Pantalla a color animada


Incluso la pantalla sabe cómo bailar. Mira cómo dan vueltas los casetes, cómo giran los vinilos, cómo saltan las barras del ecualizador o elige un fondo de pantalla retro. Los controles esenciales y la información de la pista permanecen visibles, y puedes realizar cambios o ajustar el brillo de la pantalla mediante un botón físico o nuestra aplicación complementaria.

Destacados

Anillos LED

Diviértete con tonos turquesa y rosa o crea un ambiente relajado con un suave resplandor blanco. Los anillos LED ajustados con precisión se sincronizan con el ritmo y puedes cambiar fácilmente de modo para adaptarlos al ambiente. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline... la elección es tuya.

Aplicación Philips Entertainment

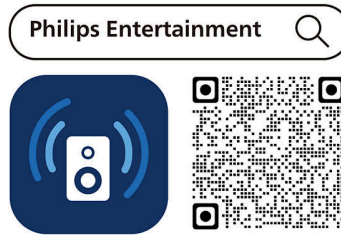

Puedes utilizar nuestra aplicación complementaria para activar Moving Sound y escuchar música al aire libre, seleccionar animaciones o fondos de pantalla para la pantalla a color, actualizar el firmware y mucho más. Además, la aplicación facilita la conexión a otros altavoces a través de Auracast™.

Materiales reciclados



Usamos plástico reciclado posconsumo en nuestros productos, nuestro embalaje está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC y nuestros insertos están impresos en papel reciclado.

Especificaciones

Sonido

Potencia de salida (RMS): 140 W

Sistema de sonido: Estéreo

Mejora del sonido: Bass+

Respuesta de frecuencia: 50 Hz-20 KHz

Potencia de salida (MÁX.): 280 W

Baffle

Configuración del altavoz: Bidireccional

Número de canales de sonido: 2

Número de tweeters: 2

Número de woofers: 2

Radiadores pasivos: 2

Impedancia del tweeter: 8 ohm

Diámetro del tweeter: 20 mm

Diámetro del woofer: 5,25"

Impedancia del woofer: 4 ohmios

Conectividad

Tipo de cable: Cable de carga USB (tipo C)

USB: Tipo C (carga), Admite la reproducción de audio mediante cable USB-C a A (no incluido)

Versión de Bluetooth: 6,0

Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, Compatibilidad multipunto (emparejamiento múltiple), Formato de transmisión: SBC

Alcance Bluetooth: En línea visual, 30 m

Estándar DLNA: No

Conexión de múltiples altavoces

Situación con múltiples altavoces: Emisión,

Recepción, Estéreo

Tecnología de múltiples altavoces: Recepción y

Transmisión con Auracast , TWS

Comodidad

Desconexión automática

Instalación simplificada: Emparejamiento automático

Control de volumen: Arriba/abajo

Resistencia al agua: IP67

Efecto de luz: Sí, 5 modos de iluminación

Resistente al polvo: IP67

Pantalla de visualización: TFT

Compatibilidad

Control con aplicación para smartphone/tablet

Potencia

Capacidad de la batería: 10 000 mAh, 7,4 V

Tipo de batería: Iones de litio (reemplazable)

Consumo en modo de espera: <0,8 W (pantalla encendida)

Tiempo de funcionamiento con batería: 24 hora(s)

Tiempo de carga: 3 hora(s)

Batería portátil

Dimensiones del embalaje

Altura: 31.5 cm

Tipo de embalaje: Caja

Tipo de colocación: Horizontal

Anchura: 60 cm

Profundidad: 26 cm

Número de productos incluidos: 1

Peso bruto: 9.2 kg

Peso neto: 6.8 kg

Peso tara: 2.4 kg

Dimensiones del producto

Altura: 23.25 cm

Anchura: 53.9 cm

Profundidad: 20.05 cm

Peso: 6.8 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido,

Folleto de garantía mundial, Documento de

garantía de seguridad, correa de transporte

Cable: Cable de carga USB

Diseño

Color: Amarillo

Sostenibilidad

Carcasa de plástico: Contiene un 69 % de material TE-00132492 reciclado posconsumo con certificación GRS (6 % de ABS, 55 % de PC-ABS, 8 % de PC)

