

PHILIPS



Безжична
тонколона

Moving Sound

Впечатляващ звук. Ретро визия
280 W макс. (140 W RMS)

До 24 часа време на
възпроизвеждане

Прахоустойчивост/
водоустойчивост IP67



TAMS80Y

The Tube

Смели форми. Ретро цветове. Съвременна мощност. The Tube възкресява една икона от 80-те години с по-богат и по-широк стерео звук и безпроблемна свързаност. От домашни партита до улични празненства – включете го на пълна мощност и нека музиката зазвучи.

Преносима тонколона Moving Sound. Живейте шумно.

- Една преоткрита икона от 80-те
- По-широка звукова сцена и режим Moving Sound за използване на открито
- Акустика от ново поколение. Активна 2-лентова стереосистема
- 280 W макс. (140 W RMS), 2 високоговорителя за височки честоти, 2 пасивни излъчвателя

Създадена, за да се откроява, където и да я вземете

- Многоточкова Bluetooth® свързаност и USB аудио
- Auracast™ за конфигурации с няколко високоговорителя
- Създадена за удължено възпроизвеждане
- Създадена за движение с клас на защита IP67 срещу прах и вода

Модерно-ретро излъчване. 100 години звук от Philips.

- Ясен цветен дисплей с ретро анимации
- LED светлинните пръстени танцуват в ритъма на музиката или създават настроение
- Приложението Philips Entertainment. Интелигентно управление за The Tube
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от GRS. Отговорна опаковка

Moving Sound

Безжична тонколона


Акценти

Впечатляващ звук. Ретро визия



Под емблематичната форма на The Tube се крие 2-лентова стереосистема, която осигурява максимална мощност от 280 W (140 W RMS) и по-широка, по-обгръщаща звукова сцена. Ако партито се премести навън, можете да активирате Moving Sound, за да придадете повече сила на басите и да запазите яснотата на звука на открито.

Истински стерео звук

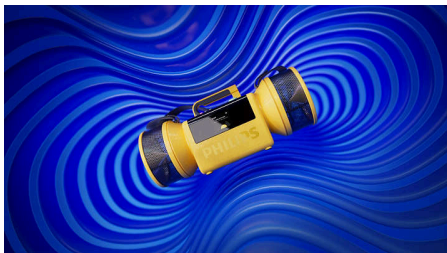

Двойни 5-инчови мембрани, специални високоговорители за високи честоти и активен кросоувър работят заедно, за да разделят високите и ниските честоти с прецизност. Двойни пасивни излъчватели задълбочават басите. Резултатът? Истински стерео звук с мощна дълбочина и ясни, чисти детайли.

Bluetooth® 6.0, USB-C аудио



Bluetooth® 6.0 ви позволява да предавате поточно без досадни прекъсвания в звука, а можете да свържете The Tube с две устройства едновременно. Можете също да включите външно устройство в USB-C порта и да слушате музика по този начин.

Auracast™



Ако организирате парти или просто искате още по-мощен звук, можете да използвате Auracast™, за да излъчвате музика от The Tube към колкото съвместими тонколони пожелаете. Поддържа се кодекът LC3 за по-добро качество на звука, а настройката се извършва лесно чрез придружаващото ни приложение.

Сменяема батерия, портативно зарядно устройство




Акумулаторната литиевойонна батерия ви осигурява до 24 часа възпроизвеждане и се сменя лесно в края на жизнения си цикъл.

TAMS80Y/00

Бързото 15-минутно зареждане ще ви осигури до 3,5 часа музика, а пълното зареждане отнема около 3 часа. Ако батерията на телефона ви се изтощава, можете да го включите към вграденото портативно зарядно устройство на The Tube, за да продължите да слушате списъците си за изпълнение.

Прахоустойчивост/водоустойчивост IP67

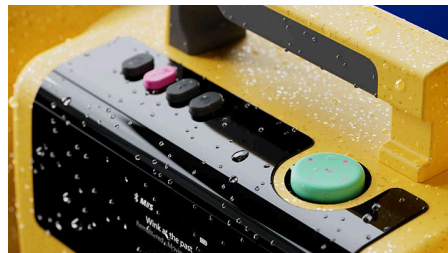

С клас на защита IP67 срещу прах и вода, както и вградена дръжка за носене и сменяема презрамка, The Tube е създадена, за да ви придружава навсякъде. Хванете дръжката за емблематичното носене от 80-те години или го прехвърлете през рамото си, за да се разхождате със свободни ръце.

Анимиран цветен дисплей


Дори дисплеят знае как да се забавлява. Гледайте как се въртят касетите, винилите и как подскачат лентите на еквайзера или изберете ретро тапет. Основните контроли и информацията за песните остават видими, а вие можете да промените настройките или да регулирате яркостта на дисплея чрез физически бутон или чрез придружаващото ни приложение.

Акценти

LED светлинни пръстени

Насладете се на парти в тюркоазено и розово или оставете меката бяла светлина да създаде уютна атмосфера. Прецизно настроените LED светлинни пръстени се синхронизират с ритъма, а вие можете лесно да превключвате режимите, за да ги съобразите с настроението. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – изборът е ваш.

Приложение Philips Entertainment

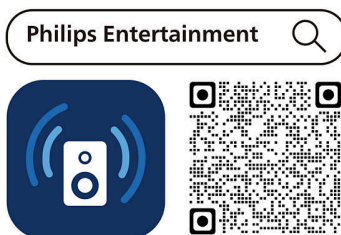

Чрез придружаващото ни приложение можете да включите Moving Sound за възпроизвеждане на открито, да изберете анимации или фонове за цветния дисплей, да актуализирате фърмуера и много други. Освен това приложението улеснява свързването с други тонколони чрез Auracast™.

Рециклирани материали



В нашите продукти използваме рециклирани пластмаси след употреба, а опаковките ни са изработени от FSC-сертифициран рециклиран картон с вложки, отпечатани на рециклирана хартия.

Спецификации

Звук

Изходна мощност (RMS): 140 W
Звукова система: Стерео
Подобрение на звука: Bass+
Честотен обхват: 50 Hz – 20 kHz
Изходна мощност (макс.): 280 W

Високоговорители

Конфигурация на мембрани: Двоен
Брой звукови канали: 2
Брой на високоговорители за високи честоти: 2
Брой басови високоговорители: 2
Пасивни излъчватели: 2
Импеданс на високоговорителя за високи честоти: 8 ohm
Диаметър на високоговорители за високи честоти: 20 мм
Диаметър на басов високоговорител: 5,25"
Импеданс на високоговорител за ниски честоти: 4 ома

Свързаност

Вид кабел: USB кабел за зареждане (Type-C)
USB: Type-C (зареждане)
Версия на Bluetooth: 6,0
Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Multipoint (мулти сдвояване) поддръжка, Формат за поточно предаване: SBC
Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 30 м или 100 фута
Стандарт DLNA: Не
Свързване на няколко високоговорителя

Сценарий с няколко високоговорителя:
Излъчване, Приемане, Стерео
Технология с няколко високоговорителя:
Auracast TX/RX, TWS

Удобство

Автоматично изключване
Лесно инсталиране: Автоматично сдвояване
Регулиране на силата на звука: Нагоре/надолу
Водоустойчивост: IP67
Светлинен ефект: Да, 5 светлинни режима
Прахоустойчив: IP67
Дисплей: TFT

Съвместимост

Управление на приложения за смартфон/таблет

Захранване

Капацитет на батерията: 10 000 mAh, 7,4 V
Тип батерия: Литиевойонна (сменяема)
Мощност на потребление в режим на готовност: <0,8 W (включен дисплей)
Време на работа на батерии: 24 час(а)
Време за зареждане: 3 час(а)
Портативно зарядно устройство

Габарити на опаковката

Височина: 31.5 см
Тип опаковка: Кутия
Начин на поставяне: Разполагане
Ширина: 60 см

Дълбочина: 26 см
Брой включени продукти: 1
Бруто тегло: 9.2 кг
Нето тегло: 6.8 кг
Тегло на опаковката: 2.4 кг

Размери на продукта

Височина: 23.25 см
Ширина: 53.9 см
Дълбочина: 20.05 см
Тегло: 6.8 кг

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят, Гаранционна карта за безопасност, лента за носене
Кабел: Кабел за зареждане от USB

Дизайн

Цвят: Жълто

Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа 69% рециклирани след употреба материали, сертифицирани по GRS (ABS 6%, PC-ABS 55%, PC 8%) TE-00132492

