

# PHILIPS



Бездротовий  
гучномовець

Moving Sound

Вражаючий звук. Ретродизайн

Макс. 120 Вт (60 Вт RMS)

Час відтворення – до 24 годин

Захист від води/пилу IP67



TAMS60B

## Roller

Відродження легенди. У своєму неповторному стилі 80-х Roller поєднує справжній стереозвук і бездоганну сумісність. Він сміливий, гучний і видає насичені, чіткі басы, які потужно звучать і не слабшають.

### Портативний гучномовець Moving Sound. Живіть на повну.

- Легенда 80-х, новий погляд
- Насиченіші й чистіші басы та режим Moving Sound для використання на вулиці
- Акустика нового покоління. Активна 2-смугова стереосистема
- Макс. 120 Вт (60 Вт RMS), 2 високочастотні динаміки, 2 пасивні випромінювачі

### Створений, щоб виділятися усюди

- Багатоточкове з'єднання Bluetooth® та USB аудіо
- Auracast™ для конфігурацій із декількома гучномовцями
- Створено для тривалого відтворення
- Створений для руху із захистом від пилу й води за стандартом IP67

### Сучасний ретростиль. 100 років звуку Philips.

- Чіткий кольоровий дисплей із ретро-анімацією
- Світлодіодні кільця танцюють під музику або створюють настрої
- Застосунок Philips Entertainment. Розумне керування для Roller
- Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упакування.


## Moving Sound

Бездротовий гучномовець

TAMS60B/00


# Основні особливості

### Вражаючий звук. Ретродизайн

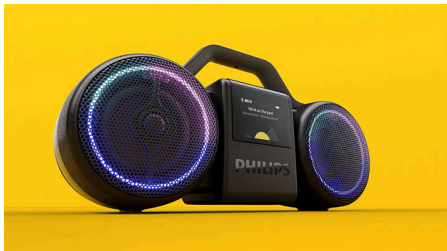


Roller може виглядати так само, як і в епоху мікстейпів, але його повністю перероблено для забезпечення максимальної потужності 120 Вт (60 Вт RMS), а басы звучать глибше, ніж будь-коли раніше. Якщо ви перебуваєте на вулиці, увімкніть режим Moving Sound, щоб басы залишалися потужними, а звук чітким на відкритому повітрі.

### Справжній стереозвук

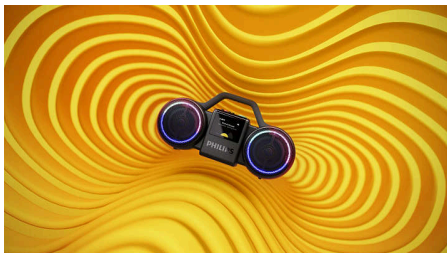

Два 3,5-дюймові динаміки, спеціальні високочастотні динаміки й активний кросовер працюють у парі, щоб точно розділити високі й низькі частоти. Два пасивні випромінювачі поглиблюють басы. Результат? Справжній стереозвук із потужною глибиною й чіткими, чистими деталями.

### Bluetooth® 6.0, USB-C аудіо

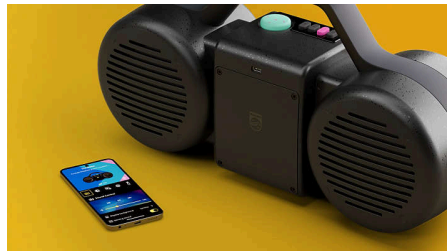

Завдяки Bluetooth® 6.0 можна здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під'єднати до Roller два пристрої одночасно. Можна також під'єднати зовнішній пристрій до роз'єму USB-C та слухати музику в такий спосіб.

### Auracast™



Якщо ви влаштовуєте вечірку або просто хочете отримати ще потужніший звук, ви можете скористатися технологією Auracast™ для трансляції музики з Roller на будь-яку кількість сумісних гучномовців. Для кращого звуку підтримується кодек LC3, який легко налаштувати в нашому супутньому застосунку.


### Змінний акумулятор, банк живлення



Акумуляторна літій-іонна батарея забезпечує до 24 годин відтворення музики, також її легко замінити після закінчення терміну

експлуатації. Швидка 15-хвилинна зарядка забезпечить до 3,5 годин прослуховування, а повна зарядка займає близько 4 годин. Якщо у вашому телефоні закінчується заряд, ви можете підключити його до вбудованого зовнішнього блока живлення Roller, щоб продовжувати слухати списки відтворення.

### Захист від води й пилу IP67

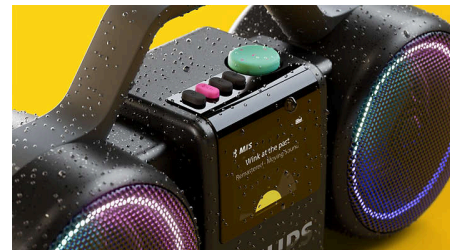

Завдяки класу захисту від пилу та вологи IP67, а також вбудованій ручці для перенесення, Roller може супроводжувати вас у найприємніші моменти будь-де: на галявинах парків, біля басейнів, на міських вулицях чи на заплених танцмайданчиках — просто поставте пристрій і увімкніть на повну гучність.

### Анімований кольоровий дисплей


Навіть дисплей вміє рухатися в такт. Дивіться, як крутяться касети, обертаються вінілові платівки й коливаються смужки еквалайзера, або виберіть ретро-шпалери. Базові елементи керування й інформація про доріжку залишаються на екрані, а змінити налаштування чи відрегулювати яскравість дисплея можна за допомогою фізичної кнопки або нашого супутнього застосунку.

## Основні особливості

### Світлодіодні кільця

Влаштуйте вечірку в бірюзовому й рожевому кольорах або створіть спокійну атмосферу з м'яким білим світлом. Точно налаштовані світлодіодні кільця синхронізуються з ритмом, і ви можете легко перемикаєти режими відповідно до настрою. Neon Stage (неонова сцена), Crowd Pulse (пульсація в натовпі), Arcade Glitch (збій в аркадній візуалізації), Bassline (лінія басів) — вибір за вами.

### Застосунок Philips Entertainment

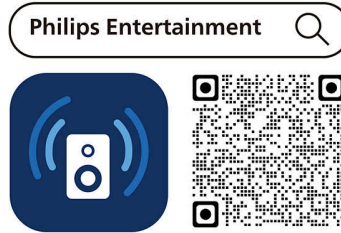

Можна використовувати супутній застосунок для ввімкнення режиму Moving Sound й відтворення контенту на вулиці, вибирати анімації або шпалери для кольорового дисплея, оновлювати програмне забезпечення й багато іншого. Крім того, в застосунку можна легко під'єднати інші гучномовці через Auracast™.

### Перероблені матеріали



Ми використовуємо в наших виробках перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

# Moving Sound

Бездротовий гучномовець

TAMS60B/00

## Специфікації

### Звук

Вихідна потужність (RMS): 60 Вт  
Звукова система: Стерео  
Покращення звуку: Bass+  
Частотна характеристика: 50 Гц – 20 кГц  
Вихідна потужність (макс.): 120 Вт

### Гучномовці

Конфігурація динаміка: 2-смугові  
Кількість звукових каналів: 2  
Кількість високочастотних динаміків: 2  
Кількість низькочастотних динаміків: 2  
Пасивні випромінювачі: 2  
Опір високочастотного динаміка: 4 ohm  
Діаметр високочастотного динаміка: 1 дюйм  
Діаметр низькочастотного динаміка: 3,5 дюйма  
Опір низькочастотного динаміка: 4 Ом

### Під'єднання

Тип кабелю: Кабель для заряджання USB (типу C)  
USB: Type-C (заряджання)  
Версія Bluetooth: 6,0  
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, Підтримка Multipoint (мультиспарення), Формат потокової передачі: SBC  
Діапазон Bluetooth: 20 м на лінії прямого бачення  
Стандарт DLNA: Ні

### Підключення кількох гучномовців

Сценарій із кількома гучномовцями:  
Передавання даних, Отримання, Стерео  
Технологія підключення кількох гучномовців:  
Auracast TX/RX, TWS

### Зручність

Автоматичне вимкнення  
Просте встановлення: Автоматичне спарення  
Регулятор гучності: Збільшення/зменшення  
Водонепроникність: IP67  
Ефект підсвічування: Так, 5 режимів підсвітки Дисплея

### Сумісність

Керування через застосунок на смартфоні/планшеті

### Потужність

Ємність батареї: 5200 мАгод, 7,3 В  
Тип батареї: Літій-іонна (змінна)  
Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,8 Вт (із ввімкненим дисплеєм)  
Час роботи від батареї: 24 годин(-и)  
Час заряджання: 4 годин(-и)  
Зовнішній акумулятор

### Розміри упаковки

Висота: 25 см  
Тип упаковки: Коробка  
Тип розміщення на полиці: Лежаче  
Ширина: 41.5 см  
Глибина: 17 см  
Кількість виробів: 1  
Вага брутто: 3.07 кг  
Вага нетто: 2.362 кг  
Вага тари: 0.708 кг

### Розміри виробу

Висота: 19.15 см  
Ширина: 38 см  
Глибина: 11.85 см  
Вага: 2.3 кг

### Акcesуари

Акcesуари в комплекті: Короткий посібник, Гарантійний талон, Гарантія  
Кабель: Кабель живлення USB

### Конструкція

Колір: Чорний

### Екологічність

Пластиковий корпус: містить 70% сертифікованого GRS переробленого матеріалу (PC + ABS) TE-00132492

