

PHILIPS



Kablosuz hoparlör

Moving Sound

Çarpıcı ses. Retro stiller

280 W Maks. (140 W RMS)

24 saate kadar oynatma süresi

IP67 toz geçirmez/su geçirmez



TAMS80Y

Tube

Çarpıcı şekiller. Retro renkler. Modern güç. Tube; daha zengin, daha geniş stereo ses ve sorunsuz bağlantı ile 80'lerin ikonik modelini hayata döndürüyor. Ev dinletilerinden sokak partilerine kadar her yerde sesi açın ve müziğin yayılmasını bekleyin.

Moving Sound taşınabilir hoparlör. Sesi açın.

- 1980'lerin ikonik modeli yeniden tasarlandı
- Daha geniş ses alanı ve Moving Sound dış mekan modu
- Yeni nesil akustik. Aktif 2 yönlü stereo sistem
- 280 W maks (140 W RMS), 2 tweeter, 2 pasif radyatör

Gittiğiniz her yerde dikkat çekecek şekilde tasarlandı

- Çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve USB ses
- Çoklu hoparlör kurulumları için Auracast™
- Uzun süre kullanım için tasarlandı
- IP67 toz geçirmez/su geçirmez korumasıyla hareket etmek için üretilmiştir

Modern-retro bir hava. Philips sesinin 100 yıllık serüveni.

- Retro animasyonlara sahip net renkli ekran
- LED ışık halkaları müzikle dans eder veya ruh halini belirler
- Philips Entertainment uygulaması. Tube için akıllı kontrol
- GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj

Moving Sound

Kablosuz hoparlör


Özellikler

Çarpıcı ses. Retro stiller



Tube'un ikonik formunun altında, 280 W maks. (140 W RMS) güç ve daha geniş, daha sürükleyici ses alanı sağlayan 2 yönlü bir stereo sistem bulunur. Parti dışarı taşıtığında baslara daha fazla güç vermek ve açık havada sesi net tutmak için Moving Sound'u etkinleştirebilirsiniz.

Gerçek stereo ses

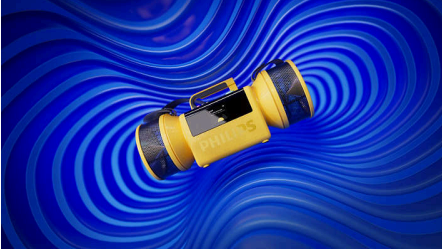

Çift 5,25 inç sürücü, özel tweeter'lar ve aktif geçiş, sesin iniş ve çıkışlarını hassas bir şekilde ayırmak için birlikte çalışır. Çift pasif radyatörler de bası derinleştirir. Sonuç olarak güçlü derinliği ve canlı, net ayrıntılara sahip gerçek stereo ses ortaya çıkar.

Bluetooth® 6.0, USB-C ses



Bluetooth® 6.0, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde etmenizi sağlar ve Tube'u aynı anda iki cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca USB-C bağlantı noktasına harici bir cihaz bağlayabilir ve bu şekilde müzik dinleyebilirsiniz.

Auracast™



İster parti veriyor olun ister müziğin gücünü artırmak istiyor olun, Auracast™ özelliğini kullanarak Tube'dan istediğiniz kadar uyumlu hoparlöre müzik yayını yapabilirsiniz. Daha iyi ses için LC3 codec destekleri ve yardımcı uygulamamızdan kolayca kurulum yapılabilir.

Değiştirilebilir pil, powerbank



Şarj edilebilir lityum iyon pil, 24 saate kadar oynatma süresi sunar ve kullanım ömrü sonunda kolayca değiştirilebilir. 15 dakikalık hızlı şarj ile 3,5 saate kadar müzik dinleyebilirsiniz. Tam şarj işlemi yaklaşık 3 saat sürer. Telefonunuzun şarjı azalıyor çalma listelerini dinlemeye devam etmek için Tube'un dahili powerbank'ine takabilirsiniz.

IP67 toz geçirmez/su geçirmez



IP67 toz/su geçirmezlik derecesi, dahili taşıma sapı ve çıkarılabilir omuz askısıyla Tube, her yerde eğlenmek için tasarlanmıştır. 80'lerin ikonik taşıma kolunu tutun veya omuzunuzun üzerine asarak tarzınızı oluşturun.

TAMS80Y/00


Animasyonlu renkli ekran

Ekranda bile groove esintilerini görebilirsiniz. Kasetlerin hareketini, plakların dönmesini ve ekolayır çubuklarının zıplamasını izleyin veya retro duvar kağıtlarından birini seçin. Temel kontrolleri ve şarkı bilgilerini ekranda sürekli olarak görebilir ve fiziksel düğmeyi veya yardımcı uygulamamızı kullanarak ayarları değiştirebilir veya ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

LED ışık halkaları

Turkuaz ve pembe renklerde parti yapın ya da yumuşak beyaz parlıtısıyla sakinliği koruyun. Hassas şekilde ayarlanmış LED ışık halkaları ritme göre senkronize edilir. Modlar arasında kolayca geçiş yaparak ritme uyum sağlayabilirsiniz. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch ve Bassline arasından istediğinizi seçin.

Philips Entertainment uygulaması

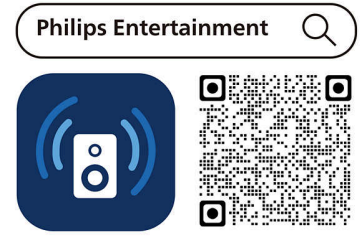

Dış mekanda kullanmak için yardımcı uygulamadan Moving Sound'u etkinleştirebilir, renkli ekran için animasyonlar veya duvar kağıdı seçebilir, ürün yazılımını güncelleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca uygulama, Auracast™ üzerinden diğer hoparlörlere bağlanmayı kolaylaştırır.

Geri dönüştürülmüş malzemeler



Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

Moving Sound

Kablosuz hoparlör

TAMS80Y/00

Teknik Özellikler

Ses

Çıkış gücü (RMS): 140 W
Ses Sistemi: Stereo
Ses geliştirme: Bass+
Frekans tepkisi: 50 Hz - 20 KHz
Çıkış gücü (MAKS.): 280 W

Hoparlörler

Sürücü yapılandırması: 2 Yollu
Ses kanalı sayısı: 2
Tweeter sayısı: 2
Woofer sayısı: 2
Pasif radyatörler: 2
Tweeter Empedansı: 8 ohm
Tweeter çapı: 20mm
Woofer çapı: 5,25 inç
Woofer Empedansı: 4 ohm

Bağlantı

Kablo tipi: USB şarj kablosu (Type-C)
USB: Type-C (şarj), USB-C - A kablosuyla (dahil değildir) ses oynatma desteği
Bluetooth sürümü: 6,0
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Çok noktalı (Çoklu eşleme) destek, Akış Formatı: SBC
Bluetooth mesafesi: Görüş alanı, 30 m veya 100 fit
DLNA Standardı: Hayır

Çoklu hoparlör bağlantısı
Çoklu hoparlör senaryosu: Yayın, Alma, Stereo
Çoklu hoparlör teknolojisi: Auracast TX/RX, TWS

Kolaylık

Otomatik kapatma
Kurulum Kolaylığı: Otomatik eşleştirme
Ses seviyesi kontrolü: Yukarı/Aşağı
Suya dayanıklılık: IP67
Işık Etkisi: Var, 5 ışık modu
Toz geçirmez: IP67
Gösterge ekranı: TFT

Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç

Pil Kapasitesi: 10.000 mAh, 7,4 V
Pil tipi: Lityum iyon (değiştirilebilir)
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,8 W (ekran açık)
Pilin çalışma süresi: 24 saat
Şarj süresi: 3 saat
Power bank

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 31.5 cm
Ambalaj türü: Kutu
Raf yerleşimi tipi: Döşeme

Genişlik: 60 cm
Derinlik: 26 cm
Birlikte verilen ürün sayısı: 1
Brüt ağırlık: 9.2 kg
Net ağırlık: 6.8 kg
Dara ağırlığı: 2.4 kg

Ürün boyutları

Yükseklik: 23.25 cm
Genişlik: 53.9 cm
Derinlik: 20.05 cm
Ağırlık: 6.8 kg

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Güvenlik garantisi belgesi, taşıma askısı
Kablo: USB şarj kablosu

Tasarım

Renk: Sarı

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %69 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası (%6 ABS, %55 PC-ABS, %8 PC) TE-00132492 içerir

