

PHILIPS

Višedodirni zaslon


Signage Solutions

10 inča

Sa sustavom Android

Višestruki dodir

10BDL4551T

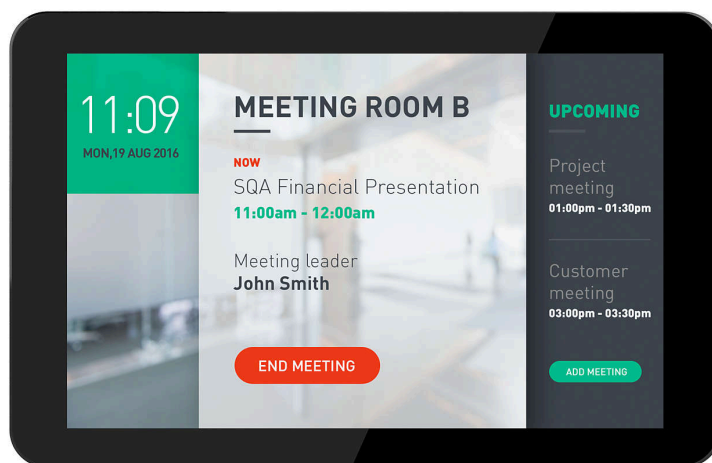

Snažan dojam

Mali višedodirni zaslon.

Od oglašavanja s police do orijentacije, ovaj iznimno jasan višedodirni pametni zaslon idealan je za upotrebu u ograničenim prostorima. Svestrano sveobuhvatno rješenje omogućava daljinsko upravljanje sadržajem. Power-over-Ethernet omogućava prilagodljivo smještanje

Sveobuhvatno rješenje

- Interna memorija. Prijenos sadržaja za trenutačnu reprodukciju
- Ravna površina bez okvira jednostavna za čišćenje
- Prilagodljiva montaža: uspravno, položeno, na površinu stola
- Aplikacija TeamViewer Host. Daljinski upravljač i dijeljenje zaslona

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja
- CMND & Deploy. Daljinska instalacija i pokretanje aplikacija
- Jednostavno postavljanje uz tehnologiju PoE+

Vrhunska slika. Odzivan dodirni zaslon.

- Oštar kontrast. Visoka čitljivost
- Plug-and-play višedodirni zaslon u 5 točaka
- Ugrađena kamera i zvučnici
- Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije

Specifikacije

Slika/zaslon

Dijagonala zaslona (u cm): 25.6 cm
 Veličina dijagonale zaslona (inč): 10.1" inča
 Omjer širine i visine: 16:10
 Rezolucija zaslona: 1280 x 800
 Optimalna rezolucija: 1280 x 800
 Svjetlina: 300 cd/m²
 Boje zaslona: 16,7 milijuna
 Omjer kontrasta (uobičajeno): 800:1
 Vrijeme odziva (uobičajeno): 30 ms
 Kut gledanja (horizontalno): 160 stupanj
 Kut gledanja (vertikalno): 160 stupanj
 Operativni sustav: Android 8.1

Mogućnost povezivanja

Audio izlaz: Priključak vanjskog zvučnika
 Ostali priključci: USB, mikro SD
 Video izlaz: HDMI
 Vanjska kontrola: RJ45

Praktičnost

Položaj: Vodoravni (24/7), Okomiti (24/7)
 Funkcije za zaštitu zaslona: Niska svjetlina
 Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
 Funkcije za uštedu energije: Smart Power
 Radne značajke slike: Napredna kontrola boje
 Može se kontrolirati putem mreže: RJ45, WiFi
 Memorija: 2 GB DDR3 / 8 GB eMMC

Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 2 W

Snaga

Mrežno napajanje: DC 12 V +/- 5 %, 1,5 A,
 PoE=24 W
 Potrošnja (maks.): 10,96 W
 Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,5 W

Dimenzije

Širina uređaja: 261 mm
 Masa proizvoda: 0,74 kg
 Visina uređaja: 167,2 mm



Dubina uređaja: 29 mm
 Postavljena širina (inči): 10,28 inča
 Postavljena visina (inči): 6.58 inča
 Zidni nosač: 75 x 75
 Postavljena dubina (inči): 1.14 inča
 Širina okvira (lijevo/desno, gore/dolje): 19,77 mm (lijevo/desno), 13,56 mm (gore/dolje)
 Masa proizvoda (lb): 1,63 lb

Radni uvjeti

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
 Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
 MTBF: 50,000 sat(i)
 Relativna vlažnost: 10 ~ 85 (bez kondenzacije) %
 Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C

Multimedijske aplikacije

USB reprodukcija videozapisa: MOV, MP4, MPG, TS, VOB, WEBM, 3 GP, AVI, DAT, FLV, MKV
 USB reprodukcija slike: BMP, GIF, JPEG, PNG
 USB reprodukcija zvuka: AAC, M4A, MP2, MP3, WMA

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Kratke upute za uporabu, Stalak za stol, USB kabel, DC adapter, HDMI kabel, Utikač, Silikonsko podnožje

Razno

Jezici prikaza na zaslonu: Arapski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Japanski, Poljski, Španjolski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Danski, Nizozemski, Finski, Norveški, Portugalski, Švedski
 Jamstvo: 3 godine jamstva
 Propisi i odobrenja: CB, CE, RoHS, FCC, klasa A, UL

Interaktivnost

Tehnologija više dodira: Projected Capacitive
 Dodirne točke: 5 istovremenih dodirnih točaka
 Zaštitno staklo: Kaljeno sigurnosno staklo od 0,7 mm

Istaknute znač.

Ugrađena kamera i zvučnici

Ugrađena kamera i zvučnici ovaj mali dodirni zaslon čine uistinu sveobuhvatnim pametnim rješenjem. Upotrebjavajte ga za mjerenje kupaca u maloprodaji, analizu koraka i više. Iskoristite snagu inteligentnih Android aplikacija za prikaz ciljanog sadržaja. Zaslon možete upotrebljavati i za video konferencije.


Power over Ethernet (PoE+)

Profesionalni zaslon tvrtke Philips možete postaviti gotovo bilo gdje. PoE+ omogućava prijenos napajanja i podataka na zaslon putem jednog Ethernet kabela. Neće vam trebati strujna utičnica, ali ako se poželite povezati, u kompletu je i strujni adapter.

Interna memorija


Spremite i reproducirajte sadržaj bez potrebe za trajnim vanjskim reproduktorom. Profesionalni zaslon tvrtke Philips ima internu memoriju koja omogućava prijenos multimedijskog sadržaja na zaslon za trenutačnu reprodukciju. Interna memorija funkcionira i kao predmemorija za usmjeravanje sadržaja na mreži.

CMND & Create



Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

CMND & Control



Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

Sa sustavom Android 8

Upravljajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi Android 8 osigurava sigurnost softvera duže zadržavanje na najnovijim specifikacijama.

