

# PHILIPS



Kablosuz hoparlör

Moving Sound

Çarpıcı ses. Retro stiller

280 W Maks. (140 W RMS)

24 saate kadar oynatma süresi

IP67 toz geçirmez/su geçirmez



TAMS80B

## Tube

Çarpıcı şekiller. Retro renkler. Modern güç. Tube; daha zengin, daha geniş stereo ses ve sorunsuz bağlantı ile 80'lerin ikonik modelini hayata döndürüyor. Ev dinletilerinden sokak partilerine kadar her yerde sesi açın ve müziğin yayılmasını bekleyin.

### Moving Sound taşınabilir hoparlör. Sesi açın.

- 1980'lerin ikonik modeli yeniden tasarlandı
- Daha geniş ses alanı ve Moving Sound dış mekan modu
- Yeni nesil akustik. Aktif 2 yönlü stereo sistem
- 280 W maks (140 W RMS), 2 tweeter, 2 pasif radyatör

### Gittiğiniz her yerde dikkat çekecek şekilde tasarlandı

- Çok noktalı Bluetooth® bağlantısı ve USB ses
- Çoklu hoparlör kurulumları için Auracast™
- Uzun süre kullanım için tasarlandı
- IP67 toz geçirmez/su geçirmez korumasıyla hareket etmek için üretilmiştir

### Modern-retro bir hava. Philips sesinin 100 yıllık serüveni.

- Retro animasyonlara sahip net renkli ekran
- LED ışık halkaları müzikle dans eder veya ruh halini belirler
- Philips Entertainment uygulaması. Tube için akıllı kontrol
- GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj

# Moving Sound

Kablosuz hoparlör

## Özellikler

### Çarpıcı ses. Retro stiller




Tube'un ikonik formunun altında, 280 W maks. (140 W RMS) güç ve daha geniş, daha sürükleyici ses alanı sağlayan 2 yönlü bir stereo sistem bulunur. Parti dışarı taşıtığında baslara daha fazla güç vermek ve açık havada sesi net tutmak için Moving Sound'u etkinleştirebilirsiniz.

### Gerçek stereo ses



Çift 5 inç sürücüler, özel tweeter'lar ve aktif geçiş, sesin iniş ve çıkışlarını hassas bir şekilde ayırmak için birlikte çalışır. Çift pasif radyatörler de bası derinleştirir. Sonuç olarak güçlü derinliğe ve canlı, net ayrıntılara sahip gerçek stereo ses ortaya çıkar.

### Bluetooth® 6.0, USB-C ses

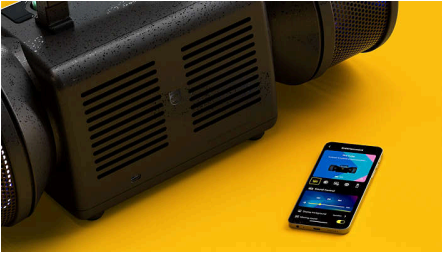

Bluetooth® 6.0, seste rahatsız edici düşüşler yaşamadan kesintisiz dinleme deneyimi elde etmenizi sağlar ve Tube'u aynı anda iki cihaza bağlayabilirsiniz. Ayrıca USB-C bağlantı noktasına harici bir cihaz bağlayabilir ve bu şekilde müzik dinleyebilirsiniz.

### Auracast™



İster parti veriyor olun ister müziğin gücünü artırmak istiyor olun, Auracast™ özelliğini kullanarak Tube'dan istediğiniz kadar uyumlu hoparlöre müzik yayını yapabilirsiniz. Daha iyi ses için LC3 codec destekleri ve yardımcı uygulamamızdan kolayca kurulum yapılabilir.

### Değiştirilebilir pil, powerbank



Şarj edilebilir lityum iyon pil, 24 saate kadar oynatma süresi sunar ve kullanım ömrü sonunda kolayca değiştirilebilir. 15 dakikalık hızlı şarj ile 3,5 saate kadar müzik dinleyebilirsiniz. Tam şarj işlemi yaklaşık 3 saat sürer. Telefonunuzun şarjı azalıyor çalma listelerini dinlemeye devam etmek için Tube'un dahili powerbank'ine takabilirsiniz.

### IP67 toz geçirmez/su geçirmez



IP67 toz/su geçirmezlik derecesi, dahili taşıma sapı ve çıkarılabilir omuz askısıyla Tube, her yerde eğlenmek için tasarlanmıştır. 80'lerin ikonik taşıma kolunu tutun veya omzunuzun üzerine asarak tarzınızı oluşturun.

TAMS80B/00


### Animasyonlu renkli ekran

Ekranda bile groove esintilerini görebilirsiniz. Kasetlerin hareketini, plakların dönmesini ve ekolayır çubuklarının zıplamasını izleyin veya retro duvar kağıtlarından birini seçin. Temel kontrolleri ve şarkı bilgilerini ekranda sürekli olarak görebilir ve fiziksel düğmeyi veya yardımcı uygulamamızı kullanarak ayarları değiştirebilir veya ekranın parlaklığını ayarlayabilirsiniz.

### LED ışık halkaları

Turkuaz ve pembe renklerde parti yapın ya da yumuşak beyaz parıltısıyla sakinliği koruyun. Hassas şekilde ayarlanmış LED ışık halkaları ritme göre senkronize edilir. Modlar arasında kolayca geçiş yaparak ritme uyum sağlayabilirsiniz. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch ve Bassline arasından istediğinizi seçin.

### Philips Entertainment uygulaması

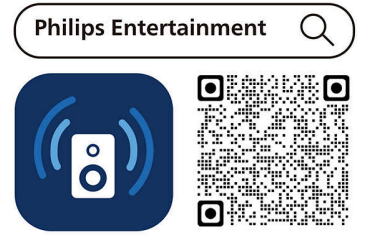

Dış mekanda kullanmak için yardımcı uygulamadan Moving Sound'u etkinleştirebilir, renkli ekran için animasyonlar veya duvar kağıdı seçebilir, ürün yazılımını güncelleyebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz. Ayrıca uygulama, Auracast™ üzerinden diğer hoparlörlere bağlanmayı kolaylaştırır.

### Geri dönüştürülmüş malzemeler



Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.

# Moving Sound

Kablosuz hoparlör

TAMS80B/00

## Teknik Özellikler

### Ses

Çıkış gücü (RMS): 140 W  
Ses Sistemi: Stereo  
Ses geliştirme: Bass+  
Frekans tepkisi: 50 Hz - 20 KHz  
Çıkış gücü (MAKS.): 280 W

### Hoparlörler

Sürücü yapılandırması: 2 Yollu  
Ses kanalı sayısı: 2  
Tweeter sayısı: 2  
Woofer sayısı: 2  
Pasif radyatörler: 2  
Tweeter Empedansı: 8 ohm  
Tweeter çapı: 20mm  
Woofer çapı: 5,25 inç  
Woofer Empedansı: 4 ohm

### Bağlantı

Kablo tipi: USB şarj kablosu (Type-C)  
USB: Type-C (şarj), USB-C - A kablosuyla (dahil değildir) ses oynatma desteği  
Bluetooth sürümü: 6,0  
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Çok noktalı (Çoklu eşleme) destek, Akış Formatı: SBC  
Bluetooth mesafesi: Görüş alanı, 30 m veya 100 fit  
DLNA Standardı: Hayır

Çoklu hoparlör bağlantısı  
Çoklu hoparlör senaryosu: Yayın, Alma, Stereo  
Çoklu hoparlör teknolojisi: Auracast TX/RX, TWS

### Kolaylık

Otomatik kapatma  
Kurulum Kolaylığı: Otomatik eşleştirme  
Ses seviyesi kontrolü: Yukarı/Aşağı  
Suya dayanıklılık: IP67  
Işık Etkisi: Var, 5 ışık modu  
Toz geçirmez: IP67  
Gösterge ekranı: TFT

### Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

### Güç

Pil Kapasitesi: 10.000 mAh, 7,4 V  
Pil tipi: Lityum iyon (değiştirilebilir)  
Bekleme modunda güç tüketimi: <0,8 W (ekran açık)  
Pilin çalışma süresi: 24 saat  
Şarj süresi: 3 saat  
Power bank

### Ambalaj boyutları

Yükseklik: 31.5 cm  
Ambalaj türü: Kutu  
Raf yerleşimi tipi: Döşeme

Genişlik: 60 cm  
Derinlik: 26 cm  
Birlikte verilen ürün sayısı: 1  
Brüt ağırlık: 9.2 kg  
Net ağırlık: 6.8 kg  
Dara ağırlığı: 2.4 kg

### Ürün boyutları

Yükseklik: 23.25 cm  
Genişlik: 53.9 cm  
Derinlik: 20.05 cm  
Ağırlık: 6.8 kg

### Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Güvenlik garantisi belgesi, taşıma askısı  
Kablo: USB şarj kablosu

### Tasarım

Renk: Siyah

### Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %69 GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası (%6 ABS, %55 PC-ABS, %8 PC) TE-00132492 içerir

