

PHILIPS

Brankas pintar


Pembukaan kunci tanpa kunci fisik

Gagang tidak bisa digerakkan setelah dikunci

Sistem cadangan

Peringatan abnormal

SBX702BCGX

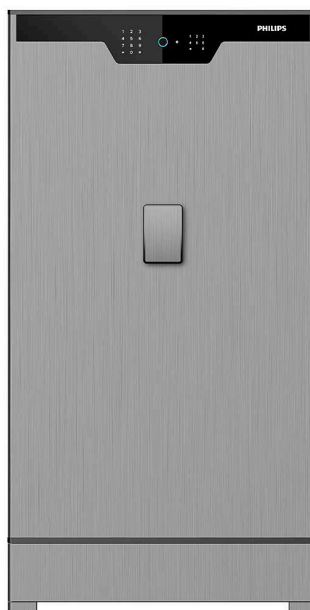

Barang berharga Anda tetap terjaga

Dengan sistem pembukaan kunci cadangan

Nikmati pembukaan kunci secara cepat dengan sentuhan jari. Philips SBX702 mendukung pembukaan kunci dengan sidik jari dan kode PIN. Dua sistem pembukaan kunci independennya dirancang untuk melindungi barang berharga Anda. Sistem cadangan dimaksudkan untuk penggunaan darurat dan memberikan keamanan ekstra.

Memastikan barang berharga Anda tersimpan rapi

- Memastikan jam tangan Anda dalam kondisi terbaik
- Menjaga barang berharga Anda, bahkan yang berukuran kecil sekalipun

Mudah dibuka dengan sentuhan jari

- Dengan sidik jari dan kode PIN
- Memberikan keamanan yang lebih baik

Desain yang mengutamakan keamanan dan keselamatan

- Tiada lagi potensi risiko
- Mencegah brankas dibuka secara paksa
- Terkunci rapat di keempat sisi untuk perlindungan yang lebih baik

Tak perlu khawatir berkat detail yang penuh perhatian

- Memudahkan pengguna saat mengakses di area yang minim pencahayaan
- Perlindungan 24/7

Kelebihan Utama

Gerendel solid 32 mm



Gerendel solid 32 mm di keempat sisi pintu menciptakan keamanan yang lebih baik. Gerendel terbuat dari baja tahan karat dan korosi.

Peringatan abnormal



SBX702 mendukung beberapa peringatan, seperti peringatan getaran, peringatan palsu, peringatan tegangan rendah, dsb. Jika potensi risiko terdeteksi, brankas akan membunyikan sirene bernada tinggi untuk melindungi barang berharga Anda.

Sistem cadangan



Brankas ini memiliki 2 sistem pembukaan kunci independen. Sistem cadangan memastikan brankas dapat dioperasikan secara normal jika terjadi kegagalan sistem utama. Anda tidak perlu khawatir barang berharga Anda terjebak di dalam brankas.

Gagang dinonaktifkan setelah penguncian



Setelah terkunci, gagang brankas terpisah dari mekanisme roda gigi dan mengunci. Dengan begitu, brankas tidak dapat dibuka secara paksa dengan merusak gagangnya.

Lampu interior



Brankas ini memiliki lampu interior yang menyala saat pintunya dibuka. Fitur ini memudahkan pengguna saat mengaksesnya di lingkungan yang minim pencahayaan.

Pembukaan kunci tanpa kunci fisik



Dengan meniadakan kunci mekanis, brankas ini menghadirkan fitur sensor sidik jari semikonduktor dan keypad sentuh untuk membuka kunci dengan sidik jari dan kode PIN. Sentuh perlahan untuk mengaktifkan sistem dan melakukan identifikasi dengan cepat. Kunci biometriknya menghadirkan pengalaman membuka kunci yang lebih mudah dan cepat.

Kabinet satu bagian




Brankas ini terasa solid dan aman berkat kabinet yang dibuat dengan selembar logam. Keypad sentuh bawaannya memberikan kesan minimalis serta melindungi papan sirkuit elektroniknya. Berkat semua fiturnya, brankas ini menjadi sangat fungsional, trendi, aman, dan dapat diandalkan.

Empat alat pemutar jam otomatis



SBX702 dilengkapi 4 alat pemutar jam otomatis yang dibuat secara cermat untuk memastikan jam tangan Anda dalam kondisi terbaik dan bersih saat tidak dipakai.

Laci geser

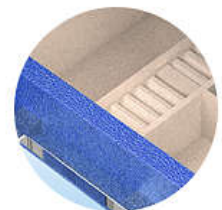

Brankas ini dilengkapi laci geser yang dirancang untuk menyimpan barang berharga berukuran kecil, seperti perhiasan. Kain lembut melindungi barang pecah belah dari goresan dan menjaganya secara maksimal.

Spesifikasi

Skema warna

Abu-abu space

Catu daya

Catu daya sistem penguncian: 4 baterai AA

Catu daya darurat: Kotak daya eksternal

Catu daya alat pemutar jam otomatis: Adaptor

3 V 1 A

Masa pakai baterai*: 6–12 bulan

Tegangan operasional: 4,5 ~ 6 V

Berat bersih produk

234 kg

Dimensi produk (TxLxP)

1.200x630x550 mm

Metode pembukaan kunci

Sidik jari: maksimal 30 set

Kode PIN: maksimal 10 set

Lampu indikator

Biru: berfungsi normal

Hijau: pengenalan berhasil

Merah: pengenalan gagal

Lampu merah berkedip: tegangan rendah, peringatan abnormal

Alat pemutar jam otomatis

4 buah

