

PHILIPS



Coluna sem fios

Moving Sound

Som impressionante. Estilo retro.

MÁX. 120 W (60 W RMS)

Até 24 horas de reprodução

Classificação IP67 de proteção
contra pó e água



TAMS60B

O Roller

Um ícone renasce. O Roller proporciona um verdadeiro som estéreo e uma conectividade perfeita ao seu inconfundível estilo dos anos 80. É arrojado, alto e proporciona o tipo de graves profundos e bem definidos que têm impacto.

Coluna portátil para Som móvel. Viva em voz alta.

- Um ícone dos anos 80, reinventado
- Graves mais profundos e nítidos e o modo Som móvel para exteriores
- Acústica moderna. Sistema estéreo ativo de 2 vias.
- Máx. 120 W (60 W RMS), 2 tweeters, 2 radiadores passivos

Concebido para se destacar onde quer que o leve

- Ligação multiponto Bluetooth® e áudio USB
- Auracast™ para configurações com várias colunas
- Concebido para reprodução longa
- Concebido para movimento com classificação IP67 de proteção contra pó e água

Um toque retro e moderno. 100 anos de som Philips.

- Visor a cores nítido com animações retro
- Os anéis de luz LED dançam ao ritmo da música ou definem o ambiente
- Aplicação Philips Entertainment. Controlo inteligente para o Roller.
- Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas.

Moving Sound

Coluna sem fios


Destaques

Som impressionante. Estilo retro.




O Roller pode ter o mesmo aspeto que tinha na era das mixtape, mas foi redesenhado para fornecer até 120 W (60 W RMS) de potência e graves mais profundos do que nunca. Se estiver no exterior, pode ligar o Som móvel para manter os graves fortes e o som nítido ao ar livre.

Som estéreo verdadeiro

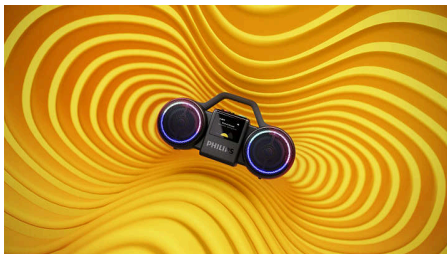

Os dois altifalantes de 3,5", os tweeters dedicados e um distribuidor de frequências ativo trabalham em conjunto para separar os agudos e os graves com precisão. Os dois radiadores passivos aprofundam os graves. O resultado? Som estéreo verdadeiro com profundidade potente e detalhes nítidos.

Bluetooth® 6.0, áudio USB-C

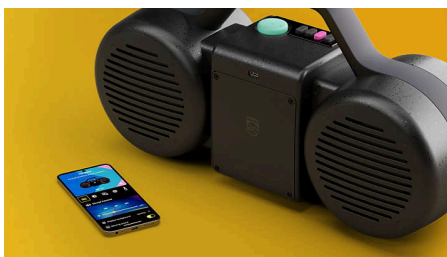

O Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar o Roller a dois dispositivos em simultâneo. Também pode ligar um dispositivo externo à porta USB-C e ouvir música dessa forma.

Auracast™




Se estiver a dar uma festa ou quiser um som ainda mais potente, pode utilizar o Auracast™ para transmitir música do Roller para o número de colunas compatíveis que desejar. O codec LC3 é suportado para um melhor som e a configuração é simples através da nossa aplicação complementar.

Bateria substituível, bateria externa



A bateria de íões de lítio recarregável proporciona-lhe até 24 horas de reprodução e é fácil de trocar no final da vida útil. Um carregamento rápido de 15 minutos proporciona até 3,5 horas de música e um carregamento completo demora cerca de 4 horas. Se o seu telefone estiver com pouca carga, pode ligá-lo à bateria portátil incorporada do Roller para as listas de música não serem interrompidas.

À prova de pó/água IP67

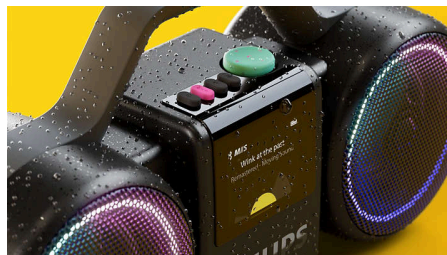

Com classificação IP67 de proteção contra pó e água, além de uma pega de transporte incorporada, o Roller foi concebido para levar os bons momentos para todo o lado. Quer seja em

TAMS60B/00

relvados de parques, piscinas, ruas da cidade ou pistas de dança poeirentas, basta pousá-lo e começar a ouvir.


Visor a cores animado

Até o ecrã sabe curtir. Veja as cassetes virar, os discos de vinil rodar e as barras do equalizador saltar, ou escolha um fundo retro. Os controlos essenciais e as informações da faixa permanecem visíveis e pode alterar as coisas ou ajustar o brilho do ecrã através de um botão físico ou da nossa aplicação complementar.

Anéis de luz LED

Faça a festa em turquesa e rosa ou deixe um brilho branco suave manter as coisas suaves. Os anéis de luz LED sintonizados com precisão sincronizam-se com o ritmo e pode mudar facilmente de modo para combinar com o ambiente. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch ou Bassline, a escolha é sua.

Aplicação Philips Entertainment

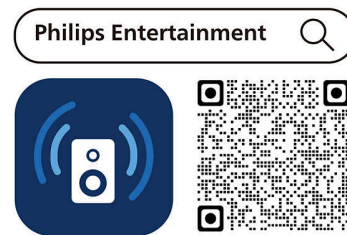

Pode utilizar a nossa aplicação complementar para ativar o Som móvel para reproduzir no exterior, selecionar animações ou imagens de fundo para o ecrã a cores, atualizar o firmware de muito mais. Além disso, a aplicação simplifica a ligação a outras colunas através de Auracast™.

Materiais reciclados



Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

Moving Sound

Coluna sem fios

TAMS60B/00

Especificações

Som

Potência de saída (RMS): 60 W
Sistema de som: Estéreo
Melhoramento do som: Bass+
Frequência de resposta: 50 Hz – 20 kHz
Potência de saída (máx.): 120 W

Altifalantes

Configuração do diafragma: 2 vias
Número de canais de som: 2
Número de tweeters: 2
Número de woofers: 2
Radiadores passivos: 2
Impedância do tweeter: 4 ohm
Diâmetro do tweeter: 1"
Diâmetro do woofer: 3,5"
Impedância do woofer: 4 ohm

Conectividade

Tipo de cabo: Cabo de carregamento USB (Type-C)
USB: Tipo C (carregamento)
Versão Bluetooth: 6,0
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Suporte multiponto (multipares), Formato de transmissão: SBC
Gama Bluetooth: Linha de visão: 20 m
Norma DLNA: Não
Ligação de várias colunas

Cenário multicoluna: Transmissão, Receção, Estéreo
Tecnologia multicoluna: Auracast TX/RX, TWS

Conveniência

Desativação automática
Facilidade de Instalação: Emparelhamento automático
Controlo do volume: Para cima/para baixo
Resistência à água: IP67
Efeito de luz: Sim, 5 modos de luz
Ecrã de visualização

Compatibilidade

Controlo da aplicação no smartphone/tablet

Alimentação elétrica

Capacidade da bateria: 5200 mAh, 7,3 V
Tipo de bateria: Iões de lítio (substituível)
Consumo de energia em modo de espera: <0,8 W (visor ligado)
Tempo de funcionamento a bateria: 24 hora(s)
Tempo de carga: 4 hora(s)
Bateria externa

Dimensões da embalagem

Comprimento: 25 cm
Tipo de embalagem: Caixa
Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Largura: 41.5 cm
Profundidade: 17 cm
Número de produtos incluídos: 1
Peso bruto: 3.07 kg
Peso líquido: 2.362 kg
Tara: 0.708 kg

Dimensões do produto

Comprimento: 19.15 cm
Largura: 38 cm
Profundidade: 11.85 cm
Peso: 2.3 kg

Acessórios

Acessórios incluídos: Guia de início rápido, Folheto de garantia mundial, Ficha de garantia de segurança
Cabo: Cabo de carregamento USB

Design

Cor: Preto

Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém 70% de policarbonato reciclado pós-consumo com certificação PC + ABS TE-00132492

