

PHILIPS

Бездротовий
гучномовець

Moving Sound

Вражаючий звук. Ретродизайн

Макс. 280 Вт (140 Вт RMS)

Час відтворення – до 24 годин

Захист від води й пилу IP67



TAMS80B

Tube

Виразні форми. Ретро-кольори. Сучасна потужність. Tube повертає до життя культову модель 80-х років, пропонуючи насиченіший і ширший стереозвук та бездоганну сумісність. Від домашніх вечірок до вуличних гулянь — додайте гучності й нехай музика лунає на повну.

Портативний гучномовець Moving Sound. Живіть на повну.

- Легенда 80-х, новий погляд
- Ширша звукова сцена й режим Moving Sound для відтворення на вулиці
- Акустика нового покоління. Активна 2-смугова стереосистема
- Макс. 280 Вт (140 Вт RMS), 2 високочастотні гучномовці, 2 пасивні випромінювачі

Створений, щоб виділятися усюди

- Багатоточкове з'єднання Bluetooth® та USB аудіо
- Auracast™ для конфігурацій із декількома гучномовцями
- Створено для тривалого відтворення
- Створений для руху із захистом від пилу й води за стандартом IP67

Сучасний ретростиль. 100 років звуку Philips.

- Чіткий кольоровий дисплей із ретро-анімацією
- Світлодіодні кільця танцюють під музику або створюють настрій
- Застосунок Philips Entertainment. Розумне керування для Tube
- Перероблений пластик, сертифікований GRS. Відповідальне упаковання.

Moving Sound

Бездротовий гучномовець

TAMS80B/00


Основні особливості

Вражаючий звук. Ретродизайн




За культовим дизайном Tube сховано 2-канальну стереосистему, яка забезпечує максимальну потужність 280 Вт (140 Вт RMS) та ширшу, більш об'ємну звукову сцену. Якщо вечірка переноситься на вулицю, ви можете увімкнути режим Moving Sound, щоб надати басам більшої енергії та зберегти чіткість звуку на відкритому повітрі.

Справжній стереозвук

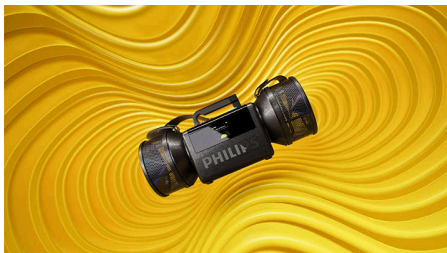

Два 5-дюймові динаміки, спеціальні високочастотні динаміки й активний кросовер працюють у парі, щоб точно розділити високі й низькі частоти. Два пасивні випромінювачі поглиблюють басы. Результат? Справжній стереозвук із потужною глибиною й чіткими, чистими деталями.

Bluetooth® 6.0, USB-C аудіо

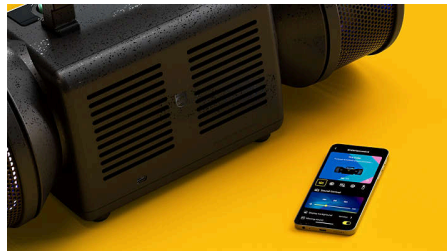

Завдяки Bluetooth® 6.0 можна здійснювати потокову передачу без неприємних перебоїв звучання, а також під'єднати до Tube до двох пристроїв одночасно. Можна також під'єднати зовнішній пристрій до роз'єму USB-C та слухати музику в такий спосіб.

Auracast™



Якщо ви влаштуєте вечірку або просто хочете отримати ще потужніший звук, ви можете скористатися технологією Auracast™ для трансляції музики з Tube на будь-яку кількість сумісних гучномовців. Для кращого звуку підтримується кодек LC3, який легко налаштувати в нашому супутньому застосунку.


Змінний акумулятор, банк живлення



Акумуляторна літій-іонна батарея забезпечує до 24 годин відтворення музики, також її легко замінити після закінчення терміну

експлуатації. Швидка 15-хвилинна зарядка забезпечить до 3,5 годин прослуховування, а повна зарядка займає близько 3 годин. Якщо у вашому телефоні закінчується заряд, ви можете підключити його до вбудованого зовнішнього блока живлення Tube, щоб продовжувати слухати улюблений контент.

Захист від води й пилу IP67

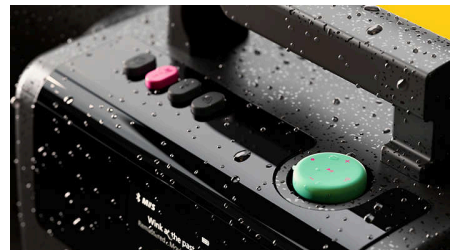

Завдяки класу захисту від пилу та води IP67, а також вбудованій ручці для перенесення та знімному реміню через плече, Tube може супроводжувати вас усюди. Візьміть пристрій за ручку, щоб переносити його в культовому стилі 80-х, або перекиньте ремінь через плече, щоб звільнити руки й почуватися впевнено.

Анімований кольоровий дисплей


Навіть дисплей вміє рухатися в такт. Дивіться, як крутяться касети, обертаються вінілові платівки й коливаються смужки еквалайзера, або виберіть ретро-шпалери. Базові елементи керування й інформація про доріжку залишаються на екрані, а змінити налаштування чи відрегулювати яскравість дисплея можна за допомогою фізичної кнопки або нашого супутнього застосунку.

Основні особливості

Світлодіодні кільця

Влаштуйте вечірку в бірюзовому й рожевому кольорах або створіть спокійну атмосферу з м'яким білим світлом. Точно налаштовані світлодіодні кільця синхронізуються з ритмом, і ви можете легко перемикаєти режими відповідно до настрою. Neon Stage (неонова сцена), Crowd Pulse (пульсація в натовпі), Arcade Glitch (збій в аркадній візуалізації), Bassline (лінія басів) — вибір за вами.

Застосунок Philips Entertainment

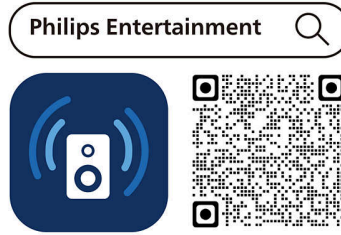

Можна використовувати супутній застосунок для ввімкнення режиму Moving Sound й відтворення контенту на вулиці, вибирати анімації або шпалери для кольорового дисплея, оновлювати програмне забезпечення й багато іншого. Крім того, в застосунку можна легко під'єднати інші гучномовці через Auracast™.

Перероблені матеріали



Ми використовуємо в наших виробках перероблений пластик, наше пакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC, а вкладиші надруковано на переробленому папері.

Специфікації

Звук

Вихідна потужність (RMS): 140 Вт
Звукова система: Стерео
Покращення звуку: Bass+
Частотна характеристика: 50 Гц – 20 кГц
Вихідна потужність (макс.): 280 Вт

Гучномовці

Конфігурація динаміка: 2-смугові
Кількість звукових каналів: 2
Кількість високочастотних динаміків: 2
Кількість низькочастотних динаміків: 2
Пасивні випромінювачі: 2
Опір високочастотного динаміка: 8 ohm
Діаметр високочастотного динаміка: 20 мм
Діаметр низькочастотного динаміка: 5,25 дюйма
Опір низькочастотного динаміка: 4 Ом

Під'єднання

Тип кабелю: Кабель для заряджання USB (типу C)
USB: Type-C (заряджання), Підтримка відтворення аудіо через кабель USB-C – A (не входить у комплект)
Версія Bluetooth: 6,0
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, Підтримка Multipoint (мультиспарення), Формат потокової передачі: SBC
Діапазон Bluetooth: 30 м на лінії прямого бачення
Стандарт DLNA: Ні

Підключення кількох гучномовців
Сценарій із кількома гучномовцями:
Передавання даних, Отримання, Стерео
Технологія підключення кількох гучномовців:
Auracast TX/RX, TWS

Зручність

Автоматичне вимкнення
Просте встановлення: Автоматичне спарення
Регулятор гучності: Збільшення/зменшення
Водонепроникність: IP67
Ефект підсвічування: Так, 5 режимів підсвітки
Захист від пилу: IP67
Дисплей: TFT

Сумісність

Керування через застосунок на смартфоні/планшеті

Потужність

Ємність батареї: 10 000 мАгод, 7,4 В
Тип батареї: Літій-іонна (змінна)
Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,8 Вт (із ввімкненим дисплеєм)
Час роботи від батареї: 24 годин(-и)
Час заряджання: 3 годин(-и)
Зовнішній акумулятор

Розміри упаковки

Висота: 31.5 см
Тип упаковки: Коробка
Тип розміщення на полиці: Лежаче

Ширина: 60 см
Глибина: 26 см
Кількість виробів: 1
Вага брутто: 9.2 кг
Вага нетто: 6.8 кг
Вага тари: 2.4 кг

Розміри виробу

Висота: 23.25 см
Ширина: 53.9 см
Глибина: 20.05 см
Вага: 6.8 кг

Акcesуари

Акcesуари в комплекті: Короткий посібник, Гарантійний талон, Гарантія, ремінець для носіння
Кабель: Кабель живлення USB

Конструкція

Колір: Чорний

Екологічність

Пластиковий корпус: містить 69% сертифікованого GRS переробленого матеріалу (ABS 6%, PC-ABS 55%, PC 8%) TE-00132492

