

PHILIPS



Vezeték nélküli
hangszóró

Moving Sound

Lenyűgöző hangzás. Retró
megjelenés

MAX. 120 W (60 W RMS)

Akár 24 órányi lejátszási idő

IP67 porálló/vízálló



TAMS60Y

The Roller

Egy ikon újjászületett. A The Roller a 80-as évek összetéveszthetetlen stílusát valódi sztereó hangzással és problémamentes csatlakoztathatósággal egészíti ki. Merész, hangos, és azt a mély, jól definiált basszust hozza, amely keményen üt és feszes marad.

Moving Sound hordozható hangszóró. Ūtős hangzás.

- A '80-as évek ikonikus darabja, újragondolva
- Mélyebb, tisztább basszus és Moving Sound kültéri üzemmód
- Új generációs akusztika. Aktív kétutas sztereorendszer
- Max. 120 W (60 W RMS), 2 magassugárzó, 2 passzív sugárzó

Bárhová is viszi, a kialakítása révén mindig kitűnik a tömegből

- Többpontos Bluetooth®-csatlakoztathatóság és USB-audio
- Auracast™ a többhangszórós összeállításokhoz
- Hosszú lejátszásra tervezve
- A mozgásra tervezve: IP67 por- és vízállósági védelem

Modern-retró stílus. 100 éves a Philips hangzásvilág.


- Jól áttekinthető színes kijelző retró animációkkal
- A LED-es világító gyűrűk a zenére mozognak, vagy megadják az alaphangulatot
- Philips Entertainment alkalmazás. Intelligens vezérlés a The Roller készülékhez
- GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás

Moving Sound

Vezeték nélküli hangszóró


Fénypontok

Lenyűgöző hangzás. Retró megjelenés

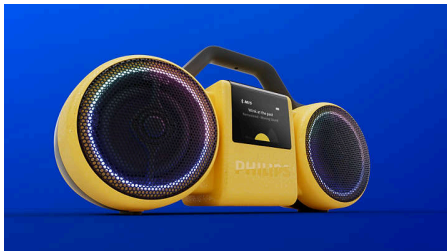

Lehet, hogy a The Roller külsőre ugyanúgy néz ki, mint a mixtape-korszakban, de teljesen átalakítottuk, így most már 120 W maximális (60 W RMS) teljesítményt és minden eddiginél mélyebb basszust kínál. Kinti használat esetén bekapcsolhatja a Moving Sound funkciót, hogy a szabadban is megmaradjon a basszus ereje és a hang tisztasága.

Valódi sztereó hangzás

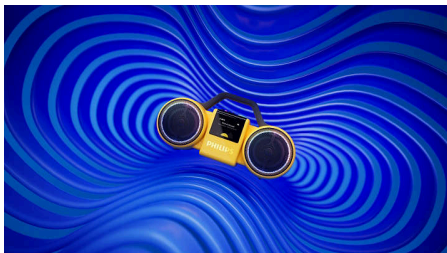

A kettős, 3,5"-es meghajtók, a speciális kialakítású magassugárzók és az aktív hangváltó együttesen biztosítják a magas és mély hangok pontos elkülönítését. A passzív ikersugárzók még mélyebbé teszik a basszust. Az eredmény? Valódi sztereó hangzás erőteljes mélységgel és éles, tiszta részletekkel.

Bluetooth® 6.0, USB-C audio



A Bluetooth® 6.0 technológiának köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és a The Rollert egyszerre két eszközhöz is csatlakoztathatja. Rádásul az USB-C portba külső eszközt is csatlakoztathat, és akár így is élvezheti a zenehallgatást.

Auracast™



Ha bulit rendez vagy egyszerűen csak még erőteljesebb hangzásra vágyik, az Auracast™ segítségével a The Roller készülékről annyi kompatibilis hangszóróra sugározhatja a zenét, ahányra csak szeretné. Az LC3 kodek támogatott a jobb hangzás érdekében, a beállítás pedig egyszerű a társalkalmazásunkon keresztül.

Cserélhető akkumulátor, külső áramforrás




Az újratölthető lítiumion-akkumulátor akár 24 órányi lejátszási időt biztosít, és élettartama végén könnyen kicserélhető. Egy gyors, 15 perces

TAMS60Y/00

töltéssel akár 3,5 órányi zenét hallgathat, a teljes feltöltés pedig körülbelül 4 órát vesz igénybe. Ha a telefonja lemerülőben van, csatlakoztathatja azt a The Roller beépített power bank egységéhez, hogy a lejátszási listák továbbra is elérhetőek legyenek.

IP67 porálló/vízálló

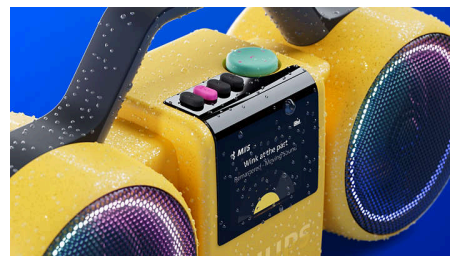

Az IP67 por- és vízállósági besorolásnak, valamint a beépített hordozófogantyúnak köszönhetően a The Roller arra készült, hogy a jó pillanatok Önt mindenhová elkísérjék. Parkok gyepén, medencék mellett, városi utcákon, poros táncparketteken, egyszerűen csak tegye le és hangosítsa fel.

Animált színes kijelző


Még a kijelző is igazán menő. Nézheti, ahogy kazetták pörögnek, bakelit lemezek forognak, és a hangszínszabályzó sávjai ugrálnak, vagy pedig kiválaszthat egy retró háttérképet. Az alapvető kezelőszervek és a zeneszámok információi láthatóak maradnak; a beállítások módosításához vagy a kijelző fényerejének szabályozásához pedig egy fizikai gombot vagy a társalkalmazásunkat használhatja.

Fénypontok

LED-es világító gyűrűk

Bulizzon türkizkék és rózsaszín színben, vagy hagyja, hogy egy lágy fehér fény segítse az ellazulást. A finomhangolt LED-es világító gyűrűk a ritmushoz igazodnak, és könnyedén válthat a hangulatnak megfelelő üzemmódok között. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – a választás az Öné.

Philips Entertainment alkalmazás

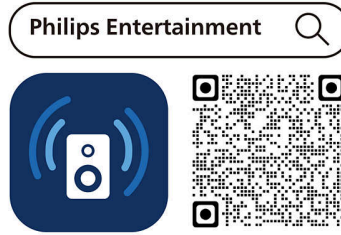

A társalkalmazás segítségével bekapcsolhatja a Moving Sound funkciót a kültéri lejátszáshoz, animációkat vagy háttérképet választhat ki a színes kijelzőhöz, frissítheti a firmware-t és még sok minden egyéb műveletet hajthat végre. Ráadásul az alkalmazás egyszerűvé teszi a csatlakozást más hangszórókhöz az Auracast™ segítségével.

Újrahasznosított anyagok



Termékeinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

Moving Sound

Vezeték nélküli hangszóró

TAMS60Y/00

Műszaki adatok

Hang

Kimeneti teljesítmény (RMS): 60 W

Hangrendszer: Sztereó

Hangzásjavítás: Bass+

Frekvenciamenet: 50 Hz–20 kHz

Kimenő teljesítmény (MAX): 120 W

Hangszórók

Meghajtókonfiguráció: 2-utas

Hangcsatornák száma: 2

Magashangszórók száma: 2

Mélyhangszórók száma: 2

Passzív sugárzók: 2

Magashangszóró impedanciája: 4 ohm

Magashangszóró átmérője: 1"-es

Mélyhangszóró átmérője: 3,5"

Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Csatlakoztathatóság

Kábel anyaga: USB-C töltőkábel

USB: C típusú (töltés)

Bluetooth verzió: 6,0

Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Többpontos (többszörös párosítás) támogatás, Streaming formátum: SBC

Bluetooth tartomány: 20 m egyenesvonalú hatótávolság

DLNA szabvány: Nem

Több hangszóró-csatlakozás

Többféle hangszóró-használati lehetőség:

Műsorterítés, Vétel, Sztereó

Többhangszórós technológia: Auracast TX/RX, TWS

Kényelem

Automatikus kikapcsolás

Könnyen telepíthető: Automatikus párosítás

Hangerőszabályzás: Fel/Le

Vízálló kialakítás: IP67

Fényhatás: Igen, 5 világítási üzemmód

Porálló: IP67

Kijelző: IPS

Kompatibilitás

Vezérlés okostelefonos/táblagépes alkalmazással

Tápellátás

Akkumulátor kapacitása: 5200 mAh, 7,3 V

Elem típusa: Li-ion (cserélhető)

Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,8 W (bekapcsolt kijelzővel)

Akkumulátoros működtetés üzemideje: 24 óra

Töltési idő: 3 óra

Power bank

Méret csomagolással együtt

Magasság: 25 cm

Csomagolás típusa: Doboz

Polcra helyezési mód: Fektetve

Szélesség: 41.5 cm

Mélység: 17 cm

Tartozékok száma: 1

Bruttó tömeg: 3.07 kg

Nettó tömeg: 2.362 kg

Táratömeg: 0.708 kg

Termék méretei

Magasság: 19.15 cm

Szélesség: 38 cm

Mélység: 11.85 cm

Tömeg: 2.3 kg

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, Nemzetközi garancialevél, Biztonsági és jótállási jegy

Kábel: USB töltőkábel

Kialakítás

Szín: Sárga

Fenntarthatóság

Műanyag borítás: 70% GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított polikarbonátot tartalmaz + ABS TE-00132492

