

PHILIPS



Altavoz inalámbrico

Moving Sound

Sonido impactante. Estilo retro.

120 W como máximo (RMS de 60 W)

Hasta 24 horas de tiempo de reproducción

Resistente al agua y al polvo, con clasificación IP67



TAMS60Y

The Roller

Un ícono renace. The Roller ofrece un auténtico sonido estéreo y una conectividad impecable, todo ello con el inconfundible estilo de los 80. Es atrevido, potente y ofrece unos graves profundos y definidos que impactan con fuerza y precisión.

Parlante portátil de Moving Sound. Viva a todo volumen.

- Un ícono de los 80, reinventado.
- Graves más profundos y nítidos y modo Moving Sound para espacios externos
- Acústica de última generación. Sistema estéreo activo de 2 vías.
- 120 W máx. (RMS de 60 W), 2 tweeters, 2 radiadores pasivos

Diseñado para destacar dondequiera que lo lleve

- Conectividad multipunto Bluetooth® y audio USB
- Auracast™ para configuraciones con múltiples parlantes
- Diseñado para la reproducción a largo plazo
- Diseñado para el movimiento con la protección IP67, resistente al polvo y agua

Estilo moderno-retro. 100 años de sonido Philips.


- Pantalla a color nítida con animaciones retro
- Los anillos de luces LED bailan al ritmo de la música o crean el ambiente
- Aplicación Philips Entertainment. Control inteligente para The Roller
- Plástico reciclado con certificación GRS. Empaque responsable

Moving Sound

Altavoz inalámbrico


Destacados

Sonido impactante. Estilo retro.

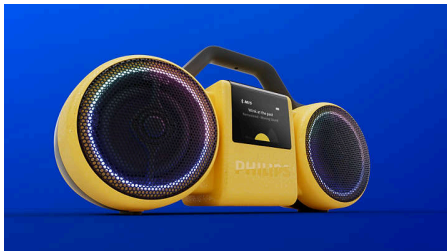

Puede que el Roller tenga el mismo aspecto que en la época de las mixtapes, pero ha sido rediseñado para ofrecer una potencia máxima de 120 W (RMS de 60 W) y unos graves más profundos que nunca. Si está al aire libre, puede activar Moving Sound para mantener los graves potentes y el sonido nítido en espacios abiertos.

Verdadero sonido estéreo

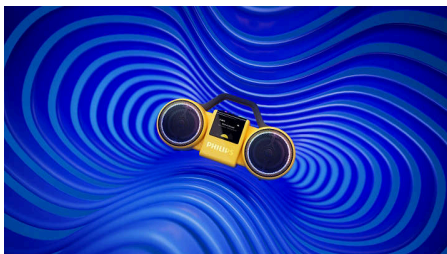

Dos parlantes de 3,5 pulgadas, tweeters dedicados y un divisor de frecuencias activo trabajan en conjunto para separar con precisión los agudos y los graves. Dos radiadores pasivos intensifican los graves. ¿El resultado? Un auténtico sonido estéreo con gran profundidad y detalles nítidos y definidos.

Bluetooth® 6.0, audio USB-C



La tecnología Bluetooth® 6.0 le permite reproducir música en streaming sin interrupciones molestas, y puede conectar The Roller a dos dispositivos a la vez. También puede conectar un dispositivo externo al puerto USB-C y escuchar música de esa forma.

Auracast™



Si organiza una fiesta o simplemente quiere un sonido aún más potente, puede usar Auracast™ para transmitir música desde The Roller a tantos parlantes compatibles como desee. Admite el códec LC3 para una mejor calidad de sonido, y la configuración es muy sencilla a través de nuestra aplicación complementaria.

Batería intercambiable, cargador portátil




La batería recargable de iones de litio le ofrece hasta 24 horas de tiempo de reproducción y se reemplaza fácilmente al final de su vida útil. Una

TAMS60Y/00

carga rápida de 15 minutos le proporciona hasta 3,5 horas de música, y una recarga completa tarda aproximadamente 4 horas. Si su teléfono se está quedando sin batería, puede conectarlo a la batería externa integrada de The Roller para seguir disfrutando de sus listas de reproducción.

IP67 resistente al polvo/resistente al agua

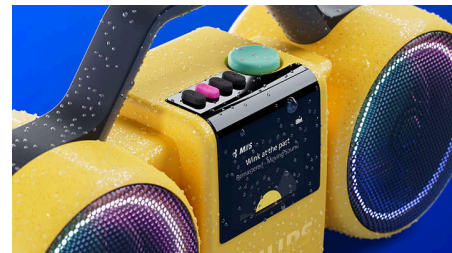

Con certificación IP67 de resistencia al polvo y al agua, además de un mango de transporte integrado, The Roller está diseñado para llevar la diversión a todas partes. Céspedes de parques, terrazas de piscinas, calles de la ciudad, pistas de baile polvorientas... simplemente colóquelo y suba el volumen.

Pantalla a color animada


Hasta la pantalla tiene ritmo. Observe cómo giran los cassettes, se mueven los vinilos y rebotan las barras del ecualizador, o elija un fondo de pantalla retro. Los controles esenciales y la información de la pista permanecen visibles, y puede cambiar la configuración o ajustar el brillo de la pantalla mediante un botón físico o nuestra aplicación complementaria.

Destacados

Anillos de luz LED

Celebre con tonos turquesa y rosa, o deje que un suave resplandor blanco cree un ambiente relajado. Los anillos de luz LED, finamente ajustados, se sincronizan con el ritmo, y puede cambiar fácilmente de modo para adaptarlo al ambiente. Escenario neón, Pulso de multitud, Fallo arcade, Línea de bajo: la elección es suya.

Aplicación Philips Entertainment

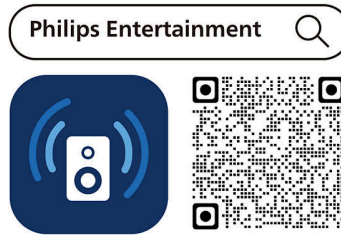

Puede utilizar nuestra aplicación complementaria para activar Moving Sound y así reproducir en espacios externos, seleccionar animaciones o fondos de pantalla para la pantalla a color, actualizar el firmware y mucho más. Además, la aplicación facilita la conexión a otros parlantes a través de Auracast™.

Materiales reciclables



Utilizamos plásticos reciclados posconsumo en los productos y nuestro empaque está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC con insertos impresos en papel reciclado.

Especificaciones

Sonido

Potencia de salida (RMS): 60 W

Sistema de sonido: Estéreo

Mejora del sonido: Bass+

Respuesta de frecuencia: De 50 Hz a 20 kHz

Potencia de salida (MAX): 120 W

Parlantes

Configuración del controlador: 2 vías

Número de canales de sonido: 2

Cantidad de tweeters: 2

Número de woofers: 2

Radiadores pasivos: 2

Impedancia del tweeter: 4 ohm

Diámetro del tweeter: 1"

Diámetro del woofer: 3,5"

Impedancia del woofer: 4 ohmios

Conectividad

Tipo de cable: Cable de carga USB (tipo C)

USB: Tipo C (carga)

Versión de Bluetooth: 6,0

Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Soporte multipunto (Multipar), Formato de transmisión: SBC

Rango de Bluetooth: Línea de visión, 20 m o 66 pies

Estándar DLNA: No

Conexión de varios altavoces

Situación de múltiples altavoces: Radiodifusión,

Recepción, Estéreo

Tecnología de varios altavoces: TX/RX por Auracast, TWS

Comodidad

Apagado automático

Facilidad de instalación: Emparejamiento automático

Control de volumen: Arriba/Abajo

Resistencia al agua: IP67

Efecto de luz: Sí, 5 modos de luz

Pantalla de visualización

Compatibilidad

Control de aplicaciones para smartphone/tableta

Potencia eléctrica

Capacidad de la batería: 5200 mAh, 7,3 V

Tipo de batería: Iones de litio (reemplazable)

Consumo de energía en modo de espera:

<0,8 W (pantalla encendida)

Tiempo de funcionamiento de la pila: 24 hora(s)

Tiempo de carga: 4 hora(s)

Cargador portátil

Dimensiones del envase

Altura: 25 cm

Tipo de envase: Caja

Tipo de ubicación en el estante: Instalación

Ancho: 41.5 cm

Profundidad: 17 cm

Cantidad de productos incluidos: 1

Peso bruto: 3.07 kg

Peso neto: 2.362 kg

Peso de tara: 0.708 kg

Dimensiones del producto

Altura: 19.15 cm

Ancho: 38 cm

Profundidad: 11.85 cm

Peso: 2.3 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial, Hoja de garantía de seguridad

Cable: Cable de carga USB

Diseño

Color: Amarillo

Sostenibilidad

Cubierta de plástico: contiene un 70 % de policarbonato y ABS reciclados posconsumo con certificación GRS. TE-00132492

