

PHILIPS



Višedodirni zaslon

Signage Solutions

43 inča

Sa sustavom Android

Višestruki dodir



43BDL3651T

Privucite njihovu pažnju

Zaslon s dodirnom u 10 točaka.

Nadahnite suradnju. Prenesite informacije. Ovaj odzivni profesionalni višedodirni UHD zaslon tvrtke Philips idealan je za upotrebu od strane više korisnika i s više prstiju – od traženja smjera do prezentacija. Istovremeno može biti aktivno do 10 dodirnih točaka.

Sveobuhvatno rješenje

- Energetski učinkovita automatska kontrola pozadinskog osvjetljenja
- FailOver osigurava neprestanu reprodukciju sadržaja
- Interna memorija. Prijenos sadržaja za trenutnu reprodukciju
- Pojednostavljena korisnička interakcija u načinu rada za kioske

Jednostavno postavljanje. Potpuna kontrola.

- Rukujte, nadzirite i održavajte uz CMND & Control
- CMND & Create. Razvoj i pokretanje vlastitog sadržaja
- CMND & Deploy. Daljinska instalacija i pokretanje aplikacija

Vrhunska slika. Odzivan dodirni zaslon.

- Plug-and-play višedodirni zaslon u 10 točaka
- Android SoC procesor. Izvorne i web aplikacije
- Čiste UHD slike. Izražajan kontrast

Istaknute znač.

CMND & Deploy


Brzo instalirajte i pokrenite bilo koju aplikaciju, čak i ako se ne nalazite na lokaciji i radite na daljinu. CMND & Deploy omogućava dodavanje i ažuriranje vlastitih aplikacija, kao i aplikacija iz prodavaonice aplikacija za profesionalne zaslone tvrtke Philips. Jednostavno skenirajte QR kod, prijavite se u prodavaonicu i odaberite aplikaciju koju želite instalirati. Aplikacija će se preuzeti i pokrenuti automatski.

CMND & Control




Pokrenite mrežu zaslona putem lokalne (LAN) veze. CMND & Control omogućava pokretanje ključnih funkcija poput kontrole ulaza i praćenja statusa prikaza. Nije bitno upravljate li jednim ili 100 zaslona.

CMND & Create



Preuzmite kontrolu nad sadržajem uz CMND & Create. Sučelje povlačenja i ispuštanja olakšava objavljivanje vlastitog sadržaja, bez obzira na to jesu li u pitanju dnevni specijaliteti ili korporativne informacije. Zahvaljujući prethodno učitanim predlošcima i integriranim widgetima, vaše će fotografije, poruke i videozapisi biti dostupni u trenu.

FailOver

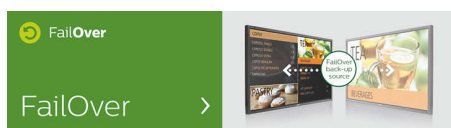

Od čekaonice do sobe za sastanke, nikad nemojte ostati bez slike na zaslonu. FailOver profesionalnim zaslonima tvrtke Philips omogućava automatsko prebacivanje između primarnih i sekundarnih ulaza – kako bi se sadržaj

nastavio reproducirati čak i u slučaju izostanka primarnog izvora. Jednostavno postavite popis alternativnih ulaza kako biste izbjegli zastoje u poslovanju.

Interna memorija

Spremite i reproducirajte sadržaj bez potrebe za trajnim vanjskim reproduktorom. Profesionalni zaslon tvrtke Philips ima internu memoriju koja omogućava prijenos multimedijskog sadržaja na zaslon za trenutnu reprodukciju. Interna memorija funkcionira i kao predmemorija za usmjeravanje sadržaja na mreži.

Sa sustavom Android 8

Upravljajte svojim zaslonom putem internetske veze. Android profesionalni zasloni tvrtke Philips optimizirani su za izvorne Android aplikacije, s tim da web aplikacije možete instalirati izravno na zaslon. Novi Android 8 osigurava sigurnost softvera duže zadržavanje na najnovijim specifikacijama.

Specifikacije

Slika/zaslon

Dijagonalna zaslon (u cm): 108.0 cm
Veličina dijagonalne zaslona (inč): 43 inča
Omjer širine i visine: 16:9
Rezolucija zaslona: 3840 x 2160
Razmak piksela: 0,2451 (V) x 0,2451 (O) mm
Optimalna rezolucija: 3840 x 2160 pri 60 Hz
Svjetlina: 400 cd/m²
Boje zaslona: 1,07 B
Omjer kontrasta (uobičajeno): 1200:1
Vrijeme odziva (uobičajeno): 8 ms
Kut gledanja (horizontalno): 178 stupanj
Kut gledanja (vertikalno): 178 stupanj
Napredne značajke slike: 3/2 - 2/2 Motion Pull Down, 3D kombinirani filter, Pretvaranje isprepletenih linija signala za kompenzaciju pokreta, Progresivno skeniranje, 3D MA pretvaranje isprepletenih linija signala, Poboľjšanje dinamičkog kontrasta
Premaz površine: Premaz za sprječavanje odsjaja
Tehnologija zaslona: IPS
Operativni sustav: Android 8.0

Mogućnost povezivanja

Audio izlaz: Priključak od 3,5 mm
Video ulaz: DVI-D (x1), HDMI 2.0 (x2), USB 2.0 tip A (x2), USB 2.0 tipa B (x1), VGA (analogni, D-Sub) (x1)
Audio ulaz: Priključak od 3,5 mm
Ostali priključci: mikro SD, OPS
Vanjska kontrola: RJ45, IR (ulaz/izlaz) priključak od 3,5 mm, RS232C (ulaz/izlaz) priključak od 2,5 mm

Praktičnost

Položaj: Vodoravni (18/7), Okomiti (18/7)
Funkcije za zaštitu zaslona: Pomak piksela, niska razina svjetline
Kontrola tipkovnicom: Skriveno, Može se zaključati
Signal za daljinsko upravljanje: Može se zaključati
Prijenos signala: IR prijenos signala (petlja), RS232
Funkcije za uštedu energije: Smart Power
Može se kontrolirati putem mreže: RS232, RJ45

Zvuk

Ugrađeni zvučnici: 2 x 10W

Snaga

Mrežno napajanje: 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja (uobičajena): 100 W
Potrošnja (maks.): 220 W
Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <0,5 W
Značajke za uštedu energije: Smart Power
Energetska klasa: G

Podržana rezolucija zaslona

Računalni formati: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1366 x 768, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 1920 x 1200, 60 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz, 50 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
Video formati: 480i, 60Hz, 480p, 60 Hz, 576 p, 50 Hz, 576i, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 1080i, 25, 30 Hz, 3840 x 2160, 24, 25 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 480i, 30, 60 Hz, 576i, 25, 50 Hz

Dimenzije

Širina uređaja: 990,0 mm
Masa proizvoda: 17,9 kg
Visina uređaja: 578,2 mm
Dubina uređaja: 70,2 (D sa zidnim nosačem) / 102,7 (D s vanjskim OPS kompletom) mm
Postavljena širina (inči): 38,98 inča
Postavljena visina (inči): 22,76 inča
Zidni nosač: 200 mm x 200 mm, M6
Postavljena dubina (inči): 2,76(D@Wall mount)/4,04(D@External OPS box) inča
Širina prednje ploče: 2,0 mm (gore / desno / lijevo / straga)
Masa proizvoda (lb): 39,46 lb

Radni uvjeti

Nadmorska visina: 0 ~ 3000 m
Raspon temperature (rada): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 sat(i)
Raspon temperature (skladištenje): -20 ~ 60 °C
Raspon vlage (tijekom rada)[RH]: 20 ~ 80 % (bez kondenzacije)
Raspon vlage (spremanje) [RH]: 5 ~ 95 % (bez kondenzacije)

Multimedijske aplikacije

USB reprodukcija videozapisa: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
USB reprodukcija slike: BMP, GIF, JPEG, JPG, PDF
USB reprodukcija zvuka: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Interni reproduktor

Procesor: 2 x A53 + 2 x A73
GPU: ARM Mali G51
Memorija: 2 GB DDR3, 8 GB
Wifi: 2,4 G, 5 G

Dodatna oprema

Isporučena dodatna oprema: Krpica za čišćenje (x1), Kabel IR senzora (1,8 m) (x1), Logotip Philips (x1), Kabel za napajanje (3 m), Kratke upute za korisnike (x1), Daljinski upravljač i AAA baterije, Kabel RS232 (3 m) (x1), Kabel za lančanu vezu RS232 (x1), Poklopac otvora za USB i vijak x1
Postolje: BM05922 (dodatno)

Razno

Jezici prikaza na zaslonu: Arapski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Japanski, Poljski, Španjolski, Turski, Ruski, Pojednostavljeni kineski, Tradicionalni kineski, Danski, Nizozemski, Finski, Norveški, Portugalski, Švedski
Jamstvo: 3 godine jamstva
Propisi i odobrenja: CE, CB, BSMI, FCC, klasa A, CU, ETL, IMDA, PSB, RoHS

Interaktivnost

Tehnologija više dodira: Projected Capacitive
Dodirne točke: 10 dodirnih točaka u isto vrijeme
Plug and play: Sukladnost HID standardu
Zaštitno staklo: Kaljeno sigurnosno staklo od 3 mm

