

PHILIPS



Vezeték nélküli
hangszóró

Moving Sound

Lenyűgöző hangzás. Retró
megjelenés

Max. 280 W (140 W RMS)

Akár 24 órányi lejátszási idő

IP67 porálló/vízálló



TAMS80Y

The Tube

Merész formák. Retró színek. Modern erő. A The Tube a 80-as évek ikonikus formáját eleveníti meg gazdagabb, szélesebb sztereó hangzással és problémamentes csatlakoztathatósággal. A háziuliktól az utcai bulikig, csak hangosítsa fel, és hagyja, hogy terjedjen a zene.

Moving Sound hordozható hangszóró. Ütős hangzás.

- A '80-as évek ikonikus darabja, újragondolva
- Szélesebb hangtér és Moving Sound kültéri üzemmód
- Új generációs akusztika. Aktív kétutas sztereorendszer
- Max. 280 W (140 W RMS), 2 magassugárzó, 2 passzív sugárzó

Bárhová is viszi, a kialakítása révén mindig kitűnik a tömegből

- Többpontos Bluetooth®-csatlakoztathatóság és USB-audio
- Auracast™ a többhangszórós összeállításokhoz
- Hosszú lejátszásra tervezve
- A mozgásra tervezve: IP67 por- és vízálló védelem

Modern-retró stílus. 100 éves a Philips hangzásvilág.

- Jól áttekinthető színes kijelző retró animációkkal
- A LED-es világító gyűrűk a zenére mozognak, vagy megadják az alaphangulatot
- Philips Entertainment alkalmazás. Intelligens vezérlés a The Tube készülékhez
- GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított műanyag. Környezetbarát csomagolás

Moving Sound

Vezeték nélküli hangszóró


Fénypontok

Lenyűgöző hangzás. Retró megjelenés



A The Tube ikonikus formája alatt egy 2 utas sztereorendszer található, amely max. 280 W (140 W RMS) teljesítményt és szélesebb, magával ragadóbb hangteret biztosít. Kültéri buli esetén bekapcsolhatja a Moving Sound funkciót, hogy a basszus ütősebb legyen, a hang pedig tiszta legyen kint a szabadban.

Valódi sztereó hangzás

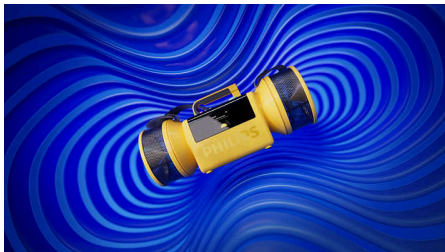

A kettős, 5"-es meghajtók, a speciális kialakítású magassugárzók és az aktív hangváltó együttesen biztosítják a magas és mély hangok pontos elkülönítését. A passzív ikersugárzók még mélyebbre teszik a basszust. Az eredmény? Valódi sztereó hangzás erőteljes mélységgel és éles, tiszta részletekkel.

Bluetooth® 6.0, USB-C audio



A Bluetooth® 6.0 technológiának köszönhetően zavaró tényezők miatti bosszankodás nélkül streamelhet, és a The Tube-ot egyszerre két


eszközhöz is csatlakoztathatja. Ráadásul az USB-C portba külső eszközt is csatlakoztathat, és akár így is élvezheti a zenehallgatást.

Auracast™



Ha bulit rendez vagy egyszerűen csak még erőteljesebb hangzásra vágyik, az Auracast™ segítségével a The Tube készülékről annyi kompatibilis hangszóróra sugározhatja a zenét, ahányra csak szeretné. Az LC3 kodek támogatott a jobb hangzás érdekében, a beállítás pedig egyszerű a társalkalmazásunkon keresztül.

Cserélhető akkumulátor, külső áramforrás

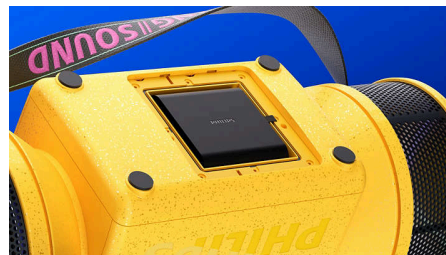

Az újratölthető lítiumion-akkumulátor akár 24 órányi lejátszási időt biztosít, és élettartama végén könnyen kicserélhető. Egy gyors, 15 perces töltéssel akár 3,5 órányi zenét hallgathat, a teljes feltöltés pedig körülbelül 3 órát vesz igénybe. Ha a telefonja lemerülőben van, csatlakoztathatja azt a The Tube beépített power bank egységéhez, hogy a lejátszási listák továbbra is elérhetőek legyenek.

TAMS80Y/00

IP67 porálló/vízálló



Az IP67 por- és vízállósági besorolásnak, valamint a beépített hordozófogantyúnak és a levehető vállpántnak köszönhetően a The Roller arra készült, hogy Önt bárhová elkísérje. Ragadja meg a fogantyút a 80-as évek ikonikus mozdulataihoz, vagy vesse át a vállán, hogy szabadon mozoghasson.

Animált színes kijelző

Még a kijelző is igazán menő. Nézheti, ahogy kazetták pörögnek, bakelit lemezek forognak, és a hangszínszabályzó sávjai ugrálnak, vagy pedig kiválaszthat egy retró háttérképet. Az alapvető kezelőszervek és a zeneszámok információi láthatóak maradnak; a beállítások módosításához vagy a kijelző fényerejének szabályozásához pedig egy fizikai gombot vagy a társalkalmazásunkat használhatja.

Moving Sound

Vezeték nélküli hangszóró


TAMS80Y/00

Fénypontok

LED-es világító gyűrűk

Bulizzon türkizkék és rózsaszín színben, vagy hagyja, hogy egy lágy fehér fény segítse az ellazulást. A finomhangolt LED-es világító gyűrűk a ritmushoz igazodnak, és könnyedén válthat a hangulatnak megfelelő üzemmódok között. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – a választás az Öné.

Philips Entertainment alkalmazás

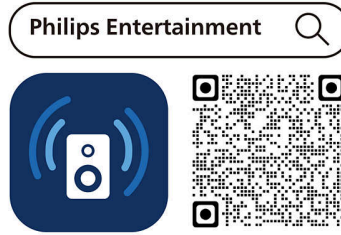

A társalkalmazás segítségével bekapcsolhatja a Moving Sound funkciót a kültéri lejátszáshoz, animációkat vagy háttérképet választhat ki a színes kijelzőhöz, frissítheti a firmware-t és még sok minden egyéb műveletet hajthat végre. Ráadásul az alkalmazás egyszerűvé teszi a csatlakozást más hangszórókhöz az Auracast™ segítségével.

Újrahasznosított anyagok



Terméinkben újrahasznosított műanyagokat használunk, csomagolásunk pedig FSC-tanúsítvánnyal rendelkező, újrahasznosított kartonból készül, újrahasznosított papírra nyomtatott mellékletekkel.

Moving Sound

Vezeték nélküli hangszóró

TAMS80Y/00

Műszaki adatok

Hang

Kimeneti teljesítmény (RMS): 140 W

Hangrendszer: Sztereó

Hangzásjavítás: Bass+

Frekvenciamenet: 50 Hz–20 kHz

Kimenő teljesítmény (MAX): 280 W

Hangszórók

Meghajtókonfiguráció: 2-utas

Hangcsatornák száma: 2

Magashangszórók száma: 2

Mélyhangszórók száma: 2

Passzív sugárzók: 2

Magashangszóró impedanciája: 8 ohm

Magashangszóró átmérője: 20 mm

Mélyhangszóró átmérője: 5,25"

Mélynyomó impedanciája: 4 ohm

Csatlakoztathatóság

Kábel anyaga: USB-C töltőkábel

USB: C típusú (töltés)

Bluetooth verzió: 6,0

Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, Többpontos (többszörös párosítás) támogatás, Streaming formátum: SBC

Bluetooth tartomány: 30 m egyenesvonalú hatótávolság

DLNA szabvány: Nem

Több hangszóró-csatlakozás

Többféle hangszóró-használati lehetőség:

Műsorterítés, Vétel, Sztereó

Többhangszórós technológia: Auracast TX/RX, TWS

Kényelem

Automatikus kikapcsolás

Könnyen telepíthető: Automatikus párosítás

Hangerőszabályzás: Fel/Le

Vízálló kialakítás: IP67

Fényhatás: Igen, 5 világítási üzemmód

Porálló: IP67

Kijelző: Vékonyréteges (TFT)

Kompatibilitás

Vezérlés okostelefonos/táblagépes alkalmazással

Tápellátás

Akkumulátor kapacitása: 10 000 mAh, 7,4 V

Elem típusa: Li-ion (cserélhető)

Fogyasztás készenléti üzemmódban: <0,8 W (bekapcsolt kijelzővel)

Akkumulátoros működtetés üzemideje: 24 óra

Töltési idő: 3 óra

Power bank

Méret csomagolással együtt

Magasság: 31.5 cm

Csomagolás típusa: Doboz

Polcra helyezési mód: Fektetve

Szélesség: 60 cm

Mélység: 26 cm

Tartozékok száma: 1

Bruttó tömeg: 9.2 kg

Nettó tömeg: 6.8 kg

Táratömeg: 2.4 kg

Termék méretei

Magasság: 23.25 cm

Szélesség: 53.9 cm

Mélység: 20.05 cm

Tömeg: 6.8 kg

Tartozékok

Mellékelt tartozékok: Gyors üzembe helyezési útmutató, Nemzetközi garancialevél, Biztonsági és jótállási jegy, hordszív

Kábel: USB töltőkábel

Kialakítás

Szín: Sárga

Fenntarthatóság

Műanyag borítás: 69% GRS-tanúsítvánnyal rendelkező újrahasznosított anyagot tartalmaz (ABS 6%, PC-ABS 55%, PC 8%) TE-00132492

