

PHILIPS



4K Ambilight TV

QLED

164cm (65 collu) AMBILIGHT
televizors

4K QLED

P5 attēlu dzinis

Dolby Atmos



65PQS8601

Novatorisks, aizraujošs un neizmirstams

Izbaudiet ieskaujošu 4K QLED pieredzi ar Ambilight un AmbiScape, kas jūs ieskaus ar košu krāsu oreolu un radīs vēl dziļāku klātbūtnes sajūtu. P5 attēlu programma nodrošina dzīvīgas krāsas, kontrastu un kustību.

Reaģē uz notiekošo. Pilnīga iekļaušanās telpā

- Ir televizors. Un ir Ambilight TV
- AmbiScape — pieskaņo viedās spuldzītes darbībai

Dizains, kas runā pats par sevi

- "Visi vienā" tālvadības pults. Ērta kontrole bez pūlēm.
- Ekodizains — Eiropas dizaina domāšana

Košas krāsas, kinoteātra kvalitātes skaņa

- 4K QLED dinamiskam skatam un Quantum Dot krāsu kvalitātei
- Ar Philips P5 attēlu programmu — ieraugiet un noticiet.
- Ideāla skaņa neatkarīgi no satura. IntelliSound sistēma.
- Telpiska skaņa ar Dolby Atmos un DTS:X

Vieds. Elegants. Savienots.

- Ātri un viegli atrodams saturs, izmantojot Titan OS
- Viegli savienot ar viedās mājas tīkliem

QLED

4K Ambilight TV

65PQS8601/12

Izceltie produkti

Ambilight

Pateicoties iebūvētajām gaismas diodēm, kas reaģē uz katru ainu, Ambilight televizors rada krāsainu gaismu rāmi. Filmas, sporta pārraides, mūzikas videoklipi un spēles izplūst ārpus ekrāna, ļaujot jums iegrimt vēl dziļāk katrā mirklī. Reiz to izbaudījuši, jūs nekad vairs nevēlēsieties televizoru bez šīs funkcijas.

AmbiScape



Iepazīstiet jaunu izklaides dimensiju. AmbiScape paplašina Ambilight pieredzi ārpus televizora, sinhronizējot jūsu viedās spuldzes, lai pārvērstu jūsu telpu dzīvā mākslas darbā. Izjūti katru ainu, katru ritmu un katru mirkli, jūsu apkārtējai videi reāllaikā reaģējot uz notiekošo un padarot pieredzi vēl reālāku.

4K QLED




Košas krāsas. Detalizēts attēls. Quantum Dot tehnoloģijas krāsu maģija. 4K (UHD) kvalitāte ļauj adaptēt visus HDR formātus. Jūs izbaudīsiet katru sava iecienītākā satura ainu — gaišu vai tumšu, atskaņotu vai straumētu.

P5 attēlu dzinis



Iztēlojieties. Ikvienu nianšu redzama dziļākā līmenī. Neticami spilgtas krāsas. Ļoti dabiski ādas toņi. Tik vienmērīga un dabiska kustība un tik skaidrs attēls, ka jums šķitīs, ka atrodaties attēlotajā mirklī. Atveriet acis, iegrimstiet sajūtās un ļaujiet sev sajūt atšķirību.

IntelliSound

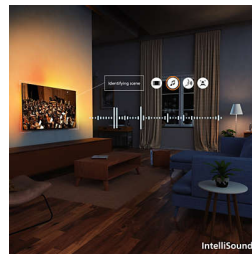


QLED TV iekļautā IntelliSound sistēma dos iespēju televizorā izmantot MI, lai nodrošinātu labāko iespējamo skaņu. Neatkarīgi no tā, vai skatāties seriālus un filmas, mūziku vai saturu, kurā dominē runa (piem., ziņas), televizors automātiski optimizēs vajadzīgos iestatījumus. Vai nevēlaties izmantot MI? Tad varat izvēlēties iepriekš iestatītus skaņu stilus vai pielāgot iestatījumus manuāli.

Dolby Atmos un DTS:X



Ar Dolby Atmos skaņa būs tieši tāda, kā režisors iecerējis, un DTS:X nodrošina trīsdimensionālas skaņas pieredzi un teju klātienes sajūtu. Šī papildu skaņas dimensija ļauj izbaudīt iekļaujošu skatīšanās procesu jūsu mājās.

Philips Smart TV Titan OS

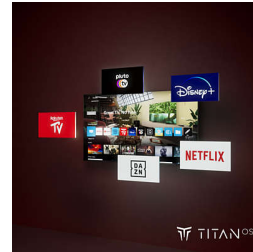

Philips Smart TV Titan OS platformā ir ātri pieejams viss, ko vēlaties skatīties. Filmu turpinājumi, seriāli, dokumentālās filmas un drāmas — šis viss un vēl vairāk ir pieejams ar vienu pogas pieskārienu. Lai ko jūs vēlētos skatīties, visas labākās straumēšanas programmas ir viegli pieejamas.

AMBILIGHT tv

AmbiScape

QLED

Perfect Picture Engine

IntelliSound

Dolby Atmos

TITAN OS

matter


Izceltie produkti

Saderīgs ar Matter Smart Home




Saderība ar Matter Smart Home nodrošina nevainojamu integrāciju jūsu esošajā viedās mājas tīklā. Lai pārvaldītu televizoru no Matter Smart Home lietotnes vai izmantojot bals vadības pakalpojumus, vienkārši nospiediet pogu uz tālvadības pults un runājiet. Aptumšojiet apgaismojumu. Noregulējiet termostatu. Vai pat ieslēdziet Philips Ambilight televizoru. Ar vienu komandu var paveikt visu.

“Viss vienā” tālvadības pults

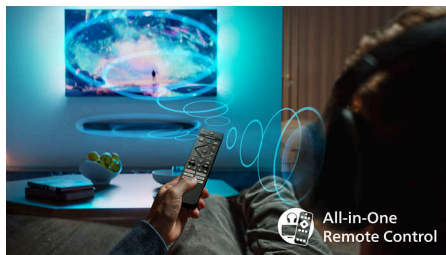

“Viss vienā” tālvadības pults ļauj pilnībā kontrolēt Philips televizoru, skaļruni, austiņas un pat ārējos uztvērējus ar vienu tālvadības pulti. Izbaudiet vienotu un vienkāršu vadību. Vairs nav jāizmanto vairākas tālvadības pultis. Tikai vienkārša un ērta lietošana katru reizi.

Ekoloģisks, plāns dizains

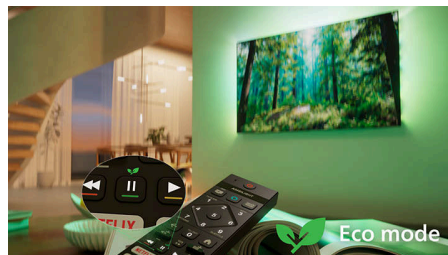

Ilgtspēja un stils. Šis pievilcīgā dizaina īpaši plānais televizors ir veidots ar rūpēm par vidi — ar tālvadības pulti no pārstrādājamas plastmasas, FSC sertificētu iepakojumu un uz pārstrādāta papīra drukātu dokumentāciju. Eco režīms ar vienu pieskārienu samazina enerģijas patēriņu visam saturam un visiem iestatījumiem.

QLED

4K Ambilight TV

65PQS8601/12

Specifikācijas

Ambilight

Ambilight funkcijas: AmbiScape, Pielāgošanās sienas krāsai, Ambilight FTI animācija, Ambilight Music, Ambilight Suite, Automātiskā Ambilight, Telpas apgaismojuma režīms, Spēļu spēlēšanas režīms

Ambilight versija: Trīspusēja

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (collas): 65 colla

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 164 cm

Displejs: 4K Ultra HD LED

Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160p

Vietējā atsvaidzes intensitāte: 60 Hz

Attēlu programma: P5 Perfect Picture dzinis

Attēla uzlabošana: Kristāldzidra skaņa, ECO,

Spēle, Atbalsta HDR10+, Natural, Filma,

Monitors, Mikroaptumšošana, Personīgi, Ultra

Resolution, Pabeigta Calman automātiskā

kalibrēšana un manuālā kalibrēšana

Displeja ievades izšķirtspēja

Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte: 576p – 50 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920x1080p – 24/25/30/50/ 60Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840x2160p – 24/25/30/50/60Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Digitālā TV: DVB-T/T2/C/S/S2

Signāla stipruma indikators

Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts

HEVC atbalsts

Smart TV

SmartTV programmas*: Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix*, NFT lietotne*, YouTube

OS: TITAN OS

Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*: 8 GB

Smart TV funkcijas

Interaktīvā televīzija: HbbTV

Balsis asistents*: Var izmantot ar Google Home, Talvadība ar mikrofonu.

Viedās mājas pieredze: MATTER, Control4, Var izmantot ar Amazon Alexa, Var izmantot ar

Google Home, Var izmantot ar Apple Home

Spēļu vadības josla: Gamebar 2.0

TTS atbalsts

Multivides lietojumprogrammas

Video atskaņošanas formāti: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3, WAV, AAC, FLAC

Subtitru formāta atbalsts: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF

Specifikācijas

Skaņa

Audio: 2.0 kanālu

Izejas jauda (RMS): 20 W

Skalrūnu konfigurācija: 2 x 10 W pilna diapazona skalrūni

Kodekss: DTS:X, Dolby Atmos, Dolby Digital

Skaņas pastiprinājums: AVL režīms,

Zemfrekvences skaņas pastiprinājums, Dolby

Media Intelligence, Izklaide, Ekvalaizers,

Klausīšanās profils, Nakts režīms, Vokāla

pastiprinājums, Personīgi

Austiņu funkcijas: Dolby Atmos austiņām

Skaņas programma: IntelliSound

Pamatskalrunis: Plāns pilna diapazona

Savienojamība

EasyLink 3.0

HDMI savienojumu skaits: 3

HDMI funkcijas: 4K, Audio atgriešanās kanāls

EasyLink (HDMI-CEC):

Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu

pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas

audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms

USB portu skaits: 2

Bezvadu savienojums: Wi-Fi 802.11 ac, 2x2, divu

frekvenču joslas, Bluetooth 5.2

HDCP 2.3: Jā, visiem HDMI

HDMI ARC: Jā, HDMI1

HDMI 2.1 funkcijas: eARC uz HDMI 1, Atbalsta

eARC/VRR/ALLM

EasyLink 2.0: Ārējais iestatījums, izmantojot TV

lietotāja saskarni, HDMI-CEC televizoram Philips

TV/SB

Atbalstītās HDMI video funkcijas

Spēles: ALLM, HDMI VRR

HDR: HLG, Saderība ar HDR10+, HDR10

ES energoefektivitātes kartīte

EPREL reģistrācijas numuri: 2705682

SDR energoefektivitātes klase: F

SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība:

102 KWh/1000h

HDR energoefektivitātes klase: G

HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība:

145 KWh/1000h

Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: N.P.

Tīkla gaidstāves režīms: 2,0 W

Strāvas padeve

Elektrotīkla strāva: AC 100–240 V 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: mazāk nekā 0,5 W

Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks

izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Attēla

izslēgšana (radio atskaņošana), Apgaismojuma

sensors

Piederumi

Iekļautie piederumi: 2 x AAA baterijas, Juridiskā

informācija un drošības brošūra, Tālvadības pults,

Īsa lietošanas pamācība, Galda virsmas statīvs,

Strāvas vads

Dizains

Televizora krāsas: Melna matēta fasete

Statīva dizains: Melns metāla arkas tipa statīvs

Izmēri

Attālums starp 2 statīviem: 1081 mm

Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 300 x 300 mm

Televizors bez statīva (P x A x D): 1446 x 829 x 56 mm


Televizors ar statīvu (P x A x D): 1446 x 901 x 289 mm

Iepakojuma kaste (P x A x D): 1600 x 967 x 155 mm

Televizora svars bez statīva: 17,3 kg

Televizora svars ar statīvu: 17,85 kg

Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 24,4 kg

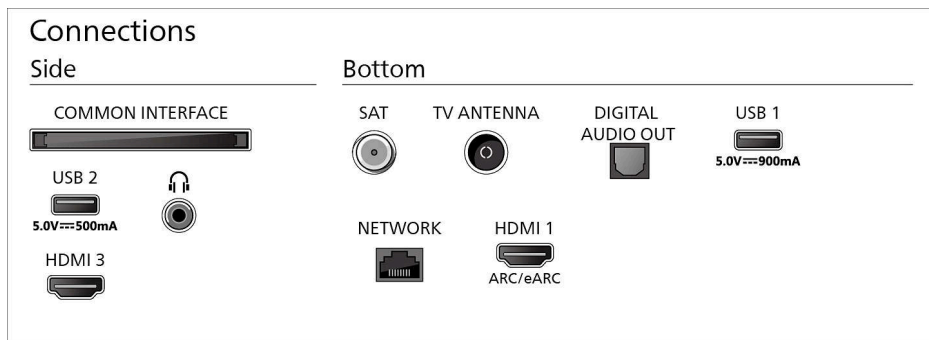

* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoaprādes (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautājiet savam operatoram.

* Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv

* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

* Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas apskatāmi vietnē <https://www.netflix.com>

* "Over-the-top" (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.

* Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.

* Balsis vadības pakalpojumu klāsts dažādās valstīs un dažādām valodām atšķiras. Jaunākā informācija pieejama mūsu klientu atbalsta dienestā.

* * Apple, AirPlay un Apple Home ir Apple Inc. preču zīmes, kas reģistrētas ASV un citās valstīs un reģionos.

