

PHILIPS



Altavoz inalámbrico

Moving Sound

Sonido impactante. Estilo retro.

280 W como máximo (RMS de 140 W)

Hasta 24 horas de tiempo de reproducción

Resistente al agua y al polvo, con clasificación IP67



TAMS80Y

The Tube

Diseños atrevidos. Colores retro. Potencia moderna. The Tube revive un ícono de los 80 con un sonido estéreo más rico y amplio, y una conectividad impecable. Desde fiestas caseras hasta eventos callejeros, suba el volumen y deje que la música se expanda.

Parlante portátil de Moving Sound. Viva a todo volumen.

- Un ícono de los 80, reinventado.
- Escenario sonoro más amplio y modo Moving Sound para espacios externos
- Acústica de última generación. Sistema estéreo activo de 2 vías.
- 280 W máx. (RMS de 140 W), 2 tweeters, 2 radiadores pasivos

Diseñado para destacar dondequiera que lo lleve

- Conectividad multipunto Bluetooth® y audio USB
- Auracast™ para configuraciones con múltiples parlantes
- Diseñado para la reproducción a largo plazo
- Diseñado para el movimiento con la protección IP67, resistente al polvo y agua

Estilo moderno-retro. 100 años de sonido Philips.

- Pantalla a color nítida con animaciones retro
- Los anillos de luces LED bailan al ritmo de la música o crean el ambiente
- Aplicación Philips Entertainment. Control inteligente para The Tube.
- Plástico reciclado con certificación GRS. Empaque responsable

Moving Sound

Altavoz inalámbrico


Destacados

Sonido impactante. Estilo retro.



Bajo la icónica forma de The Tube se esconde un sistema estéreo de dos vías que ofrece una potencia máxima de 280 W (RMS de 140 W) y un escenario sonoro más amplio e inmersivo. Si la fiesta se traslada al exterior, puede activar Moving Sound para potenciar los graves y mantener un sonido nítido al aire libre.

Verdadero sonido estéreo

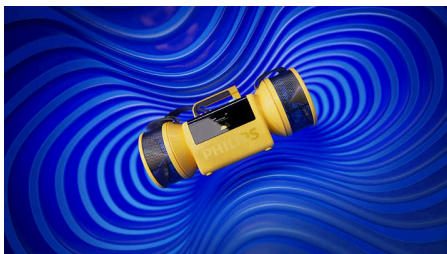

Dos altavoces de 5 pulgadas, tweeters dedicados y un divisor de frecuencias activo trabajan en conjunto para separar con precisión los agudos y los graves. Dos radiadores pasivos intensifican los graves. ¿El resultado? Un auténtico sonido estéreo con gran profundidad y detalles nítidos y definidos.

Bluetooth® 6.0, audio USB-C



La tecnología Bluetooth® 6.0 le permite reproducir música en streaming sin interrupciones molestas y conectar The Tube a dos dispositivos a la vez. También puede conectar un dispositivo externo al puerto USB-C y escuchar música de esa forma.

Auracast™



Si organiza una fiesta o simplemente quiere un sonido aún más potente, puede usar Auracast™ para transmitir música desde The Tube a tantos parlantes compatibles como desee. Admite el códec LC3 para una mejor calidad de sonido, y la configuración es muy sencilla a través de nuestra aplicación complementaria.

Batería intercambiable, cargador portátil




La batería recargable de iones de litio le ofrece hasta 24 horas de tiempo de reproducción y se puede cambiar fácilmente al final de su vida útil.

TAMS80Y/00

Una carga rápida de 15 minutos le ofrece hasta 3,5 horas de música y una recarga completa tarda alrededor de 3 horas. Si la batería de su teléfono se está agotando, puede conectarlo al cargador portátil integrado de The Tube y así podrá continuar escuchando sus listas de reproducción.

IP67 resistente al polvo/resistente al agua

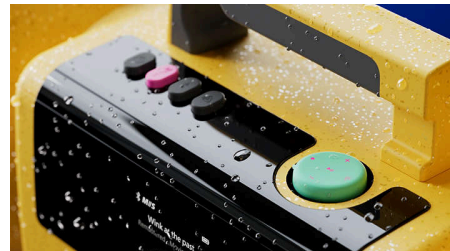

Con certificación IP67 de resistencia al polvo y al agua, además de un asa de transporte integrado y una correa para el hombro extraíble, The Tube está diseñado para acompañarlo a cualquier lugar. Sujételo por el mango para un estilo icónico de los 80 o llévelo en el hombro con total libertad de movimiento.

Pantalla a color animada


Hasta la pantalla tiene ritmo. Observe cómo giran los cassettes, se mueven los vinilos y rebotan las barras del ecualizador, o elija un fondo de pantalla retro. Los controles esenciales y la información de la pista permanecen visibles, y puede cambiar la configuración o ajustar el brillo de la pantalla mediante un botón físico o nuestra aplicación complementaria.

Destacados

Anillos de luz LED

Celebre con tonos turquesa y rosa, o deje que un suave resplandor blanco cree un ambiente relajado. Los anillos de luz LED, finamente ajustados, se sincronizan con el ritmo, y puede cambiar fácilmente de modo para adaptarlo al ambiente. Escenario neón, Pulso de multitud, Fallo arcade, Línea de bajo: la elección es suya.

Aplicación Philips Entertainment

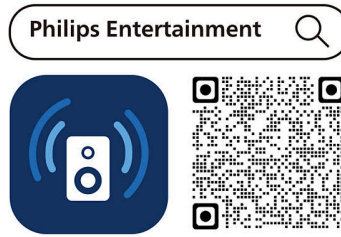

Puede utilizar nuestra aplicación complementaria para activar Moving Sound y así reproducir en espacios externos, seleccionar animaciones o fondos de pantalla para la pantalla a color, actualizar el firmware y mucho más. Además, la aplicación facilita la conexión a otros parlantes a través de Auracast™.

Materiales reciclables



Utilizamos plásticos reciclados posconsumo en los productos y nuestro empaque está fabricado con cartón reciclado con certificación FSC con insertos impresos en papel reciclado.

Especificaciones

Sonido

Potencia de salida (RMS): 140 W

Sistema de sonido: Estéreo

Mejora del sonido: Bass+

Respuesta de frecuencia: De 50 Hz a 20 kHz

Potencia de salida (MAX): 280W

Parlantes

Configuración del controlador: 2 vías

Número de canales de sonido: 2

Cantidad de tweeters: 2

Número de woofers: 2

Radiadores pasivos: 2

Impedancia del tweeter: 8 ohm

Diámetro del tweeter: 20 mm

Diámetro del woofer: 5,25"

Impedancia del woofer: 4 ohmios

Conectividad

Tipo de cable: Cable de carga USB (tipo C)

USB: Tipo C (carga)

Versión de Bluetooth: 6,0

Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, Soporte multipunto (Multipar), Formato de transmisión: SBC

Rango de Bluetooth: Línea de visión, 30 m o 100 pies

Estándar DLNA: No

Conexión de varios altavoces

Situación de múltiples altavoces: Radiodifusión, Recepción, Estéreo

Tecnología de varios altavoces: TX/RX por Auracast, TWS

Comodidad

Apagado automático

Facilidad de instalación: Emparejamiento automático

Control de volumen: Arriba/Abajo

Resistencia al agua: IP67

Efecto de luz: Sí, 5 modos de luz

Pantalla de visualización

Compatibilidad

Control de aplicaciones para smartphone/tableta

Potencia eléctrica

Capacidad de la batería: 10 000mAh 7,4 V

Tipo de batería: Iones de litio (reemplazable)

Tiempo de funcionamiento de la pila: 24 hora(s)

Tiempo de carga: 4 hora(s)

Cargador portátil

Dimensiones del envase

Altura: 31.5 cm

Tipo de envase: Caja

Tipo de ubicación en el estante: Instalación

Ancho: 60 cm

Profundidad: 26 cm

Cantidad de productos incluidos: 1

Peso bruto: 9.2 kg

Peso neto: 6.8 kg

Peso de tara: 2.4 kg

Dimensiones del producto

Altura: 23.25 cm

Ancho: 53.9 cm

Profundidad: 20.05 cm

Peso: 6.8 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial, Hoja de garantía de seguridad, correa de transporte

Cable: Cable de carga USB

Diseño

Color: Amarillo

Sostenibilidad

Cubierta de plástico: contiene un 69 % de material reciclado posconsumo certificado por GRS (6 % de ABS, 55 % de PC-ABS, 8 % de PC) TE-00132492

