

# PHILIPS



Coluna sem fios

Moving Sound

Som impressionante. Estilo retro.

Máx. 280 W (140 W RMS)

Até 24 horas de reprodução

À prova de pó/água IP67



TAMS80B

## O Tube

Formas arrojadas. Cores retro. Potência moderna. O Tube dá vida a um ícone dos anos 80 com um som estéreo mais rico e mais amplo e uma conectividade perfeita. Desde sessões em casa até festas na rua, aumente o volume e deixe a música espalhar.

### Coluna portátil para Som móvel. Viva em voz alta.

- Um ícone dos anos 80, reinventado
- Ambiente sonoro mais amplo e modo de Som móvel para exterior
- Acústica moderna. Sistema estéreo ativo de 2 vias.
- Máx. 280 W (140 W RMS), 2 tweeters, 2 radiadores passivos

### Concebido para se destacar onde quer que o leve

- Ligação multiponto Bluetooth® e áudio USB
- Auracast™ para configurações com várias colunas
- Concebido para reprodução longa
- Concebido para movimento com classificação IP67 de proteção contra pó e água

### Um toque retro e moderno. 100 anos de som Philips.

- Visor a cores nítido com animações retro
- Os anéis de luz LED dançam ao ritmo da música ou definem o ambiente
- Aplicação Philips Entertainment. Controlo inteligente para o Tube.
- Plástico reciclado com certificação GRS. Embalagens ecológicas.

## Moving Sound

Coluna sem fios


# Destaques

### Som impressionante. Estilo retro.




Por baixo do formato emblemático do Tube encontra-se um sistema estéreo de 2 vias que fornece uma potência máx. de 280 W (140 W RMS) e um ambiente sonoro mais amplo e envolvente. Se a festa passar para o exterior, pode ligar o Som móvel para dar mais potência aos graves e manter o som nítido ao ar livre.

### Som estéreo verdadeiro

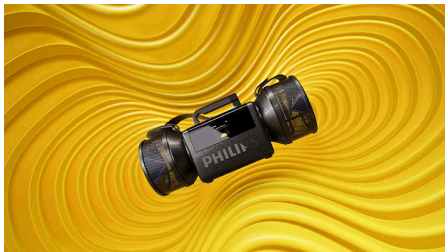

Os dois altifalantes de 5", os tweeters dedicados e um distribuidor de frequências ativo trabalham em conjunto para separar os agudos e os graves com precisão. Os dois radiadores passivos aprofundam os graves. O resultado? Som estéreo verdadeiro com profundidade potente e detalhes nítidos.

### Bluetooth® 6.0, áudio USB-C

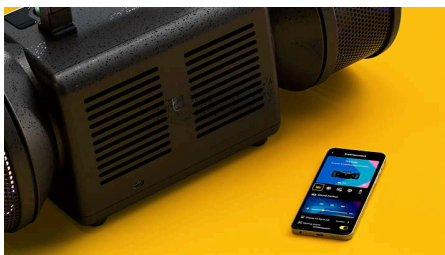

O Bluetooth® 6.0 permite-lhe transmitir sem perturbações no som, para além de lhe possibilitar ligar o Tube a dois dispositivos em simultâneo. Também pode ligar um dispositivo externo à porta USB-C e ouvir música dessa forma.

### Auracast™




Se estiver a dar uma festa ou quiser um som ainda mais potente, pode utilizar o Auracast™ para transmitir música do Tube para o número de colunas compatíveis que desejar. O codec LC3 é suportado para um melhor som e a configuração é simples através da nossa aplicação complementar.

### Bateria substituível, bateria externa



A bateria de íões de lítio recarregável proporciona-lhe até 24 horas de reprodução e é fácil de trocar no final da vida útil. Um carregamento rápido de 15 minutos proporciona até 3,5 horas de música e um carregamento completo demora cerca de 3 horas. Se o seu telefone estiver com pouca carga, pode ligá-lo à bateria portátil incorporada do Tube para as listas de música não serem interrompidas.

### À prova de pó/água IP67

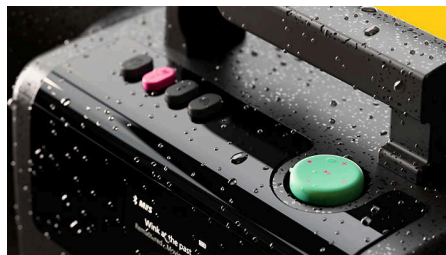

Com classificação IP67 de proteção contra pó e água, além de uma pega de transporte incorporada e uma alça para ombro amovível, o Tube foi concebido para ser pousado em

TAMS80B/00

qualquer lugar. Agarre na pega para transportar da forma icónica dos anos 80 ou pendure-o no ombro para um estilo mãos-livres.


### Visor a cores animado

Até o ecrã sabe curtir. Veja as cassetes virar, os discos de vinil rodar e as barras do equalizador saltar, ou escolha um fundo retro. Os controlos essenciais e as informações da faixa permanecem visíveis e pode alterar as coisas ou ajustar o brilho do ecrã através de um botão físico ou da nossa aplicação complementar.

### Anéis de luz LED

Faça a festa em turquesa e rosa ou deixe um brilho branco suave manter as coisas suaves. Os anéis de luz LED sintonizados com precisão sincronizam-se com o ritmo e pode mudar facilmente de modo para combinar com o ambiente. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch ou Bassline, a escolha é sua.

### Aplicação Philips Entertainment

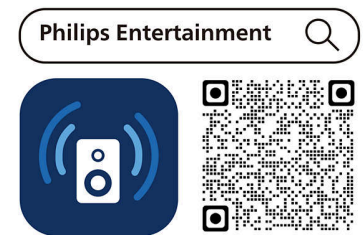

Pode utilizar a nossa aplicação complementar para ativar o Som móvel para reproduzir no exterior, selecionar animações ou imagens de fundo para o ecrã a cores, atualizar o firmware de muito mais. Além disso, a aplicação simplifica a ligação a outras colunas através de Auracast™.

### Materiais reciclados



Utilizamos plásticos reciclados pós-consumo nos nossos produtos e as nossas embalagens são fabricadas a partir de cartão reciclado com certificação FSC com folhetos impressos em papel reciclado.

# Moving Sound

Coluna sem fios

TAMS80B/00

## Especificações

### Som

Potência de saída (RMS): 140 W  
Sistema de som: Estéreo  
Melhoramento do som: Bass+  
Frequência de resposta: 50 Hz – 20 kHz  
Potência de saída (máx.): 280 W

### Altifalantes

Configuração do diafragma: 2 vias  
Número de canais de som: 2  
Número de tweeters: 2  
Número de woofers: 2  
Radiadores passivos: 2  
Impedância do tweeter: 8 ohm  
Diâmetro do tweeter: 20 mm  
Diâmetro do woofer: 5,25"  
Impedância do woofer: 4 ohm

### Conectividade

Tipo de cabo: Cabo de carregamento USB (Type-C)  
USB: Tipo C (carregamento)  
Versão Bluetooth: 6,0  
Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, Suporte multiponto (multipares), Formato de transmissão: SBC  
Gama Bluetooth: Linha de visão, 30 m ou 100 pés  
Norma DLNA: Não  
Ligação de várias colunas

Cenário multicoluna: Transmissão, Receção, Estéreo  
Tecnologia multicoluna: Auracast TX/RX, TWS

### Conveniência

Desativação automática  
Facilidade de Instalação: Emparelhamento automático  
Controlo do volume: Para cima/para baixo  
Resistência à água: IP67  
Efeito de luz: Sim, 5 modos de luz  
À prova de poeira: IP67  
Ecrã de visualização: TFT

### Compatibilidade

Controlo da aplicação no smartphone/tablet

### Alimentação elétrica

Capacidade da bateria: 10 000 mAh, 7,4 V  
Tipo de bateria: Iões de lítio (substituível)  
Consumo de energia em modo de espera: <0,8 W (visor ligado)  
Tempo de funcionamento a bateria: 24 hora(s)  
Tempo de carga: 3 hora(s)  
Bateria externa

### Dimensões da embalagem

Comprimento: 31.5 cm  
Tipo de embalagem: Caixa  
Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Largura: 60 cm  
Profundidade: 26 cm  
Número de produtos incluídos: 1  
Peso bruto: 9.2 kg  
Peso líquido: 6.8 kg  
Tara: 2.4 kg

### Dimensões do produto

Comprimento: 23.25 cm  
Largura: 53.9 cm  
Profundidade: 20.05 cm  
Peso: 6.8 kg

### Acessórios

Acessórios incluídos: Guia de início rápido, Folheto de garantia mundial, Ficha de garantia de segurança, correia de transporte  
Cabo: Cabo de carregamento USB

### Design

Cor: Preto

### Sustentabilidade

Revestimento de plástico: contém 69% de policarbonato reciclado pós-consumo com certificação (ABS 6%, PC-ABS 55%, PC 8%) TE-00132492

