

# PHILIPS



Enceinte sans fil

Moving Sound

Un son à couper le souffle. Un look rétro.

280 W max. (140 W RMS)

Jusqu'à 24 h d'autonomie

IP67 résistant à l'eau et à la poussière



TAMS80B

## The Tube

Silhouette audacieuse. Couleurs rétro. Puissance moderne. The Tube redonne vie à une icône des années 80 avec un son stéréo plus riche, plus étendu, et une connectivité fluide. Pour faire la fête chez vous ou dans la rue, montez le son et profitez de votre musique.

### Enceinte portable Moving Sound. Vivez pleinement.

- Une icône des années 80 revisitée
- Scène sonore plus étendue et mode Moving Sound en extérieur
- Acoustique contemporaine. Système stéréo bidirectionnel actif
- 280 W max. (140 W RMS), 2 tweeters, 2 membranes passives

### Conçu pour se démarquer où que vous alliez

- Connectivité Bluetooth® multipoint et audio USB
- Auracast™ pour configurations à plusieurs enceintes
- Conçu pour une utilisation prolongée
- Nomade, avec sa protection IP67 résistant à la poussière et à l'eau

### Style moderne et rétro. 100 ans de son Philips.

- Écran couleur lisible avec animations rétro
- Des anneaux lumineux LED s'activent au rythme de la musique ou créent une ambiance
- Application Philips Entertainment. Contrôle intelligent de The Tube
- Plastique recyclé certifié GRS. Emballage responsable.

# Moving Sound

Enceinte sans fil


## Points forts

### Un son à couper le souffle. Un look rétro.



La silhouette emblématique de The Tube cache un système stéréo bidirectionnel qui offre une puissance maximale de 280 W (140 W RMS) ainsi qu'une scène sonore plus étendue et immersive. Si la fête se poursuit en extérieur, vous pouvez activer Moving Sound pour donner plus de puissance aux basses et conserver un son clair, même en plein air.

### Véritable son stéréo

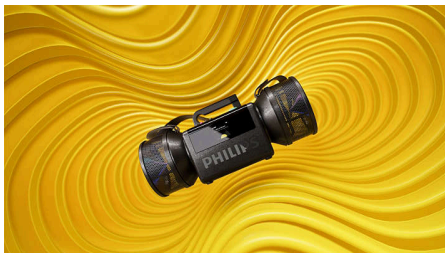

Les deux haut-parleurs de 5", les tweeters dédiés et le transfert actif permettent de séparer les aigus des graves avec une grande précision. Deux membranes passives accentuent les basses. Le résultat ? Un véritable son stéréo avec une profondeur puissante et des détails nets et précis.

### Bluetooth® 6.0, audio USB-C



La connectivité Bluetooth® 6.0 vous offre un streaming fluide sans baisse de son gênante et vous permet de connecter The Tube à deux appareils à la fois. Vous pouvez également brancher un appareil externe sur son port USB-C pour écouter votre musique.

### Auracast™



Si vous organisez une fête ou si vous voulez juste un son encore plus puissant, vous pouvez utiliser Auracast™ pour diffuser de la musique depuis The Tube vers autant d'enceintes compatibles que vous le souhaitez. Le codec LC3 est pris en charge pour un meilleur son et la configuration est simple via notre application dédiée.

### Batterie amovible, batterie de secours




La batterie lithium-ion rechargeable vous offre jusqu'à 24 heures d'autonomie et se remplace facilement en fin de vie. Une charge rapide de

TAMS80B/00

15 minutes vous permet d'obtenir jusqu'à 3,5 heures d'écoute et une recharge complète dure environ 3 heures. Si votre téléphone est à court de batterie, vous pouvez le brancher sur la batterie autonome intégrée de The Tube pour continuer à écouter vos playlists.

### Indice IP67 : résistant à l'eau et à la poussière

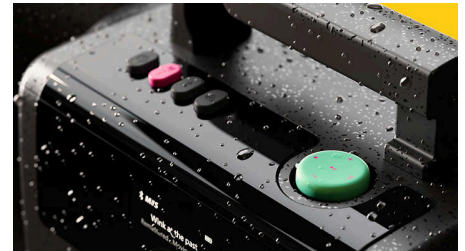

Avec un indice de protection IP67 contre la poussière et l'eau, une poignée de transport intégrée et une bandoulière amovible, l'enceinte The Tube est conçue pour vous suivre partout. Choisissez la poignée pour son style des années 80 ou la bandoulière pour une utilisation mains libres.

### Affichage couleur animé

Même l'écran donne le ton. Regardez des cassettes défilier, des vinyles tourner et des barres d'égaliseur rebondir, ou choisissez un fond d'écran rétro. Les commandes essentielles et les informations sur les morceaux restent visibles, et vous pouvez modifier les paramètres ou régler la luminosité de l'écran à l'aide du bouton physique ou de notre application dédiée.

# Moving Sound

Enceinte sans fil


TAMS80B/00

## Points forts

### Anneaux lumineux LED

Faites la fête en turquoise et en rose, ou choisissez une douce lueur blanche pour une ambiance plus posée. Les anneaux lumineux à LED se synchronisent au rythme de la musique et vous pouvez facilement changer de mode en fonction de l'ambiance. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch ou Bassline : à vous de choisir !

### Application Philips Entertainment

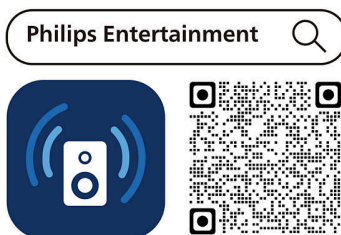

Notre application dédiée permet d'activer Moving Sound, pour une écoute en extérieur, de sélectionner des animations ou des fonds d'écran pour l'affichage couleur, de mettre à jour le micrologiciel, etc. De plus, l'application vous permet de vous connecter facilement à d'autres enceintes via Auracast™.

### Matériaux recyclés



Nos produits se composent de plastiques recyclés post-consommation et nos emballages sont fabriqués à partir de carton recyclé certifié FSC avec des notices imprimées sur du papier recyclé.

# Moving Sound

Enceinte sans fil

TAMS80B/00

## Caractéristiques

### Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 140 W

Système audio: Stéréo

Accentuation du son: Bass+

Réponse en fréquence: 50 Hz - 20 kHz

Puissance de sortie (MAX.): 280 W

### Enceintes

Configuration des haut-parleurs: 2 voies

Nombre de canaux audio: 2

Nombre de tweeters: 2

Nombre de haut-parleurs de graves: 2

Membranes passives: 2

Impédance tweeter: 8 ohm

Diamètre du/des tweeter(s): 20 mm

Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 5,25"

Impédance du haut-parleur de graves: 4 ohms

### Connectivité

Type de câble: Câble de chargement USB (type C)

USB: Type-C (charge), permet de lire du contenu audio via un câble USB-C vers A (non inclus)

Version Bluetooth®: 6,0

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte), Format de diffusion : SBC

Portée Bluetooth®: 30 m (champ libre)

Norme DLNA: Non

Connexion de plusieurs enceintes

Configuration à plusieurs enceintes: Diffusion, Réception, Stéréo

Technologie multi-enceinte: Auracast TX/RX, TWS

### Pratique

Coupure auto. de l'alimentation

Installation facile: Appairage automatique

Réglage du volume: Haut/bas

Étanchéité: IP67

Effet lumineux: Oui, 5 modes d'éclairage

Écran

### Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

### Alimentation

Capacité de la pile: 10 000 mAh, 7,4 V

Type de batterie: Li-ion (remplaçable)

Autonomie de la batterie: 24 heure(s)

Temps de charge: 4 heure(s)

Batterie de secours (Powerbank)

### Dimensions du produit emballé

Hauteur: 31.5 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: Disposition

Largeur: 60 cm

Profondeur: 26 cm

Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 9.2 kg

Poids net: 6.8 kg

Poids à vide: 2.4 kg

### Dimensions du produit

Hauteur: 23.25 cm

Largeur: 53.9 cm

Profondeur: 20.05 cm

Poids: 6.8 kg

### Accessoires

Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale, Fiche de garantie et sécurité, dragonne

Câble: Câble de recharge USB

### Design

Couleur: Noir

### Développement durable

Coque en plastique: contient 69 % de matériaux recyclés post-consommation (ABS 6 %, PC-ABS 55 %, PC 8 %) certifiés GRS TE-00132492

