

# PHILIPS



## Téléviseur Ambilight 4K OLED

OLED

Téléviseur Ambilight 139 cm  
(55"), AmbiScape  
4K OLED. 120 Hz

Processeur P5 intelligent avec IA  
IntelliSound



55OLED761

## Un téléviseur digne du cinéma

Le modèle OLED761 est équipé du processeur P5 intelligent avec IA, qui offre des détails réalistes et des mouvements fluides. Une expérience sonore cinématographique exceptionnelle associée à une vaste sélection de contenus Smart TV. Ambilight s'adapte au contenu que vous regardez, pour une expérience immersive.

### **Téléviseur Ambilight 4K OLED. La télévision prend vie**

- L'immersion dans les contenus que vous aimez. Téléviseur Ambilight
- AmbiScape : synchronisez vos ampoules connectées à l'action
- Écran OLED lumineux : une image réaliste, quelle que soit la luminosité
- Une image ultra-réaliste, quel que soit le contenu. Processeur P5 avec IA
- Une expérience cinématographique pour tous vos contenus
- Technologie de son Surround immersive

### **Toutes les séries, tous les films, tous les jeux.**

- Un son parfait pour tous vos contenus. Moteur IntelliSound
- Contenu rapide et facile à trouver avec le système d'exploitation Titan
- Une solution de jeu complète. Des sensations incroyables pour tous les joueurs.

### **Design bien pensé. Contrôle simplifié.**

- Connexion en toute simplicité aux réseaux domotiques
- Design intelligent. Emballage responsable


# OLED

Téléviseur Ambilight 4K OLED

55OLED761/12

## Points forts

### Ambilight

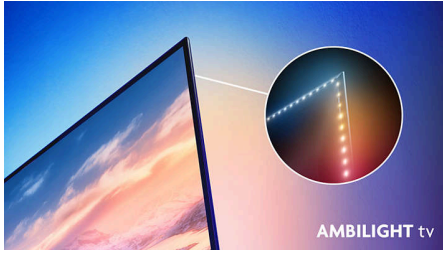

Les téléviseurs Ambilight sont les seuls téléviseurs équipés de LED intégrées placées derrière l'écran qui réagissent à l'image affichée pour vous plonger au cœur d'un halo de lumière colorée. Tout est transformé : votre téléviseur semble plus grand et l'immersion dans vos sports, films, musiques et jeux préférés est totale.

### AmbiScape



Le divertissement prend une nouvelle dimension. AmbiScape étend Ambilight au-delà du téléviseur, en se synchronisant à vos ampoules connectées pour transformer votre pièce en fresque vivante. Vivez chaque scène, chaque battement et chaque instant, tandis que votre environnement réagit en temps réel, pour vous plonger au cœur de l'expérience.

### 4K OLED

L'image réaliste de ce téléviseur OLED lumineux offre un rendu exceptionnel sous tous les angles. Il compense automatiquement les variations de luminosité ambiante, quel que soit le contenu : les noirs restent noirs (et non gris), et les


moindres détails contrastent avec les zones sombres et lumineuses. Il prend en charge les principaux formats HDR.

### Processeur P5 intelligent avec IA



Le processeur Philips P5 avec IA produit une image si réelle que vous aurez l'impression de pouvoir y rentrer. Un algorithme d'IA à apprentissage profond traite les images comme le ferait le cerveau humain. Peu importe le contenu, les détails et le contraste sont réalistes, les couleurs riches et les mouvements fluides.

### Une image digne d'une salle de cinéma

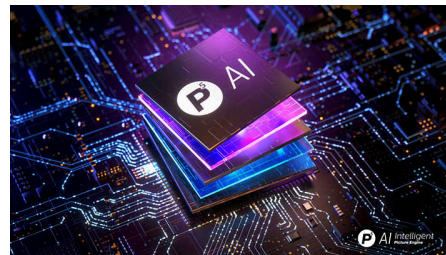


Accrochez-vous ! Avec Dolby Vision, regardez les films tels qu'ils ont été imaginés par le réalisateur. Finie, la déception des scènes trop sombres pour comprendre ce qu'il se passe ! Profitez de vos films, jeux et autres contenus favoris dans les moindres détails.

### Technologie de son Surround

Grâce à sa compatibilité avec Dolby Atmos et DTS:X, le son de ce téléviseur prend une nouvelle dimension, quelle que soit la pièce dans laquelle il se trouve. Les tout derniers films et jeux, les plus grands événements sportifs... Grâce aux

effets sonores diffusés partout autour de vous, vous aurez l'impression d'être au cœur de l'action.

### IntelliSound

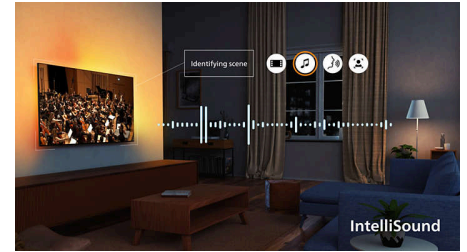

Grâce à notre moteur IntelliSound intégré, votre téléviseur OLED peut utiliser l'IA pour vous offrir le meilleur son qui soit ! Séries, films, musique, contenus riches en dialogues (actualités)... Le téléviseur optimise automatiquement les réglages. Si l'IA ne vous intéresse pas, sélectionnez manuellement les styles sonores prédéfinis ou personnalisez vous-même les réglages.

### Smart TV Philips avec système d'exploitation Titan



La plateforme Philips Smart TV, équipée du système d'exploitation Titan, vous offre un accès rapide à tous vos contenus préférés. Films, séries, documentaires ou fictions, tout est accessible d'une simple pression sur un bouton. Quelles que soient vos envies, les meilleures applications de streaming sont là, à portée de main.

OLED

Téléviseur Ambilight 4K OLED


55OLED761/12

## Points forts

### Solution de jeu complète

HDMI 2.1, fréquence de rafraîchissement native de 120 Hz, latence ultra-faible... Que ce soit un jeu indépendant ou un titre AAA, ce téléviseur Ambilight vous offre tout ce dont vous avez besoin pour jouer selon vos envies ! Pour plus de contrôle, la barre de jeu 2.0 vous permet de personnaliser votre mode de jeu et de connecter une manette Bluetooth® pour le cloud gaming.

### Compatible avec Matter Smart Home

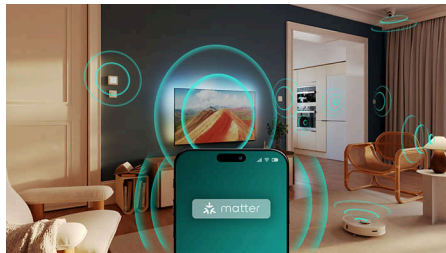

Avec Matter Smart Home, le téléviseur s'intègre parfaitement à votre réseau domotique existant. Pour contrôler le téléviseur à partir de votre application Matter Smart Home ou avec la commande vocale, il vous suffit d'appuyer sur le

bouton de votre télécommande et de parler. Tamiser les lumières, régler le thermostat ou encore allumer votre téléviseur Philips Ambilight... Une seule commande suffit.

### Design bien pensé

Cet écran OLED fin et élégant s'intègre parfaitement à toutes vos pièces, tandis que la technologie Ambilight crée une ambiance lumineuse captivante, même lorsque l'écran est éteint. Notre emballage est fabriqué à partir de carton recyclé certifié FSC, et les notices sont imprimées sur du papier recyclé.

OLED

Téléviseur Ambilight 4K OLED

55OLED761/12

# Caractéristiques

## Ambilight

**Fonctions Ambilight:** Mode jeu, S'adapte à la couleur du mur, Réveil avec lever de soleil, Mode musique, Suite Ambilight

**Version Ambilight:** 3 côtés

## Image/affichage

**Diagonale de l'écran (pouces):** 55 pouces

**Diagonale de l'écran (cm):** 139 cm

**Écran:** OLED 4K Ultra HD

**Résolution d'écran:** 3840 x 2160

**Fréquence de rafraîchissement natif:** 120 Hz

**Processeur d'images:** Processeur

P5 AI Perfect Picture Engine

**Amélioration de l'image:** Personnel, Naturel, AutoCal de Calman prise en charge et calibration manuelle, Crystal Clear, ÉCO, Jeu, Référence, MEMC / FRC intégrés, Micro Dimming Perfect, Moniteur, Perfect Natural Motion

## Résolution d'entrée de l'écran

**Résolution - fréquence de rafraîchissement:**

640 x 480 - 60 Hz, 576p-50 Hz, 720p - 50 Hz, 60 Hz, 1920 x 1080p –

24/25/30/50/60/100/120 Hz, 2560 x 1440 –

60/120/144 Hz, 3840 x 2160p –

24/25/30/50/60/100/120 Hz

## Tuner/réception/transmission

**TV numérique:** DVB-T/T2/C/S/S2

**Indication de l'intensité du signal**

**Télétexte:** Hypertexte 1 000 pages

**Compatible HEVC**

## Smart TV

**Applications Smart TV\*:** Disney+, HBO, Netflix\*, YouTube, Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Appli NFT\*

**Système d'exploitation:** Système d'exploitation TITAN

**Taille de la mémoire (flash)\*:** 8 Go

## Fonctions de Smart TV

**Télévision interactive:** HbbTV

**Assistant vocal\*:** Fonctionne avec Google Home, Amazon Alexa intégré, Télécommande avec micro

**Expérience Smart Home:** IMPORTANT, Système de domotique prêt, veuillez consulter le site Web Control4, Compatible avec Apple Home

**Barre de gaming:** Barre de jeu 2.0

**Compatible TTS**

## Applications multimédias

**Formats de lecture de vidéos:** AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

**Formats de lecture de musique:** MP3, WAV, AAC, FLAC

**Prise en charge des formats de sous-titres:** SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

**Formats de lecture de photos:** JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

# Caractéristiques

## Niveau sonore

Audio: 2.0 canaux

Puissance de sortie (RMS): 20 W

Configuration des haut-parleurs: 2 haut-parleurs à gamme étendue 10 W

Codec: Dolby Digital MS12 V2.6.2, Dolby Atmos, DTS:X

Amélioration du son: Tous styles de son, Mode AVL, Renforcement des basses, Dialogue, Dolby Media Intelligence, Divertissement, Égaliseur, Profil auditif, Musique, Mode nuit, Étalonnage de la pièce, Personnel, Amélioration vocale

Fonctionnalités du casque/des écouteurs:

Dolby Atmos pour casques et écouteurs

Processeur audio: IntelliSound

Enceinte principale: Grande enceinte à gamme étendue

## Connectivité

Nombre de connexions HDMI: 4

Fonctionnalités HDMI: 4K, Audio Return Channel (ARC)

EasyLink (HDMI-CEC): Intercommunication de la télécommande, Mise en veille du système, Contrôle audio du système, Lecture 1 pression

Nombre de ports USB: 2

Connexion sans fil: Wi-Fi 802.11 ac, 2 x 2, double bande, Bluetooth® 5.2, Compatible avec Apple AirPlay

HDCP 2.3: Oui sur tous les connecteurs HDMI

HDMI ARC: HDMI 2

Fonctionnalités HDMI 2.1: eARC sur HDMI 2

EasyLink 2.0: Réglage externe via l'interface utilisateur du téléviseur, HDMI-CEC pour téléviseur/BS Philips

## Fonctionnalités vidéo HDMI prises en charge

Jeux: HDMI VRR, ALLM et Auto Game, AMD FreeSync Premium, Compatible NVIDIA G-SYNC HDR: HDR10+ Adaptive, Dolby Vision, HLG, HGiG

## Carte énergie UE

Numéros d'enregistrement EPREL: 2682076

Classe énergétique pour SDR: G

Puissance nécessaire en fonctionnement pour SDR: 84 kWh/1 000 h

Classe énergétique pour HDR: G

Puissance nécessaire en fonctionnement pour HDR: 89 kWh/1 000 h

Consommation du téléviseur éteint: N/A

Mode veille en réseau: 2,0 W

Technologie de dalle utilisée: OLED

## Alimentation

Puissance électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consommation en veille: moins de 0,3 W

Fonctions d'économie d'énergie: Minuterie de mise hors tension automatique, Mode Eco, Capteur de luminosité, Image Muet (pour la radio)

## Accessoires

Accessoires fournis: 2 piles AAA, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Dépliant juridique et de sécurité, Télécommande, Support de table

## Design

Couleurs du téléviseur: Cadre métallique

Design du pied: Pieds chrome satiné

## Dimensions

Distance entre 2 pieds: 785 millimètre

Compatible avec un montage mural: 300 x 300 mm

Téléviseur sans pied (l x h x p):

1228 x 702 x 58 mm

Téléviseur avec pied (l x h x p):

1228 x 771 x 278 mm

Carton (l x h x p): 1 400 x 860 x 160 mm

Poids du téléviseur sans pied: 17,02 kg

Poids du téléviseur avec pied: 17,46 kg

Poids, emballage compris: 21,95 kg



\* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.

\* Le téléviseur prend en charge la réception TNT pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs TNT peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

\* La disponibilité des applications Smart TV proposées varie selon le modèle de téléviseur et le pays. Pour plus d'informations, visitez [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv)

\* L'application Philips TV Remote et les fonctionnalités varient selon le modèle de téléviseur, l'opérateur, le pays, le modèle de smartphone et son système d'exploitation. Pour plus d'informations, visitez [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp)

\* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.

\* Abonnement Netflix requis. Sous réserve des conditions sur <https://www.netflix.com>

\* Amazon Premium est disponible dans certaines langues et certains pays.

\* Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques commerciales de Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Amazon Alexa est disponible avec certaines langues et dans certains pays.

\* La touche des nombreux services multimédias de la télécommande varie selon les pays. Veuillez vous reporter au produit contenu dans la boîte.

\* Les différents services de commande vocale accessibles par le biais du téléviseur varient selon le pays et la langue. Contactez notre service clientèle pour les dernières informations disponibles.

\* L'Assistant Google est disponible avec différentes langues et dans différents pays, selon le type de produits.

\* Apple, AirPlay, Apple Home, Homekit et iOS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. IOS est une marque commerciale ou une marque déposée de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

## Connexions

Side



COMMON INTERFACE

HDMI 4



HDMI 3



HDMI 2



HDMI 1



ARC/eARC

Down

SATELLITE



TV ANTENNA



USB 1



5.0V===900mA

USB 2



5.0V===500mA

DIGITAL AUDIO OUT



NETWORK

