

PHILIPS



Brezžični zvočnik

Moving Sound

Osupljiv zvok. Retro videz.

NAJV. 120 W (60 W RMS)

Do 24 ur predvajanja

Razred odpornosti na prah in vodotesnosti IP67



TAMS60Y

The Roller

Ikona v novi podobi. The Roller združuje pristni stereo zvok in brezhibno povezljivost s svojim nezamenljivim slogom iz 80-ih. Je drzen, glasen in ponuja globok, jasno izrazit bas, ki je močan in ostaja čist.

Prenosni zvočnik Moving Sound. Živite glasno.

- No novo odkrita ikona 80-ih
- Globlji, čistejši basi in način Moving Sound za uporabo na prostem
- Akustika nove generacije. Aktivni 2-smerni stereo sistem.
- Najv. 120 W (60 W RMS), 2 visokotonca, 2 pasivni membrani

Izdelan, da izstopa, kamor koli ga vzamete

- Bluetooth® za več naprav in zvok prek vhoda USB
- Auracast™ za postavitev z več zvočniki
- Izdelan za dolgotrajno predvajanje
- Izdelan za prenašanje, z zaščito pred prahom in vodo po standardu IP67

Sodoben-retro pridih. 100 let Philipsovega zvoka.


- Jasni barvni zaslon z animacijami v retro slogu
- Svetlobni obročki LED se gibljejo v ritmu glasbe ali ustvarjajo popolno vzdušje
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametno upravljanje zvočnika The Roller.
- Reciklirana plastika s potrdilom GRS. Okolju prijazna embalaža.

Moving Sound

Brezžični zvočnik


Značilnosti

Osupljiv zvok. Retro videz.

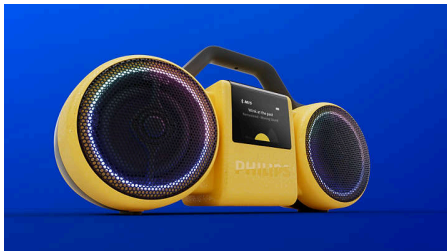

The Roller je na videz morda enak kot v času kaset, vendar ima prenovljeno zasnovo, da zdaj zagotavlja moč do 120 W (60 W RMS) in bas, ki sega globlje kot kdaj koli prej. Če ste zunaj, lahko vklopite funkcijo Moving Sound, da bo bas tudi tam ostal močan, zvok pa jasn.

Pristen stereo zvok

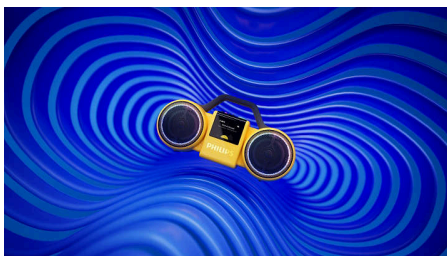

Dvojna 3,5-palčna akustična enota, dodeljeni visokotenci in aktivna frekvenčna kretnica skupaj natančno ločujejo visoke in nizke tone. Dve pasivni membrani poglobita bas. Rezultat? Pristen stereo zvok z močno globino ter jasnimi in čistimi podrobnostmi.

Bluetooth® 6.0, zvok prek vhoda USB-C



Bluetooth® 6.0 omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, poleg tega pa lahko The Roller hkrati povežete z dvema napravama. Na vhod USB-C lahko priključite tudi zunanjo napravo in poslušate glasbo na tak način.

Auracast™




Če prirejate zabavo ali pa si želite še boljši zvok, lahko s tehnologijo Auracast™ oddajate glasbo iz zvočnika The Roller v poljubno število združljivih zvočnikov. Za boljšo kakovost zvoka je podprt kodek LC3, nastavitve pa je preprosta prek naše spremljevalne aplikacije.

Zamenljiva baterija, polnilna postaja



Akumulatorska litij-ionska baterija omogoča do 24 ur predvajanja glasbe, po izteku življenjske dobe pa jo je mogoče enostavno zamenjati. Hitro 15-minutno polnjenje zagotovi do 3,5 ure predvajanja glasbe, popolno polnjenje pa traja približno 4 ure. Če je baterija telefona skoraj prazna, ga lahko priključite na vgrajeno polnilno postajo zvočnika The Roller, da boste lahko še naprej poslušali svojo izbrano glasbo.

Razred odpornosti na prah in vodotesnosti IP67

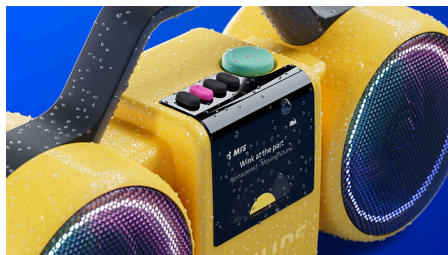

Zvočnik The Roller z zaščito pred prahom in vodo po standardu IP67 ter vgrajenim ročajem za nošenje je zasnovan tako, da lahko zabavo

TAMS60Y/00

popelje kamor koli. Na travnike v parku, ob bazene, na mestne ulice ali plesišča na odprtem – preprosto ga postavite in vklopite.


Barvni zaslon z animacijo

Celo zaslon se zna zabavati. Opazujte, kako se vrti kaset, kako se obrača plošča in poskakujejo stolpci izenačevalnika ali pa izberite retro ozadje. Glavni upravljalni elementi in podatki o skladbi ostanejo vidni, nastavitve pa lahko spreminjate ali prilagajate svetlost zaslona s fizičnim gumbom ali prek naše spremljevalne aplikacije.

Svetlobni obročki LED

Zabava v turkizni in rožnati barvi ali pa nežna bela svetloba za romantično vzdušje. Natančno usklajeni svetlobni obročki LED se gibljejo v ritmu glasbe, načine pa lahko enostavno preklapljate, da jih prilagodite vzdušju. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – izbira je vaša.

Aplikacija Philips Entertainment

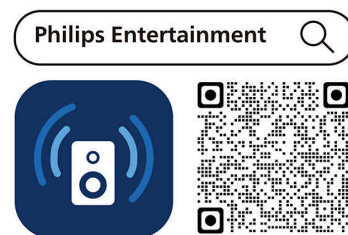

Z našo spremljevalno aplikacijo lahko vklopite funkcijo Moving Sound za predvajanje na prostem, izberete animacije ali ozadje barvnega zaslona, posodobite programsko opremo in še več. Poleg tega aplikacija omogoča preprosto povezavo z drugimi zvočniki prek tehnologije Auracast™.

Reciklirani materiali



V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.

Moving Sound

Brezžični zvočnik

TAMS60Y/00

Specifikacije

Zvok

Izhodna moč (RMS): 60 W

Glasbeni sistem: Stereo

Izboljšava zvoka: Bass+

Frekvenčni odziv: 50 Hz–20 kHz

Izhodna moč (največ): 120 W

Zvočniki

Konfiguracija akustičnih enot: 2-smerne

Število zvočnih kanalov: 2

Število visokotoncev: 2

Število nizkotoncev: 2

Pasivne membrane: 2

Impedanca visokotonskega zvočnika: 4 ohm

Premer visokotonca: 1 palec

Premer nizkotonca: 3,5 palca

Impedanca nizkotonca: 4 ohmov

Povezljivost

Tip kabla: Kabel USB za polnjenje (Type-C)

USB: Type-C (polnjenje), podpora predvajanja zvoka prek kabla z USB-C na A (ni priložen)

Različica Bluetootha: 6,0

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Večtočkovna (večparna) podpora, Format pretakanja: SBC

Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 20 m

Standard DLNA: Ne

Povezava več zvočnikov

Scenarij z več zvočniki: Oddajanje, Sprejemanje,

Stereo

Tehnologija več zvočnikov: Oddajanje/sprejem s tehnologijo Auracast, TWS

Priročnost

Samodejni izklop

Enostavna namestitvev: Samodejno združevanje

Regulacija glasnosti: Gor/dol

Vodoodpornost: IP67

Svetlobni učinek: Da, 5 načinov svetlobe

Odpornost na prah: IP67

Zaslون: IPS

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Napajanje

Zmogljivost baterije: 5200 mAh, 7,3 V

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija (zamenljiva)

Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,8 W (zaslon vklopljen)

Čas delovanja z baterijo: 24 ur

Čas polnjenja: 3 ur

Prenosni polnilnik

Dimenzije embalaže

Višina: 25 cm

Vrsta embalaže: Škatla

Vrsta postavitve na polico: Ležeče

Širina: 41.5 cm

Globina: 17 cm

Število priloženih izdelkov: 1

Bruto teža: 3.07 kg

Neto teža: 2.362 kg

Teža embalaže: 0.708 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 19.15 cm

Širina: 38 cm

Globina: 11.85 cm

Teža: 2.3 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Vodnik za hiter začetek, Garancijski list – velja po vsem svetu, Varnostni in garancijski list

Kabel: Kabel USB za polnjenje

Zasnova

Barva: Rumena

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 70 % uporabljene, reciklirane plastike PC s certifikatom GRS in ABS TE-00132492

