

PHILIPS



Brezžični zvočnik

Moving Sound

Osupljiv zvok. Retro videz.

NAJV. 280 W (140 W RMS)

Do 24 ur predvajanja

Razred odpornosti na prah in vodotesnosti IP67



TAMS80Y

The Tube

Drzne oblike. Retro barve. Sodobna moč. The Tube oživlja ikono iz 80-ih let z bogatejšim, širšim stereo zvokom in brezhibno povezljivostjo. Od domačih do uličnih zabav – navijte glasnost in pustite, da glasba objame vse.

Prenosni zvočnik Moving Sound. Živite glasno.

- No novo odkrita ikona 80-ih
- Širša zvočna kulisa in način Moving Sound za uporabo na prostem
- Akustika nove generacije. Aktivni 2-smerni stereo sistem.
- Najv. 280 W (140 W RMS), 2 visokotonca, 2 pasivni membrani

Izdelan, da izstopa, kamor koli ga vzamete

- Bluetooth® za več naprav in zvok prek vhoda USB
- Auracast™ za postavitev z več zvočniki
- Izdelan za dolgotrajno predvajanje
- Izdelan za prenašanje, z zaščito pred prahom in vodo po standardu IP67

Sodoben-retro pridih. 100 let Philipsovega zvoka.

- Jasni barvni zaslon z animacijami v retro slogu
- Svetlobni obročki LED se gibljejo v ritmu glasbe ali ustvarjajo popolno vzdušje
- Aplikacija Philips Entertainment. Pametno upravljanje zvočnika The Tube.
- Reciklirana plastika s potrdilom GRS. Okolju prijazna embalaža.

Moving Sound

Brezžični zvočnik


Značilnosti

Osupljiv zvok. Retro videz.




V ikonični zasnovi zvočnika The Tube se skriva dvosmerni stereo sistem, ki zagotavlja moč do 280 W (140 W RMS) ter širšo in pristnejšo zvočno kuliso. Če se zabava preseli na prsto, lahko vklopite funkcijo Moving Sound, ki basu doda več moči in tudi tam ohranja jasen zvok.

Pristen stereo zvok

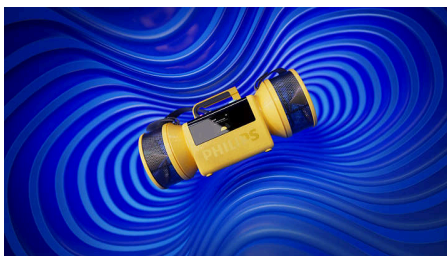

Dvojna 5-palčna akustična enota, dodeljeni visokotonci in aktivna frekvenčna kretnica skupaj natančno ločujejo visoke in nizke tone. Dve pasivni membrani poglobita bas. Rezultat? Pristen stereo zvok z močno globino ter jasnimi in čistimi podrobnostmi.

Bluetooth® 6.0, zvok prek vhoda USB-C

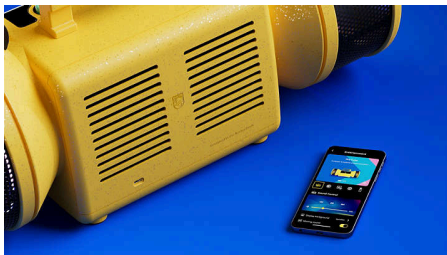

Bluetooth® 6.0 omogoča predvajanje brez nadležnih motenj v zvoku, poleg tega pa lahko The Tube hkrati povežete z dvema napravama. Na vhod USB-C lahko priključite tudi zunanjo napravo in poslušate glasbo na tak način.

Auracast™




Če prirejate zabavo ali pa si želite še boljši zvok, lahko s tehnologijo Auracast™ oddajate glasbo iz zvočnika The Tube v poljubno število združljivih zvočnikov. Za boljšo kakovost zvoka je podprt kodek LC3, nastavitve pa je preprosta prek naše spremljevalne aplikacije.

Zamenljiva baterija, polnilna postaja



Akumulatorska litij-ionska baterija omogoča do 24 ur predvajanja glasbe, po izteku življenjske dobe pa jo je mogoče enostavno zamenjati. Hitro 15-minutno polnjenje zagotovi do 3,5 ure predvajanja glasbe, popolno polnjenje pa traja približno 3 ure. Če je baterija telefona skoraj prazna, ga lahko priključite na vgrajeno polnilno postajo zvočnika The Tube, da boste lahko še naprej poslušali svojo izbrano glasbo.

Razred odpornosti na prah in vodotesnosti IP67

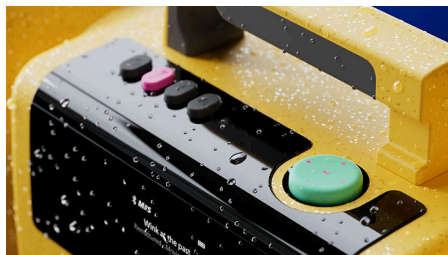

Zvočnik The Tube z zaščito pred prahom in vodo po standardu IP67 ter vgrajenim ročajem za nošenje in snemljivim ramenskim trakom je zasnovan tako, da ga lahko vzamete s seboj

TAMS80Y/00

kamor koli. Primite ročaj za ikonično nošenje v slogu 80-ih ali pa si ga preprosto obesite čez ramo in uživajte v svobodi gibanja.


Barvni zaslon z animacijo

Celo zaslon se zna zabavati. Opazujte, kako se vrti kasetna plošča, kako se obrača ploščica in poskakujejo stolpci izenačevalnika ali pa izberite retro ozadje. Glavni upravljalni elementi in podatki o skladbi ostanejo vidni, nastavitve pa lahko spreminjate ali prilagajate svetlost zaslona s fizičnim gumbom ali prek naše spremljevalne aplikacije.

Svetlobni obročki LED

Zabava v turkizni in rožnati barvi ali pa nežna bela svetloba za romantično vzdušje. Natančno usklajeni svetlobni obročki LED se gibljejo v ritmu glasbe, načine pa lahko enostavno preklapljate, da jih prilagodite vzdušju. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – izbira je vaša.

Aplikacija Philips Entertainment

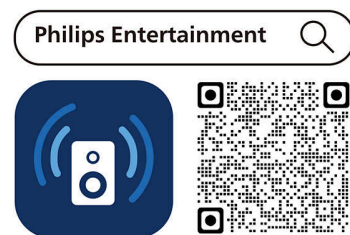

Z našo spremljevalno aplikacijo lahko vklopite funkcijo Moving Sound za predvajanje na prostem, izberete animacije ali ozadje barvnega zaslona, posodobite programsko opremo in še več. Poleg tega aplikacija omogoča preprosto povezavo z drugimi zvočniki prek tehnologije Auracast™.

Reciklirani materiali



V svojih izdelkih uporabljamo reciklirane plastične materiale, naša embalaža pa je izdelana iz recikliranega kartona s potrdilom FSC, priloženo gradivo pa je natisnjeno na recikliranem papirju.

Moving Sound

Brezžični zvočnik

TAMS80Y/00

Specifikacije

Zvok

Izhodna moč (RMS): 140 W

Glasbeni sistem: Stereo

Izboljšava zvoka: Bass+

Frekvenčni odziv: 50 Hz–20 kHz

Izhodna moč (največ): 280 W

Zvočniki

Konfiguracija akustičnih enot: 2-smerne

Število zvočnih kanalov: 2

Število visokotoncev: 2

Število nizkotoncev: 2

Pasivne membrane: 2

Impedanca visokotonskega zvočnika: 8 ohm

Premer visokotonca: 20 mm

Premer nizkotonca: 5,25 palca

Impedanca nizkotonca: 4 ohmov

Povezljivost

Tip kabla: Kabel USB za polnjenje (Type-C)

USB: Type-C (polnjenje), podpora predvajanja zvoka prek kabla z USB-C na A (ni priložen)

Različica Bluetootha: 6,0

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Večtočkovna

(večparna) podpora, Format pretakanja: SBC

Doseg povezave Bluetooth: Linija vidljivosti, 30 m

Standard DLNA: Ne

Povezava več zvočnikov

Scenarij z več zvočniki: Oddajanje, Sprejemanje,

Stereo

Tehnologija več zvočnikov: Oddajanje/sprejem s tehnologijo Auracast, TWS

Priročnost

Samodejni izklop

Enostavna namestitvev: Samodejno združevanje

Regulacija glasnosti: Gor/dol

Vodoodpornost: IP67

Svetlobni učinek: Da, 5 načinov svetlobe

Odpornost na prah: IP67

Zaslون: TFT

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Napajanje

Zmogljivost baterije: 10.000 mAh, 7,4 V

Vrsta baterije: Litij-ionska baterija (zamenljiva)

Poraba energije v stanju pripravljenosti: <0,8 W (zaslon vklopljen)

Čas delovanja z baterijo: 24 ur

Čas polnjenja: 3 ur

Prenosni polnilnik

Dimenzije embalaže

Višina: 31.5 cm

Vrsta embalaže: Škatla

Vrsta postavitve na polico: Ležeče

Širina: 60 cm

Globina: 26 cm

Število priloženih izdelkov: 1

Bruto teža: 9.2 kg

Neto teža: 6.8 kg

Teža embalaže: 2.4 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 23.25 cm

Širina: 53.9 cm

Globina: 20.05 cm

Teža: 6.8 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Vodnik za hiter začetek, Garancijski list – velja po vsem svetu, Varnostni in garancijski list, pas za prenašanje

Kabel: Kabel USB za polnjenje

Zasnova

Barva: Rumena

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 69 % uporabljene, reciklirane plastike s certifikatom GRS (ABS 6 %, PC-ABS 55 %, PC 8 %) TE-00132492

