

PHILIPS



Беспроводная
колонка

Moving Sound

Богатое звучание и ретро-
дизайн

Макс. 280 Вт (140 Вт
среднеквадр.)

До 24 часов воспроизведения

Класс защиты от пыли и влаги
IP67



TAMS80Y

The Tube

Яркий дизайн, ретро-цвета и современная мощность. The Tube поможет окунуться в стиль 80-х и обеспечит насыщенный стереозвук с расширенной сценой, а также удобное подключение. От домашних посиделок до уличных вечеринок — включите ее и погрузитесь в музыку.

Портативная колонка с Moving Sound. Громко и весело.

- Легенда 80-х в новом формате
- Расширенная звуковая сцена и уличный режим Moving Sound
- Акустика "новой школы". Активная 2-сторонняя стереосистема
- 280 Вт макс. (140 Вт среднеквадр.), 2 ВЧ-динамика, 2 пассивных излучателя

Привлечет внимание, где бы вы ни оказались

- Многоточечное подключение Bluetooth® и USB-аудио
- Auracast™ для объемной звуковой сцены
- Для длительного прослушивания
- Подойдет для улицы: класс пыле-/влагозащиты IP67

Эклектика ретро и модерна. 100 лет звучания в стиле Philips.

- Четкий цветной дисплей с ретро-анимациями
- Кольцевая LED-подсветка для атмосферы как дома, так и на танцполе
- Приложение Philips Entertainment. Эффективное управление The Tube
- Переработанный пластик сертификации GRS. Экологичная упаковка


Основные особенности

Богатое звучание и ретро-дизайн



Легендарный дизайн The Tube скрывает в себе 2-стороннюю стереосистему с максимальной мощностью 280 Вт (140 Вт среднеквадр.), а также более иммерсивную и обширную звуковую сцену. А если вечеринка проходит на улице, можно включить Moving Sound, чтобы сделать басы энергичнее, а звук четче.

Настоящий стереозвук

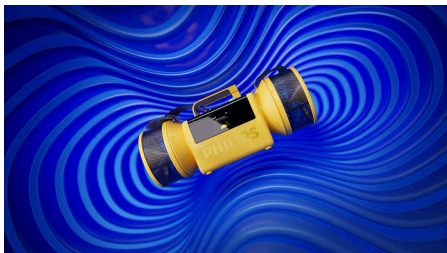

Два излучателя 5,25", выделенные ВЧ-динамики и активный кроссовер точно разделяют высокие и низкие частоты. Два пассивных излучателя делают басы глубже — в итоге вы получите полноценный, энергичный и полный деталей стереозвук.

Bluetooth® 6.0, звук через USB-C



Bluetooth® 6.0 позволит вам наслаждаться потоковой передачей аудио без "провалов" по качеству и зависаний, а сама колонка The Tube поддерживает подключение сразу двух устройств. Также можно подсоединить внешние устройства через порт USB-C для воспроизведения музыки.

Auracast™




Если вы устраиваете вечеринку или хотите создать более объемную звуковую сцену, используйте Auracast™ для вещания музыки с The Tube на любое количество совместимых динамиков. Кодек LC3 обеспечит повышенное качество звука, а настроить конфигурацию очень легко в нашем приложении.

Сменный аккумулятор + функция внешнего аккумулятора



Литий-ионный аккумулятор обеспечит до 24 часов воспроизведения, а в конце срока службы его легко заменить на новый. Быстрой 15-минутной зарядки хватит на 3,5 часа прослушивания, а полная зарядка занимает около 3 часов. Разрядился телефон? Не беда — подключите его к внешнему аккумулятору в The Tube и продолжайте слушать любимую музыку.

Класс защиты от пыли и влаги IP67

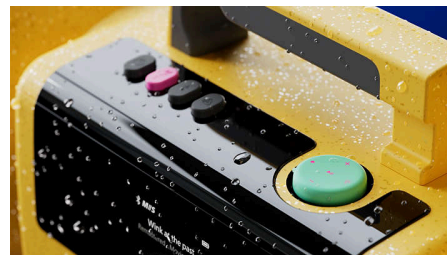

Благодаря классу пыле- и влагозащиты IP67, а также встроенной ручке для переноски и съемному наплечному ремню The Tube можно брать с собой куда угодно. Возьмите за ручку, как будто вы вернулись в 80-е, или наденьте через плечо, чтобы освободить руки.

Анимированный цветной дисплей


Даже дисплей двигается в ритме танца. Выберите эффект с кассетами, виниловыми пластинками или эквалайзером либо ретро-обои. Нужные элементы управления и информация о композиции всегда видны, а регулировка яркости или настройка фона выполняются с помощью аппаратной кнопки или в приложении.

Основные особенности

Кольцевая LED-подсветка

Выберите бирюзовый, розовый или мягкий белый для создания нужного эффекта. Точная настройка кольцевой LED-подсветки, синхронизация с ритмом музыки и простое переключение режима под нужную атмосферу. "Неоновая сцена", "Пульс толпы", "Аркадный глитч" или "Мощные басы" — выбор за вами.

Приложение Philips Entertainment

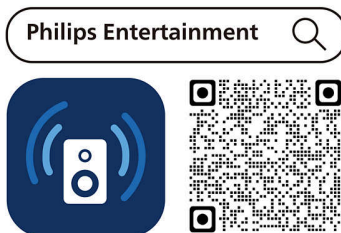

В нашем приложении можно настроить и включить Moving Sound для прослушивания на улице, выбирать анимации и обои для цветного дисплея, обновлять прошивку и многое другое. Также приложение позволяет легко подключать колонку к другим динамикам через Auracast™.

Повторно используемые материалы



Мы используем в нашей продукции бывший в употреблении переработанный пластик, наша упаковка изготавливается из сертифицированного FSC переработанного картона, а вкладыши печатаются на переработанной бумаге.

Характеристики

Звук

Выходная мощность (среднеквадр.): 140 Вт

Звуковая система: Стерео

Улучшение звука: Bass+

Диапазон частот: 50 Гц – 20 кГц

Выходная мощность (макс.): 280 Вт

Громкоговорители

Конфигурация излучателя: Двухполосная

Количество звуковых каналов: 2

Количество ВЧ-динамиков: 2

Количество НЧ-динамиков: 2

Пассивные излучатели: 2

Сопrotивление ВЧ-динамика: 8 ohm

Диаметр ВЧ-динамика: 20 мм

Диаметр НЧ-динамика: 5,25"

Импеданс НЧ-динамика: 4 Ом

Подключения

Тип кабеля: Кабель зарядки USB (Type-C)

USB: Type-C (зарядка), поддержка воспроизведения аудио через кабель USB-C / A (не в комплекте)

Версия Bluetooth: 6,0

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Поддержка

Multipoint (сопряжение нескольких устройств), Формат передачи: SBC

Диапазон беспроводной связи Bluetooth:

Прямая видимость, 30 м

Стандарт DLNA: Нет

Подключение нескольких аудиосистем

Система с несколькими АС: Вещание, Прием,

Стерео

Технология нескольких аудиосистем: Auracast

TX/RX, TWS

Комфорт

Автовключение

Легкость установки: Автоматическое

сопряжение

Регулировка громкости: Вверх/вниз

Класс защиты от влаги: IP67

Режимы подсветки: Да, 5 эффектов

светомузыки

Защита от пыли: IP67

Дисплей: TFT

Совместимость

Управление в приложении для смартфона/ планшета

Питание

Емкость аккумулятора: 10 000 мА·ч, 7,4 В

Тип элемента питания: Литий-ионный (сменный)

Энергопотребление в режиме ожидания:

<0,8 Вт (дисплей вкл.)

Время работы от батарей: 24 часов

Время зарядки: 3 часов

Внешний аккумулятор

Размеры упаковки

Высота: 31.5 см

Тип упаковки: Коробка

Тип размещения на полке: Укладка

ширина: 60 см

Глубина: 26 см

Количество изделий в упаковке: 1

Вес брутто: 9.2 кг

Вес нетто: 6.8 кг

Вес упаковки: 2.4 кг

Габариты изделия

Высота: 23.25 см

ширина: 53.9 см

Глубина: 20.05 см

Вес: 6.8 кг

Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Гарантийный талон и информация о безопасности, ремешок для переноски

Кабель: Зарядный кабель USB

Дизайн

Цвет: Цвет — желтый

Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 69 % сертифицированного GRS переработанного б/у поликарбоната и АБС-пластика (АБС 6 %, ПК-АБС 55 %, ПК 8 %) TE-00132492

