

PHILIPS



Trådløs højttaler

Moving Sound

Imponerende lyd. Retro-look

MAKS. 120 W (60 W RMS)

Op til 24 timers spilletid

IP67 støvtæt/vandtæt



TAMS60B

The Roller

Et ikon genfødes. The Roller giver ægte stereolyd og nem tilslutning til 80'ernes umiskendelige stil. Den er dristig, den er højroset, og den leverer den dybe, veldefinerede bas, der rammer hårdt og forbliver stram.

Bærbar højttaler med Moving Sound. Lev højt.

- Et 80'er-ikon er tilbage
- Dybere, renere bas og Moving Sound-udendørstilstand
- New-school akustik. Aktivt 2-vejs stereosystem
- Maks. 120 W (60 W RMS), 2 diskantenheder, 2 passive enheder

Bygget til at skille sig ud, uanset hvor du tager den hen.

- Bluetooth®-multipunktstilslutning og USB-lyd
- Auracast™ til opsætninger med flere højttalere
- Bygget til at underholde i lang tid
- Fremstillet til bevægelse med IP67-beskyttelse på støv og vand

Moderne retrostil. 100 år med Philips-lyd.

- Tydeligt farvedisplay med retro-animationer
- LED-lysringe pulserer i takt med musikken eller skaber stemning
- Philips Entertainment-app. Smart betjening af The Roller
- GRS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage

Moving Sound

Trådløs højttaler

TAMS60B/00


Vigtigste nyheder

Imponerende lyd. Retro-look




The Roller ligner måske noget fra mixtape-æraen, men den er blevet nyudviklet til at levere maks. 120 W (60 W RMS) effekt og bas, der går dybere end nogensinde før. Hvis du er udenfor, kan du slå Moving Sound til for at gøre bassen kraftig og lyden klar i det fri.

Ægte stereolyd

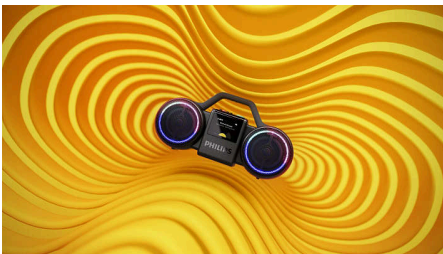

To 3,5" enheder, dedikerede diskantenheder og et aktivt delefilter arbejder sammen for at adskille diskant og bas med præcision. Dobbelt passive enheder forstærker bassen. Resultatet? Ægte stereolyd med kraftfuld dybde og klare, rene detaljer.

Bluetooth® 6.0, USB-C-lyd

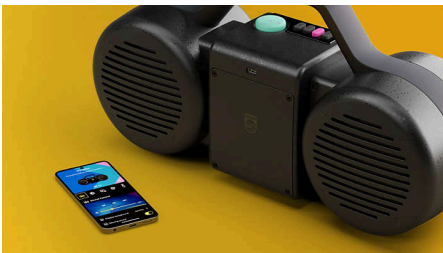

Med Bluetooth® 6.0 kan du streame uden irriterende udfald i lyden, og du kan tilslutte The Roller til to enheder på én gang. Du kan også tilslutte en ekstern enhed til USB-C-porten og lytte til musik på den måde.

Auracast™




Hvis du holder fest eller bare vil have endnu større lyd, kan du bruge Auracast™ til at sende musik fra The Roller til lige så mange kompatible højttalere, som du ønsker. LC3-codec understøttes for at give bedre lyd, og opsætningen er enkel med vores tilhørende app.

Udskifteligt batteri, powerbank



Det genopladelige litium-ion-batteri giver dig op til 24 timers spilletid og kan nemt skiftes ud, når de løber tør for strøm. En hurtig opladning på 15 minutter giver dig op til 3,5 timer med musik, og en fuld genopladning tager ca. 3 timer. Hvis din telefon er ved at løbe tør, kan du slutte den til The Rollers indbyggede powerbank for at holde musikken kørende.

IP67 støvtæt/vandtæt

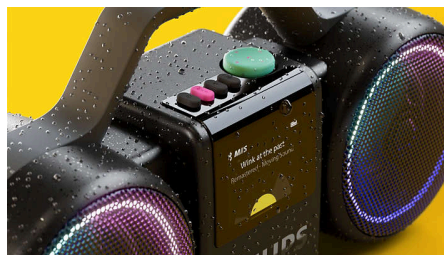

Med en IP67-klassificering mht. støvtæthed og vandtæthed samt indbygget bærehåndtag er The Roller bygget til at tage underholdningen med overalt. Parker, poolområder, bygader, støvede dansegulve – du skal blot placere den og skruer op.


Animeret farvedisplay

Selv displayet ved, hvordan det skal groove. Se kassettebånd dreje, vinyl rottere og equalizer-knapper bevæge sig, eller vælg en retro-baggrund. Vigtige betjeningsknapper og oplysninger om musiknummer forbliver synlige, og du kan ændre indstillinger op eller justere displayets lysstyrke med en fysisk knap eller vores tilhørende app.

LED-lysringe

Fest i turkis og pink, eller lad et blødt, hvidt skær holde tingene dæmpet. Finjusterede LED-lysringe synkroniseres med rytmen, og du kan nemt skifte tilstande, så de passer til stemningen. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline, du bestemmer.

Philips Entertainment-app

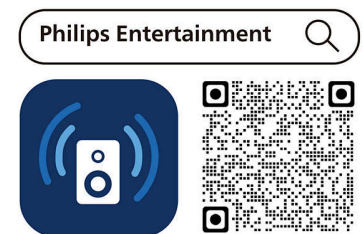

Du kan bruge vores tilhørende app til at aktivere Moving Sound til udendørs afspilning, vælge animationer eller baggrund til farvedisplayet, opdatere firmware og meget mere. Desuden gør appen det nemt at oprette forbindelse til andre højttalere via Auracast™.

Genbrugte materialer



Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.

Specifikationer

Lyd

Udgangseffekt (RMS): 60 W
Lydsystem: Stereo
Lydforbedring: Bass+
Frekvenskurve: 50 Hz - 20 kHz
Udgangseffekt (MAX): 120 W

Højttalere

Enhedskonfiguration: To-vejs
Antal lydkanaler: 2
Antal diskantenheder: 2
Antal basenheder: 2
Passive enheder: 2
Diskantenhed - impedans: 4 ohm
Diameter på diskantenhed: 1"
Diameter på bashøjttaler: 3,5"
Basenhedsimpedans: 4 ohm

Tilslutningsmuligheder

Kabeltype: USB-opladningskabel (Type-C)
USB: Type-C (opladning), understøtter lydafspilning via USB-C til A-kabel (medfølger ikke)
Bluetooth-version: 6,0
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Multipoint-understøttelse (multipair), Streamingformat: SBC
Bluetooth-område: Rækkevidde, 20 m eller 66 fod
DLNA-standard: Nej

Tilslutning af flere højttalere

Scenarie med flere højttalere: Udsendelse, Modtagelse, Stereo
Teknologi med flere højttalere: Auracast TX/RX, TWS

Komfort

Automatisk sluk
Nem installation: Automatisk parring
Lydstyrkekontrol: Op/ned
Vandbestandighed: IP67
Lyseffekt: Ja, 5 lysfunktioner
Støvtæt: IP67
Display: IPX

Kompatibilitet

Appstyring til smartphone/tablet

Strøm

Batterikapacitet: 5200 mAh 7,3V
Batteritype: Li-ion (udskiftelig)
Standby-strømforbrug: <0,8 W (display tændt)
Drifttid på batteri: 24 time(r)
Opladningstid: 3 time(r)
Strømbank

Emballagens mål

Højde: 25 cm
Emballagetype: Kasse
Type af hyldeplacering: Liggende
Bredde: 41.5 cm
Dybde: 17 cm
Antal medfølgende produkter: 1
Bruttovægt: 3.07 kg
Nettovægt: 2.362 kg
Taravægt: 0.708 kg

Produktmål

Højde: 19.15 cm
Bredde: 38 cm
Dybde: 11.85 cm
Vægt: 2.3 kg

Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Globalt garantibevis, Sikkerhedsgarantibevis
Kabel: USB-opladningskabel

Design

Farve: Sort

Bæredygtighed

Plastkappe: indeholder 70 % GRS-certificeret genanvendt polykarbonat + ABS TE-00132492

