

# PHILIPS



Trådløs højttaler

Moving Sound

Imponerende lyd. Retro-look

Maks. 280 W (140 W RMS)

Op til 24 timers spilletid

IP67 støvtæt/vandtæt



TAMS80B

## The Tube

Dristige former. Retro-farver. Moderne kraft. The Tube bringer et 80'er-ikon tilbage til live med fyldigere og bredere stereolyd samt nem tilslutning. Fra hus til gade – skru op for den, og lad musikken flyde.

### Bærbar højttaler med Moving Sound. Lev højt.

- Et 80'er-ikon er tilbage
- Bredere lydbillede og Moving Sound-udendørstilstand
- New-school akustik. Aktivt 2-vejs stereosystem
- Maks. 280 W (140 W RMS), 2 diskantenheder, 2 passive enheder

### Bygget til at skille sig ud, uanset hvor du tager den hen.

- Bluetooth®-multipunktstilslutning og USB-lyd
- Auracast™ til opsætninger med flere højttalere
- Bygget til at underholde i lang tid
- Fremstillet til bevægelse med IP67-beskyttelse på støv og vand

### Moderne retrostil. 100 år med Philips-lyd.

- Tydeligt farvedisplay med retro-animationer
- LED-lysringe pulserer i takt med musikken eller skaber stemning
- Philips Entertainment-app. Smart betjening af The Tube
- GRS-certificeret genbrugsplast. Ansvarlig emballage

## Vigtigste nyheder

### Imponerende lyd. Retro-look




Nedenunder The Tubes ikoniske form er der et 2-vejs stereosystem, der leverer maks. 280 W (140 W RMS) effekt og et bredere og mere medrivende lydbillede. Hvis festen flyttes udenfor, kan du slå Moving Sound til for at give bassen mere kraft og holde lyden klar i det fri.

### Ægte stereolyd



To 5" enheder, dedikerede diskantenheder og et aktivt delefilter arbejder sammen for at adskille diskant og bas med præcision. Dobbelte passive enheder forstærker bassen. Resultatet? Ægte stereolyd med kraftfuld dybde og klare, rene detaljer.

### Bluetooth® 6.0, USB-C-lyd

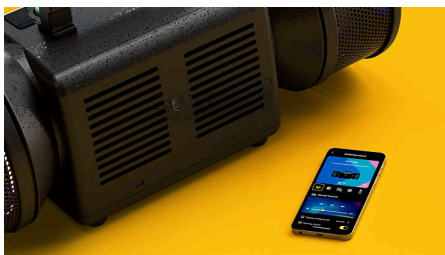

Med Bluetooth® 6.0 kan du streamer uden irriterende udfald i lyden, og du kan tilslutte The Tube til to enheder på én gang. Du kan også tilslutte en ekstern enhed til USB-C-porten og lytte til musik på den måde.

### Auracast™




Hvis du holder fest eller bare vil have endnu større lyd, kan du bruge Auracast™ til at sende musik fra The Tube til lige så mange kompatible højttalere, som du ønsker. LC3-codec understøttes for at give bedre lyd, og opsætningen er enkel med vores tilhørende app.

### Udskifteligt batteri, powerbank



Det genopladelige litium-ion-batteri giver dig op til 24 timers spilletid og kan nemt skiftes ud, når de løber tør for strøm. En hurtig opladning på 15 minutter giver dig op til 3,5 timer med musik, og en fuld genopladning tager ca. 3 timer. Hvis din telefon er ved at løbe tør, kan du slutte den til The Tubes indbyggede powerbank for at holde musikken kørende.

### IP67 støvtæt/vandtæt

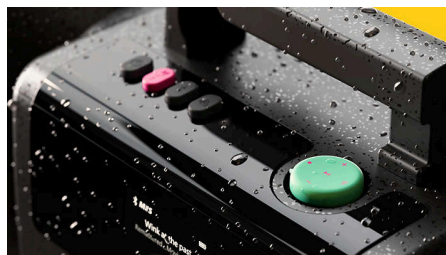

Med en IP67-klassificering mht. støvtæthed og vandtæthed samt indbygget bærehåndtag og aftagelig skulderrem er The Tube bygget til at blive sat ned hvor som helst. Tag fat i håndtaget på den ikoniske 80'er-taske, eller hæng den over skulderen.


### Animeret farvedisplay

Selv displayet ved, hvordan det skal groove. Se kassettebånd dreje, vinyl rotere og equalizer-knapper bevæge sig, eller vælg en retro-baggrund. Vigtige betjeningsknapper og oplysninger om musiknummer forbliver synlige, og du kan ændre indstillinger op eller justere displayets lysstyrke med en fysisk knap eller vores tilhørende app.

### LED-lysringe

Fest i turkis og pink, eller lad et blødt, hvidt skær holde tingene dæmpet. Finjusterede LED-lysringe synkroniseres med rytmen, og du kan nemt skifte tilstande, så de passer til stemningen. Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline, du bestemmer.

### Philips Entertainment-app

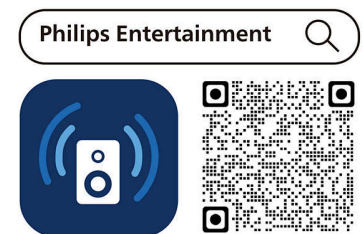

Du kan bruge vores tilhørende app til at aktivere Moving Sound til udendørs afspilning, vælge animationer eller baggrund til farvedisplayet, opdatere firmware og meget mere. Desuden gør appen det nemt at oprette forbindelse til andre højttalere via Auracast™.

### Genbrugte materialer



Vi bruger genbrugsplast i vores produkter, og vores emballage er fremstillet af FSC-certificeret genbrugskarton med indstik trykt på genbrugspapir.

## Specifikationer

### Lyd

Udgangseffekt (RMS): 140 W

Lydsystem: Stereo

Lydforbedring: Bass+

Frekvenskurve: 50 Hz - 20 kHz

Udgangseffekt (MAX): 280 W

### Højttalere

Enhedskonfiguration: To-vejs

Antal lydkanaler: 2

Antal diskantenheder: 2

Antal basenheder: 2

Passive enheder: 2

Diskantenhed - impedans: 8 ohm

Diameter på diskantenhed: 20 mm

Diameter på bashøjttaler: 5,25"

Basenhedsimpedans: 4 ohm

### Tilslutningsmuligheder

Kabeltype: USB-opladningskabel (Type-C)

USB: Type-C (opladning)

Bluetooth-version: 6,0

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Multipoint-understøttelse (multipair), Streamingformat: SBC

Bluetooth-område: Rækkevidde: 30 m

DLNA-standard: Nej

Tilslutning af flere højttalere

Scenarie med flere højttalere: Udsendelse,

Modtagelse, Stereo

Teknologi med flere højttalere: Auracast TX/RX, TWS

### Komfort

Automatisk sluk

Nem installation: Automatisk parring

Lydstyrkekontrol: Op/ned

Vandbestandighed: IP67

Lyseffekt: Ja, 5 lysfunktioner

Støvtæt: IP67

Display: TFT

### Kompatibilitet

Appstyring til smartphone/tablet

### Strøm

Batterikapacitet: 10000 mAh 7,4 V

Batteritype: Li-ion (udskiftelig)

Standby-strømforbrug: <0,8 W (display tændt)

Drifttid på batteri: 24 time(r)

Opladningstid: 3 time(r)

Strømbank

### Emballagens mål

Højde: 31.5 cm

Emballagetype: Kasse

Type af hyldeplacering: Liggende

Bredde: 60 cm

Dybde: 26 cm

Antal medfølgende produkter: 1

Bruttovægt: 9.2 kg

Nettovægt: 6.8 kg

Taravægt: 2.4 kg

### Produktmål

Højde: 23.25 cm

Bredde: 53.9 cm

Dybde: 20.05 cm

Vægt: 6.8 kg

### Tilbehør

Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog, Globalt garantibevis, Sikkerhedsgarantibevis, Bærerem

Kabel: USB-opladningskabel

### Design

Farve: Sort

### Bæredygtighed

Plastkappe: Indeholder 69 % GRS-certificeret genanvendt materiale (ABS 6 %, PC-ABS 55 %, PC 8 %) TE-00132492

