

PHILIPS



Bezdrátový
reproduktor

Moving Sound

Úchvatný zvuk. Retro vzhled

Max. 280 W (140 W RMS)

Až 24 hodin přehrávání

Odolnost proti vodě/prachu IP67



TAMS80Y

The Tube

Výrazné tvary. Retro barvy. Moderní výkon. Reproduktor The Tube oživuje ikonu 80. let díky sytějšímu a širšímu stereofonnímu zvuku a bezproblémové konektivitě. Ať už jde o domácí party nebo pouliční oslavy, zesilte zvuk a nechte hudbu znít.

Přenosný reproduktor s funkcí Moving Sound. Žijte nahlas.

- Ikona 80. let v novém provedení
- Širší zvukové jeviště a venkovní režim Moving Sound
- Akustika nové generace. Aktivní dvoupásmový stereofonní systém
- Max. 280 W (140 W RMS), 2 výškové reproduktory, 2 pasivní reproduktory

Navržen tak, aby vynikl, kamkoli ho vezmete

- Vícebodové připojení Bluetooth® a USB audio
- Auracast™ pro konfigurace s více reproduktory
- Stvořeno pro dlouhé přehrávání
- Navrženo pro pohyb, s odolností proti vodě/prachu podle normy IP67

Moderní retro styl. 100 let zvuku od společnosti Philips.

- Čistý barevný displej s retro animacemi
- LED světelné prstence tančí v rytmu hudby nebo navozují atmosféru
- Aplikace Philips Entertainment. Chytré ovládání pro reproduktor The Tube
- Recyklovaný plast s certifikátem GRS. Zodpovědné balení

Moving Sound

Bezdrátový reproduktor


Přednosti

Úchvatný zvuk. Retro vzhled




Pod ikonickým designem reproduktoru The Tube se skrývá dvoupásmový stereofonní systém, který nabízí maximální výkon 280 W (140 W RMS) a širší, působivější zvukovou scénu. Pokud se party přesune ven, můžete zapnout funkci Moving Sound, která dodá basům větší razanci a zajistí čistý zvuk i pod širým nebem.

Skutečný stereofonní zvuk

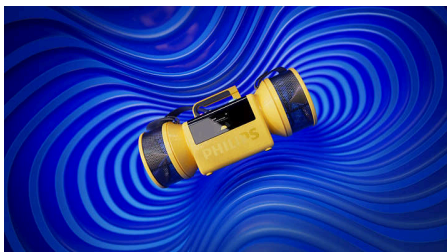

Dva 5" reproduktory, speciální výškové reproduktory a aktivní výhybka společně zajišťují přesné oddělení vysokých a nízkých frekvencí. Dva pasivní reproduktory dodávají basům větší hloubku. Výsledek? Skutečný stereofonní zvuk s mohutnou hloubkou a jasnými, čistými detaily.

Bluetooth® 6.0, zvuk USB-C

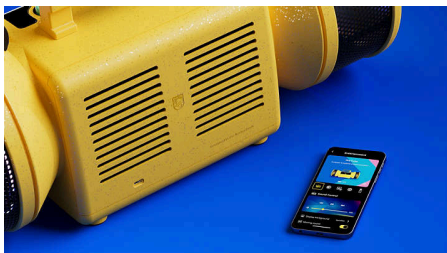


Bluetooth® 6.0 vám umožní streamovat bez nepříjemných výpadků zvuku a The Tube můžete připojit ke dvěma zařízeními najednou. Můžete také připojit externí zařízení k portu USB-C a poslouchat hudbu tímto způsobem.

Auracast™



Ať už pořádáte večírek nebo si prostě jen přejete ještě mohutnější zvuk, můžete pomocí technologie Auracast™ přenášet hudbu z reproduktoru The Tube do libovolného počtu kompatibilních reproduktorů. Pro lepší zvuk je podporován kodek LC3 a nastavení je snadné díky naší doprovodné aplikaci.

Vyměnitelná baterie, power banka

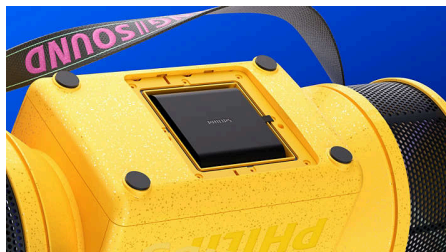

Dobíjecí lithium-iontová baterie vám zajistí až 24 hodin přehrávání a po skončení své životnosti ji snadno vyměníte. Rychlé 15minutové nabití vám zajistí až 3,5 hodiny poslechu a úplné nabití trvá přibližně 3 hodiny. Pokud se váš telefon vybíjí, můžete jej připojit k vestavěné powerbance reproduktoru The Tube, aby hudba mohla hrát dál.

Odolnost proti vodě/prachu IP67



Díky stupni krytí IP67, který zajišťuje odolnost proti prachu a vodě, a díky vestavěné rukojeti na přenášení a odnímatelnému ramennímu popruhu je reproduktor The Tube jako stvořený

TAMS80Y/00

k použití kdekoli. Uchopte jej za rukojeť a noste v ikonickém stylu 80. let, nebo si jej přehodte přes rameno, vykračujte si a ruce mějte volné.


Animovaný barevný displej

Dokonce i displej umí tančit. Sledujte, jak se točí kazety, otáčí desky a poskakují pruhy ekvalizéru, nebo si vyberte retro tapetu. Základní ovládací prvky a informace o skladbě zůstávají viditelné a nastavení nebo jas displeje můžete měnit pomocí fyzického tlačítka nebo naší doprovodné aplikace.

LED světelné prstence

Užívejte si party v tyrkysové a růžové barvě, nebo pomocí jemného bílého světla vykouzlete klidnou atmosféru. Jemně vyladěné LED světelné prstence se synchronizují s rytmem a vy můžete snadno přepínat režimy, aby ladily s náladou: Neon Stage, Crowd Pulse, Arcade Glitch, Bassline – výběr je na vás.

Aplikace Philips Entertainment

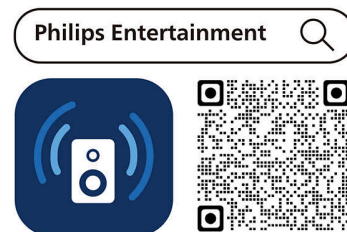

Pomocí naší doprovodné aplikace můžete zapnout funkci Moving Sound pro venkovní přehrávání, vybrat animace nebo tapety pro barevný displej, aktualizovat firmware a mnoho dalšího. Aplikace navíc usnadňuje připojení k dalším reproduktorům přes Auracast™.

Recyklované materiály



V našich produktech používáme recyklované plasty a naše obaly jsou vyrobeny z recyklované lepenky s certifikátem FSC a vložkami vytištěnými na recyklovaném papíře.

Moving Sound

Bezdrátový reproduktor

TAMS80Y/00

Specifikace

Zvuk

Výstupní výkon (RMS): 140 W

Zvukový systém: Stereo

Vylepšení zvuku: Bass+

Kmitočtová charakteristika: 50 Hz až 20 kHz

Výstupní výkon (MAX): 280 W

Reproduktory

Nastavení reproduktorů: Dvousměrný

Počet zvukových kanálů: 2

Počet výškových reproduktorů: 2

Počet basových reproduktorů: 2

Pasivní zářiče: 2

Impedance výškového reproduktoru: 8 ohm

Průměr výškových reproduktorů: 20 mm

Průměr basových reproduktorů: 5,25"

Impedance basového reproduktoru: 4 ohmy

Možnosti připojení

Typ kabelu: Nabíjecí kabel USB (typ C)

USB: Typ-C (nabíjení)

Verze Bluetooth: 6,0

Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, Podpora funkce

Multipoint (Multipair), Formát streamování: SBC

Dosah bezdrátového připojení Bluetooth: Na

dohled, 30 m

DLNA Standard: Ne

Možnost připojení několika reproduktorů

Použití s několika reproduktory: Vysílání, Přijímá

se, Stereo

Technologie připojení několika reproduktorů:

Auracast TX/RX, TWS

Pohodlí

Automatické vypnutí

Snadná instalace: Automatické párování

Ovládání hlasitosti: Nahoru/Dolů

Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IP67

Světelný efekt: Ano, 5 světelných režimů

Prachotěsný: IP67

Displej: TFT

Kompatibilita

Ovládání přes aplikaci ze smartphonu / tabletu

Napájení

Kapacita baterie: 10 000 mAh, 7,4 V

Typ baterie: Li-ion (vyměnitelná)

Spotřeba energie v pohotovostním režimu:

<0,8 W (se zapnutým displejem)

Provozní doba při napájení baterií: 24 hodin

Doba nabíjení: 3 hodin

Power banka

Rozměry balení

Výška: 31.5 cm

Typ balení: Krabice

Typ umístění poličky: Pokládání

Šířka: 60 cm

Hloubka: 26 cm

Počet zahrnutých výrobků: 1

Hrubá hmotnost: 9.2 kg

Čistá hmotnost: 6.8 kg

Hmotnost obalu: 2.4 kg

Rozměry výrobku

Výška: 23.25 cm

Šířka: 53.9 cm

Hloubka: 20.05 cm

Hmotnost: 6.8 kg

Příslušenství

Dodávané příslušenství: Stručný návod

k rychlému použití, Mezinárodní záruční list,

Záruční list, popruh

Kabel: Nabíjecí kabel pro USB

Design

Barva: Žlutá

Udržitelnost

Plastový plášť: obsahuje 69 % pospotřebního recyklovaného materiálu s certifikací GRS (ABS 6 %, PC-ABS 55 %, PC 8 %) TE-00132492

